

# 目 录

<b>一、产品简介</b> .....	<b>1</b>
1.1 产品型号命名规则 .....	1
1.2 功能代号命名规则 .....	1
1.3 产品铭牌.....	3
1.4 产品外观.....	4
1.5 技术规范.....	6
1.6 产品设计执行标准 .....	8
1.7 安全事项.....	8
1.8 注意事项.....	10
1.9 日常检查和保养 .....	12
<b>二、控制面板介绍</b> .....	<b>13</b>
2.1 控制面板概述 .....	13
2.2 控制面板及安装支架结构尺寸 .....	14
2.3 控制面板操作说明 .....	16
2.4 参数设置方法 .....	17
2.5 功能码区内与区间的切换方法 .....	17
2.6 面板显示内容介绍 .....	19
<b>三、安装接线</b> .....	<b>20</b>
3.1 外围接线图 .....	20
3.2 变频器安装 .....	22
3.3 接线 .....	22
3.4 控制端子功能简介 .....	25
3.5 主回路的电压、电流和功率的测量方法 .....	29
3.6 功率回路推荐配线 .....	31
3.7 保护导体（地线）的截面积 .....	31
3.8 总体接线示意图 .....	32
3.9 传导和辐射干扰对策 .....	33
<b>四、简易操作与运行指南</b> .....	<b>39</b>

4.1	产品基本知识	39
4.2	简易操作指南	40
4.3	基本控制运行指南	42
4.4	米克重系统连线图	48
<b>五</b>	<b>功能参数</b>	<b>52</b>
5.1	基本参数	52
5.2	运行控制	62
5.3	多功能输入输出端子	70
5.4	模拟量输入输出	79
5.5	多段速度控制	86
5.6	辅助功能	91
5.7	故障与保护	98
5.8	电机参数	103
5.9	通讯参数	108
5.10	PID 参数	110
5.11	转矩控制参数区	113
5.12	显示参数区	116
<b>附录 1</b>	<b>常见故障处理</b>	<b>118</b>
<b>附录 2</b>	<b>产品一览表及结构型式一览表</b>	<b>123</b>
<b>附录 3</b>	<b>制动电阻推荐选型表</b>	<b>126</b>
<b>附录 4</b>	<b>通讯手册</b>	<b>127</b>
<b>附录 5</b>	<b>功能码速查表</b>	<b>139</b>
	升级记录:	167
	敬告用户:	168

## 一、产品简介

E800-Z 系列变频器是一款用于塑料薄膜行业吹膜专用高性能矢量变频器，最多支持三台挤出机组网使用。

本使用手册简要介绍了 E800-Z 系列变频器的安装接线、参数设定及操作使用的有关事项，务请妥善保管。如果使用中发生故障，请与厂家或经销商联系。

### 1.1 产品型号命名规则

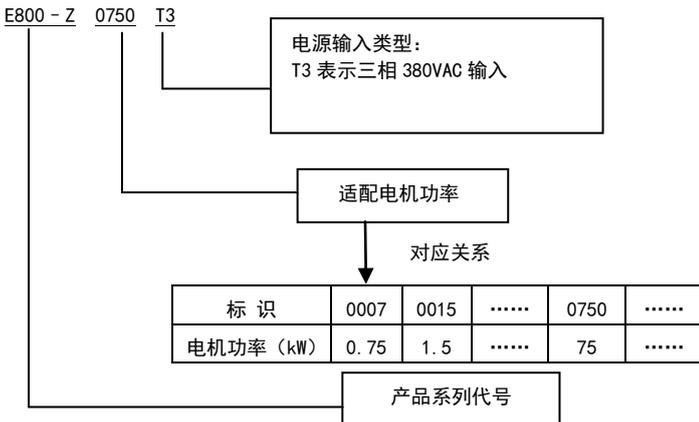


图 1-1 产品型号命名规则

### 1.2 功能代号命名规则



图 1-2 选配功能代号命名规则

## 产品简介

备注：

- 1、45KW 及以下无直流电抗器，55KW 及以上标配无直流电抗器，可选配内置直流电抗器（即整机型号带 L1）。
- 2、E800-Z 系列制动单元三相 380V 机型 30kW 及以下为标配，三相 380V 37kW~110kW 为选配内置，160kW 及以上无内置制动单元方案。
- 3、E800-Z 系列本机控制面板：

结构代号	面板代号	面板解释
E2~E6	AF01	AF 中文无电感器控制面板
	AF02	AF 中文有模拟电感器控制面板
E7~CB	A601	A6 中文无电感器 LED 控制面板
	A602	A6 中文有模拟电感器 LED 控制面板

E800-Z 系列远控控制面板：

面板代号	面板解释
A601	A6 中文无电感器 LED 控制面板
A602	A6 中文有模拟电感器 LED 控制面板
A612	A6 中文有数字电感器 LED 控制面板
AA01	AA 中文无电感器 LED 控制面板
AA02	AA 中文有模拟电感器 LED 控制面板

4、通讯类型

结构代号	通讯代号	通讯代号解释
E2 结构及以上	F2	Modbus

5、认证类型

认证代号	认证代号解释	支持功率
U1	CE	≤450kW

## 1.3 产品铭牌

以 E800-Z 系列三相交流 380V 输入，0.75kW 变频器为例，其铭牌如下图所示。

 <b>欧瑞传动电气股份有限公司</b>			
型号	E800-Z0007T3	功能代号	E2U1F2AF01B1
输入	3 PH	AC	380 V 50/60 Hz
输出	3 PH	AC	0~380 V 2.0 A
		0.75 kW	0.50~650.0 Hz
 IP20		 E08Z0007T318300000000	

图 1-3 产品铭牌

3PH 表示三相输入；380V 50/60Hz 表示输入电压和额定频率。

3PH 表示输出三相，2.0A 0.75kW 表示额定输出电流和功率。

0.50~650.0Hz 表示输出频率范围。

注：整机型号包含产品型号和选配功能代号两部分，在订货时请务必填写完整的整机型号，以免发错货而影响您的正常使用。

# 产品简介

## 1.4 产品外观

### 1.4.1 外观介绍

E800-Z 系列变频器外观结构分塑壳和金属壳两大类,采用壁挂式安装结构。塑料外壳采用优质材料模压而成,造型美观且强度高、韧性好。

以 E800-Z0110T3 为例,产品外形及结构部件如下图所示

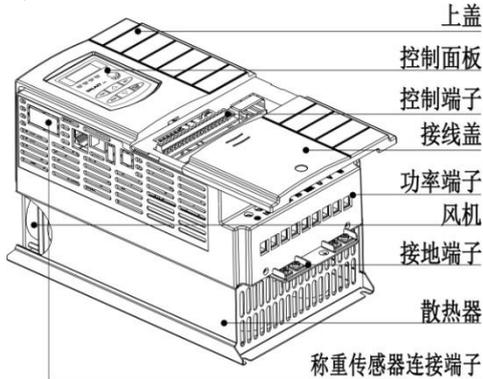


图 1-4 塑壳产品外形及结构部件图

金属外壳采用先进的表面喷粉喷塑工艺,色泽考究、外观优美,前面板采用可拆卸上下分体结构,接线和维护十分方便。

以 E800-Z0550T3 为例,产品外形及结构部件,如下图所示。


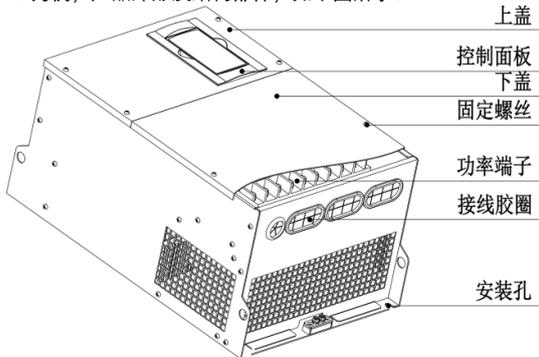


图 1-5 金属壳产品外形及结构部件图

1.4.2 接口介绍

(1)、E2~E6 结构接口介绍:

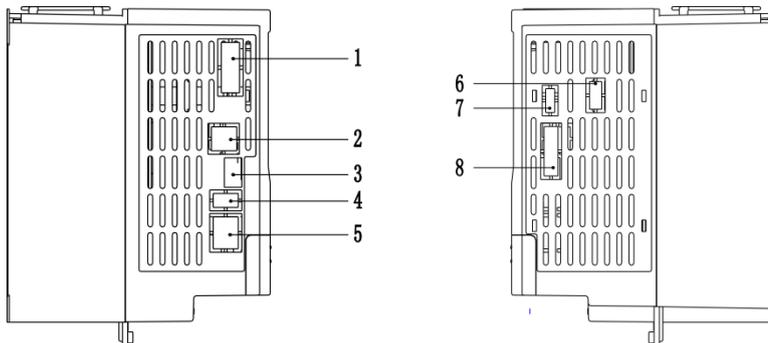

(3)、E7~CB 结构接口介绍

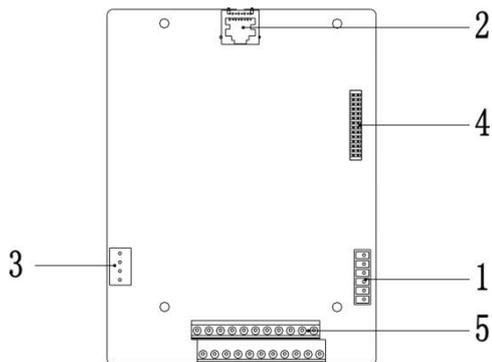


表 1-1 E800-Z 接口介绍

结构 序号	接口介绍	
	E2~E6 结构介绍	E7 及铁壳结构介绍
1	称重传感器信号端子	称重传感器信号端子
2	8 芯网线远控盒接口	8 芯网线远控盒接口
3	RS-485 通讯 (A+, B-)	RS-485 通讯 (A+, B-)
4	备用	排线
5	备用	控制端子
6	备用	
7	备用	
8	备用	

### 1.5 技术规范

表 1-2 E800-Z 系列变频器技术规范

	项 目	内 容
输入	额定电压范围	三相 380V~480V (+10%~-15%) <sup>注</sup>
	额定频率	50/60Hz
输出	额定电压范围	三相 0~INPUT (V)
	频率范围	0.50~650.0Hz (矢量控制不允许超过 500Hz)
控制方式	载波频率	0.8~10KHz
	输入频率分辨率	数字设定: 0.01Hz, 模拟设定: 上限频率×0.1%
	控制方式	VVVF 控制, SVC (无速度传感器矢量控制) 控制, 同步电机: SVC (开环矢量) 控制
	起动转矩	0.5Hz/150%;
	调速范围	1: 100;
	稳速精度	±0.5%;
	转矩控制精度	±5%;
	过载能力	120%额定电流 60 秒
	转矩提升	手动转矩提升曲线 1~20、自动转矩提升
	VVVF 曲线	三种方式: 直线型、次方型、自定义 VVVF 曲线型
	起动方式	直接起动、转速追踪起动
直流制动	直流制动频率: 0.20~50.00 Hz, 制动时间: 0.00~30.00S	

	点动控制	点动频率范围：下限频率~上限频率；点动加减速时间：0.1~3000S
	自动循环、多段速	通过自动循环或控制端子实现 15 段速运行
	内置 PID	可方便实现过程闭环控制系统
	自动电压调整 (AVR)	当电网电压变化时，能自动保持输出电压恒定
操作功能	频率设定	电位器或外部模拟信号 (0~5V, 0~10V, 0~20mA)；控制面板 (端子) ▲ / ▼ 键、外部控制逻辑及自循环设定
	起/停控制	端子控制、控制面板控制、通讯控制
	运行命令通道	三种通道：控制面板给定、控制端子给定、串行通讯口给定
	主频率源	主频率源：数字给定、模拟电压给定、模拟电流给定、串行口给定等
	辅助频率源	5 种辅助频率，可灵活实现辅助频率微调、频率合成等
选配件	内置制动单元	
保护功能	输入缺相，输出缺相、输入欠电压，直流过电压，过电流，变频器过载，电机过载、电流失速，过热，外部干扰、模拟量断线保护等	
显示	LED 数码管显示当前输出频率、当前转速 (rpm)、当前输出电流、当前输出电压、当前直流母线电压、当前 PID 反馈值、当前 PID 设定值、当前线速度、故障类型以及系统参数、操作参数；LED 灯指示变频器当前的工作状态	
环境条件	设备场所	室内，不受阳光直晒，无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐份等
	环境温度	-10℃~+40℃
	环境湿度	90%以下（无水珠凝结现象）
	振动强度	0.5g（加速度）以下
	海拔高度	1000 米以下（海拔超过 1000 米需降额使用）
防护等级	IP20	
适配电机	0.75kW~450kW	


注：

一、在不同电压等级时，160KW 及以上机型（C7 及以上结构）需要客户针对不同电压等级进行转接板跳线，转接板板号为：E2F3UZ00。

- 1)、当电源输入系统为 380~420 (含) VAC 系统时，请短接 CN2、CN3 (380V Jumper)
- 2)、当电源输入系统为 420~480VAC 系统时，请短接 CN4、CN5 (480V Jumper)

## 产品简介

以上说明如下图所示（1：380V Jumper；2：480V Jumper）：

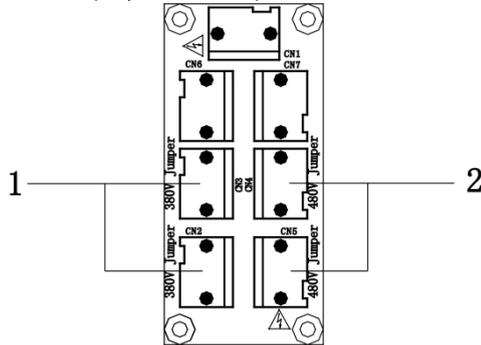

注意：在出厂时，客户无特殊要求时，默认短接为 380~420（含）VAC 系统；此处为高压，请断电操作，违规操作，存在危险，请专业工程师操作！

二、420V~480V 需求时，客户需订货注明

### 1.6 产品设计执行标准

- IEC/EN 61800-5-1：2007 可调速电气传动系统安全要求——电气、热及能量；
- IEC/EN 61800-3：2004/+A1：2012 可调速电气传动系统；第三部分：产品的电磁兼容性标准及其特定的试验方法。

### 1.7 安全事项

- 安装前请认真确认变频器铭牌的型号、额定值。检查本机是否有运输破损现象，如变频器受损或缺件请勿使用，以免有安全隐患。
- 安装使用环境无雨淋、水滴、蒸汽、粉尘及油性灰尘；无腐蚀、易燃性气体、液体；无金属微粒或金属粉末等。环境温度在 $-10^{\circ}\text{C}\sim+40^{\circ}\text{C}$ 范围内。
- 请安装在金属等阻燃物质上，远离可燃物。
- 请勿将导线头或螺钉等异物掉入变频器内。
- 变频器的可靠性很大程度取决于温度，周围温度升高  $10^{\circ}\text{C}$ ，变频器寿命减半。由于变频器的错误安装或不合适固定，将使变频器产生温升或使周围温度升高，这可能导致故障或损坏等意外事故。
- 变频器装在控制柜内，应保证控制柜与外界通风流畅。请垂直安装变频器，便于热量向上散发，不能倒置（详见图 1-6）；若柜内有较多变频器时，为保证变频器的散热空间最好将变频器并排安装；在需要上下安装时，请安装隔热导流板（详见图 1-7）。

垂直安装

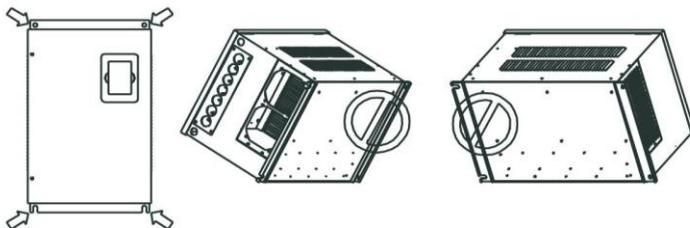


图 1-6 变频器垂直安装示意图

安装在控制柜内

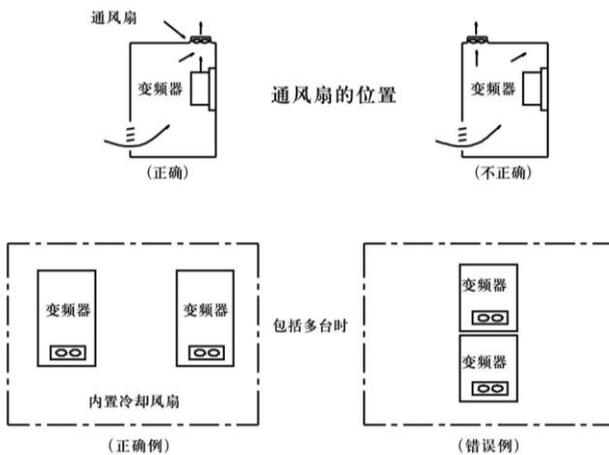


图 1-7 变频器安装在控制柜内示意图

## 1.8 注意事项

### 1.8.1 使用须知

- ◇吹膜机设备必须要与所有变频器共地。
- ◇只有经过培训并合格的人员才允许进行相关操作。

◇禁止在电源接通的情况下进行接线，检查和更换器件等作业。进行接线及检查之前，必须确认所有输入电源已经断开，并等待不短于变频器上标注的时间或者确认直流母线电压低于 36V。理论等待时间表如下：

变频器功率	最少等待时间
110kW 及以下	5 分钟
132kW - 315kW	30 分钟
355kW 以上	45 分钟

备注：以上只是理论计算时间，在操作时请务必测量电压，在安全电压以下在进行操作。

◇电源接通后，必须先进行安全检查，检查方法为使用万用表交流电压档在变频器金属机壳或者散热片与大地之间进行测量。确保电压在安全电压以下再进行操作。

- 功率端子 L1/R、L2/S、L3/T 接市电，输出端子 U、V、W 接电机。
- 接地应可靠，接地电阻不得超过 4Ω；电机与变频器分别接地，切不可串联接地。
- 如果需要在变频器输出和电机之间安装接触器等开关器件，请确保变频器在无输出时进行通断操作，在运行中请勿在输出端切换电机，否则可能会损坏变频器。
- 控制回路配线应与功率回路配线相互分开，以避免可能引起的干扰。
- 信号线不宜过长，否则会增加共模干扰。
- 符合表 1-2 “E800-Z 系列变频器技术规范”对周围环境要求。
- 严禁采用接通或断开供电电源的方式来起、停变频器，否则可能引起变频器损坏
- 电机在首次使用或长时间放置后的再使用之前，应对电机进行绝缘检查，防止因电机绕组的绝缘失效而损坏变频器。
- 由于变频器输出是 PWM 波，输出侧如安装有改善功率因数的电容或防雷用压敏电阻等，都会造成变频器故障跳闸或器件的损坏，务必请拆除。如图 1-8 所示。

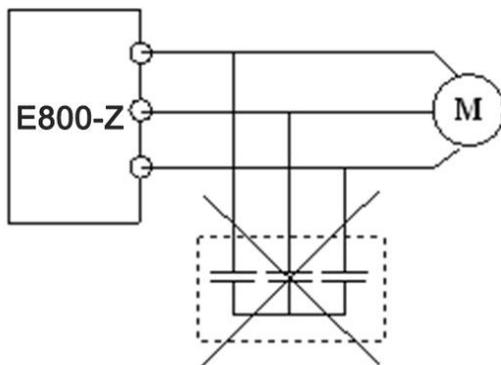


图 1-8 变频器输出端禁止使用电容器

- 在海拔高度超过 1000 米的地区，由于空气稀薄造成变频器的散热效果变差，有必要降额使用。

图 1-9 所示为变频器的额定电流与海拔高度的关系曲线

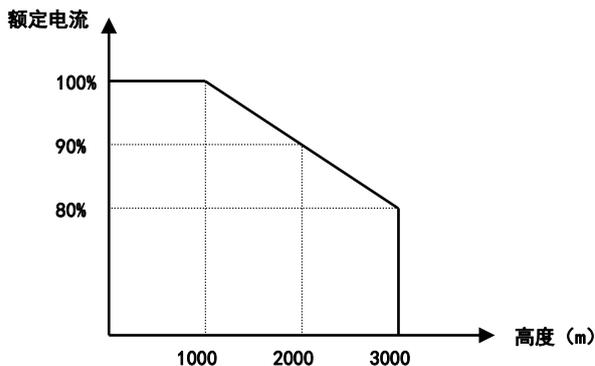


图 1-9 变频器额定电流与海拔高度降额曲线图

### 1.8.2 特别警告

- 切勿碰触变频器内功率端子，以防导致电击。
- 变频器通电前，必须确认变频器输入电源电压等级正确。
- 不要将输入电源连接到 U、V、W 或  $\ominus$ /PE/E/ $\ominus$  端子上。

- 不要将变频器安装在阳光照射的地方，不要堵塞变频器的散热孔。
- 变频器加电前要重新装好所有保护盖，以防电击。
- 只允许专业人员进行维护，检查或更换零部件。
- 严禁带电作业。

### 1.9 日常检查和保养

#### 1.9.1 定期检查

- 定期清洁冷却风扇和风道，并检查是否正常；定期清洁机内积存的灰尘。
- 定期检查变频器的输入输出接线，接线端子是否有拉弧痕迹，检查电线是否老化。
- 检查各端子接线螺钉是否紧固。
- 检查变频器是否受到腐蚀。

#### 1.9.2 易损件更换

变频器易损件主要有冷却风扇和滤波电解电容。

- 风扇使用寿命一般为 2~3 年，用户可以根据运行时间确定更换变频器的冷却风扇。冷却风扇可能损坏原因：轴承磨损、叶片老化。检查风扇叶片等是否有裂缝，开机时声音是否有异常振动声，以此来判断是否需要更换。
- 滤波电解电容使用寿命一般为 4~5 年，用户可以根据运行时间确定更换变频器的滤波电解电容。滤波电解电容可能损坏原因：输入电源品质差，环境温度高，频繁的负载跳变，电解质老化。通过有无液体漏出、安全阀是否已凸出，静电电容的测定，绝缘电阻的测定来判断是否需要更换。

#### 1.9.3 存储

- 存储时尽量按原样装在本公司的包装箱内。
- 为防止长时间存放导致电解电容的劣化，保证在半年内充一次电，通电时间至少 5 小时。

#### 1.9.4 日常保养

由于环境的温度、湿度、粉尘及振动的影响，会导致变频器内部的器件老化、潜在的故障发生并降低了变频器的使用寿命。因此对变频器的日常保养非常必要。

日常检查：

- 电机运行中，声音是否有异常变化。
- 电机运行中，是否产生振动。
- 变频器的安装环境是否发生变化。
- 变频器风扇运行是否正常，变频器是否过热。

#### 1.9.5 日常清洁：

为使变频器始终保持在清洁状态，应及时清除变频器表面灰尘，防止积尘、金属粉尘、油污、水等进入变频器内部。

## 二、 控制面板介绍

变频器支持 LED 数码管的控制面板，按键功能和指示灯作用详见面板说明。

### 2.1 控制面板概述

#### 2.1.1 LED 本地控制面板概述

面板分为三部分，数据显示区、状态指示区和控制面板操作区，如图 2-1 所示。



图 2-1 控制面板示意图

提示：

- 1、30kW 及以下机器，本地控制面板不可外引，若需要远程操作面板，请选择 AA-A 或 A6-1-A 小盒，采用 8 芯网线接口。
- 2、37kW 及以上机器本地控制面板可外引，匹配 A6-1-A 小盒，采用 8 芯网线连接。

# 控制面板

## 2.2 控制面板及安装支架结构尺寸

### 1. 控制面板结构示意图

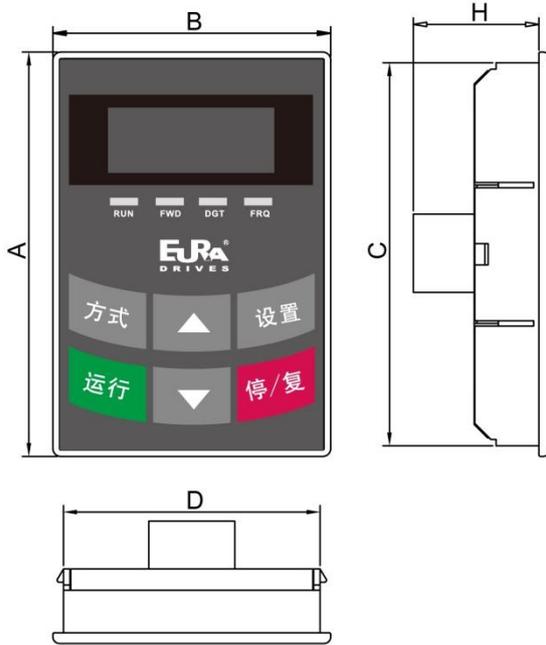


图 2-2 控制面板结构示意图

### 2. 控制面板结构尺寸表 (单位: mm)

表 2-1 结构尺寸表

代号	A	B	C	D	H	开孔尺寸
AA	76	52	72	48	24	73*49
A6-1-A	124	74	120	70	26	121*71

3. 控制面板安装支架结构尺寸示意图（外观以实物为准）

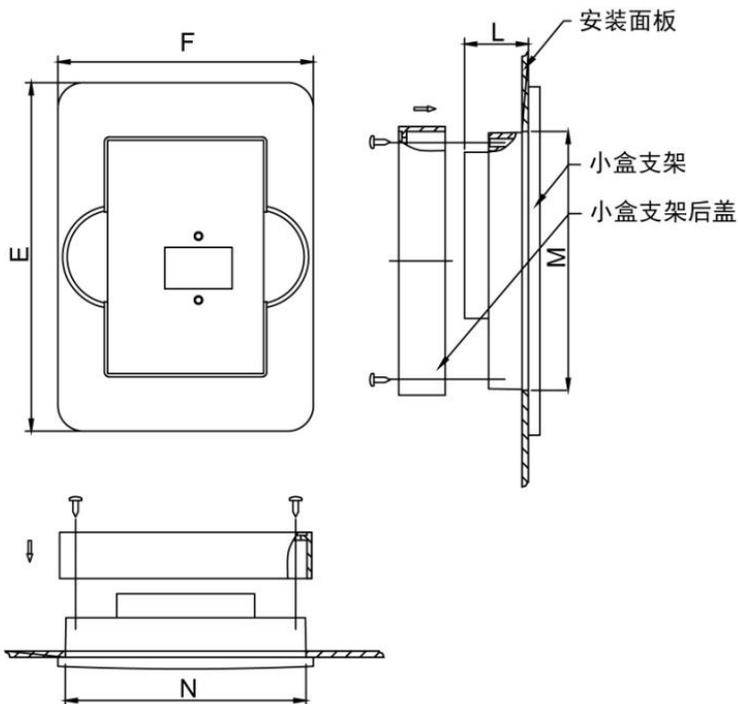


图 2-3 控制面板安装支架结构尺寸示意图

4. 控制面板安装支架结构尺寸表（单位：mm）

表 2-2 安装结构尺寸表

代号	外形尺寸			开孔尺寸	
	E	F	L	N	M
AA	109	80	20	75	81
A6-1-A	170	110	22	102	142

## 5. 控制面板接口定义

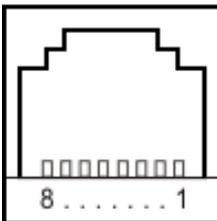


图 2-4 控制面板接口示意图

管脚定义	1	2	3	4	5	6	7	8
8 芯面板	电位器	5V	5V 地	5V 地	信号 1	信号 2	信号 3	信号 4

注意：控制板与控制盒的接口是完全一致的，所以要求做远控线时两头的线序必须完全一致。

6. 当使用远控面板控制时，厂家默认远控线长度为 1m，客户可以定制远控线的长度。在干扰强的场合或者远控线长度超过 3m 时最好在远控线上套上磁环，以增强抗干扰能力。

### 2.3 控制面板操作说明

面板上的所有按键均对用户开放。其功能作用见表 2-3。

表 2-3 按键说明

按键	按键名称	说 明
	方式	调用功能码，显示方式切换
	设置	调用和存储数据
	上升	数据递增（调速或设置参数）
	下降	数据递减（调速或设置参数）
	运行	运行变频器
	停机或复位	变频器停机 故障状态下复位 功能码区间和区内转换

## 2.4 参数设置方法

变频器内有众多的功能参数，用户通过更改这些参数可以实现不同的控制运行方式。需要说明的是，若用户设置密码有效（F107 设置为 1），在断过电或发生过保护之后，如果要设置参数，必须先输入用户密码，即按表 2-2 方式调出 F100，输入正确的密码。出厂时，用户密码为无效的，即用户不需要设置密码即可设置相应的参数。

表 2-4 参数设置步骤

步骤	按 键	操 作	显 示
1		按“方式”键显示功能码	
2	或	按“▲”或“▼”键选择所需功能码	
3		读取功能码中设定数据	
4	或	修改数据	
5		存储设置数据后显示当前功能码	
		切换至显示目标频率	

提示：上述操作是在变频器处于停机状态下完成的

## 2.5 功能码区内与区间的切换方法

本产品对用户开放十一个功能区，如表 2-5 所示。

表 2-5 功能码分区

区间名称	功能码分段	区间名称	功能码分段
基本参数区	F1	定时控制及保护区	F7
运行控制区	F2	电机参数区	F8
多功能输入输出区	F3	通讯功能区	F9
模拟量输入输出区	F4	PID 参数控制区	FA
多段速度区	F5	转矩控制参数区	FC
辅助功能区	F6	显示参数区	H0

由于功能码多，参数设置耗费时间，为此专门设计了“在功能码区内和功能码区之间切换”的功能，使参数设置方便易行。

按“方式”键，使控制面板显示功能码，此时若按“▲”或“▼”键，则功能码在区内循环的递增或递减；如果再按一次“停/复”键，操作“▲”或“▼”键时，则功能码在功能码区之间循环变化。

例如当前显示功能码为 F111，DGT 指示灯点亮，按“▲”/“▼”键时，功能码在 F100~F160 内循环地递增或递减；再次按“停/复”键，DGT 指示灯熄灭，操作“▲”/“▼”键时，则功能码在 10 个区之间循环变化，如 F211、F311…FC11、F111…，如图 2-2 所示。（说明书中用 50.00 表示闪烁显示相应目标频率值）

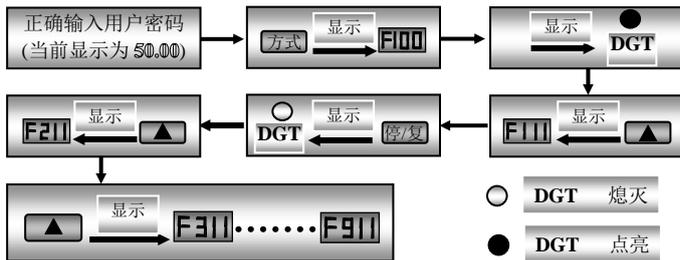


图 2-2 功能码区内和区间切换

## 2.6 面板显示内容介绍


面板显示项目及说明

显示项目	说 明
HF-0	停机状态按“方式”键显示该符号，表示控制面板点动操作有效。但必须修改 F132 才能显示“HF-0”
-HF-	表示复位过程，复位后显示复位前所显示的内容
OC、OC1、OE、OL1、OL2、OH、LU、PF0、PF1、CE、FL、Err6	故障代码，分别表示：过电流 OC、过电流 OC1、过电压、变频器过载、电机过载、过热、输入欠电压、输出缺相、输入缺相等、通讯故障、转速追踪故障、看门狗故障等
Err5	PID 参数设置不合理
ESP	两线/三线式运行时，按下停/复键；外部急停端子闭合。
F152	功能码（参数代码）
10.00	表示变频器当前运行频率、参数设定值等
50.00	停机闪烁显示目标频率
0.	方向切换时插入等待时间，“停机”或“自由停机”可取消等待时间
A100、U100	输出电流（100A）和输出电压（100V）。电流小于 100A 时，带一位小数
b*.*	显示 PID 反馈值
o*.*	显示 PID 给定值
L***	显示线速度
H***	显示散热器温度

### 三、 安装接线

#### 3.1 外围接线图






3.1.1 下面显示了 E800-Z 系列变频器的外部连线图。

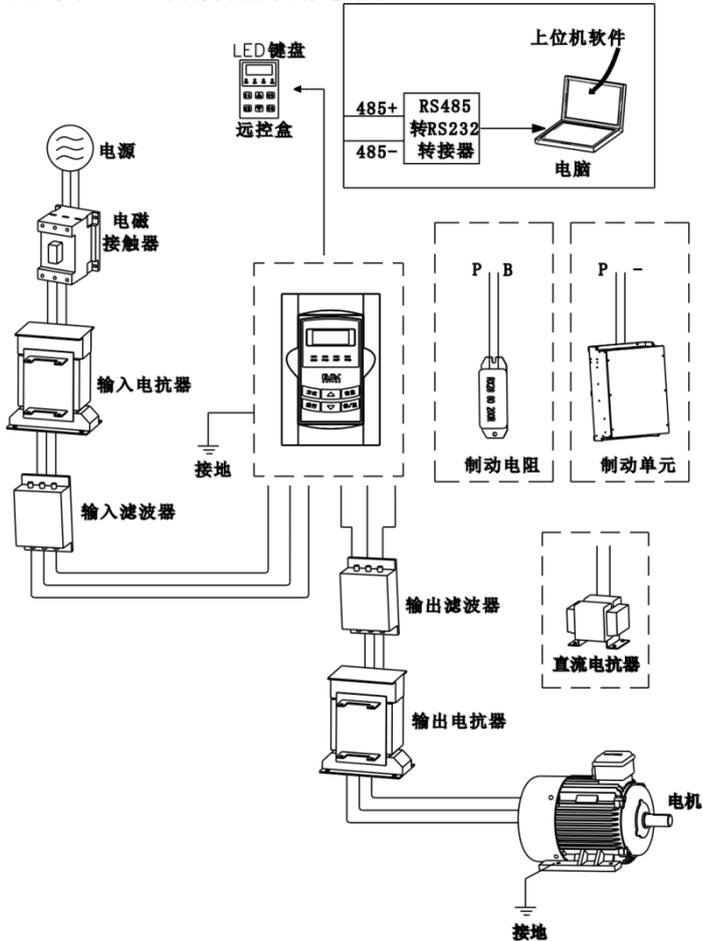

注意：(1) 30kW 及以下机型标配内置了制动单元，如果负载惯性不太大，可以只配制动电阻即可。  
 (2) 37~110KW 为选配内置制动单元。  
 (3) 55kW 以上机型选配内置直流电抗器。

3.1.2 配件图示说明

制动单元采用欧瑞标准制动单元，其余如下表所示。

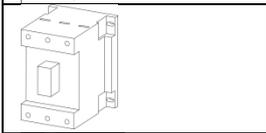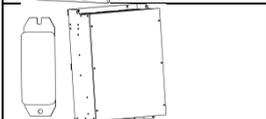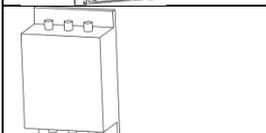图片	名称	说明
	电缆	传输电信号的装置
	断路器	防止触电事故及保护可能引发漏电流火灾的对地短路（请选用用于变频器装置、具有抑制高次谐波功能的漏电断路器，断路器额定敏感电流对1台变频器应大于30mA）
	输入电抗器	适用于改善变频器的输入侧功率因数，抑制高次谐波电流。
	直流电抗器	
	输入滤波器	抑制变频器通过输入电源线所传输到公共电网中的电磁干扰，在安装时请尽量靠近变频器的输入端子侧进行安装。
	制动单元或制动电阻	用电阻或电阻单元消耗电机的再生能量以缩短减速时间。
	输出滤波器	抑制从变频器输出侧布线处产生的干扰。请尽量靠近变频器输出端子处安装。
	输出电抗器	用于延长变频器的有效传输距离，有效抑制变频器的IGBT模块开关时产生的瞬间高压。

## 3.2 变频器安装

变频器应垂直安装，如图 3-1 所示。

其周围应保证有效的通风空间。

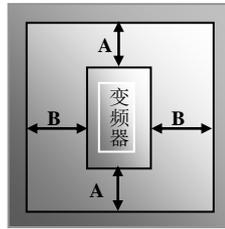


图 3-1 变频器安装示意图

下表给出了变频器安装的间隙尺寸（推荐值）。

变频器类型	间隙尺寸	
壁挂式 (<45kW)	$A \geq 150\text{mm}$	$B \geq 100\text{mm}$
壁挂式 ( $\geq 55\text{kW}$ )	$A \geq 200\text{mm}$	$B \geq 100\text{mm}$

## 3.3 接线

- 输入三相时 L1/R、L2/S、L3/T 接电网电源， $\oplus$  接地，U、V、W 接电机。
- 注意电机也必须接地，否则容易产生干扰、电机带电。

T3 0.75kW~15kW 功率端子示意图如下：

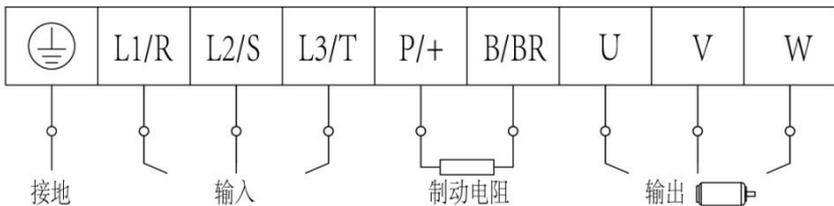


图 3-2 端子示意图

T3 18.5kW~45kW 功率端子示意图如下：

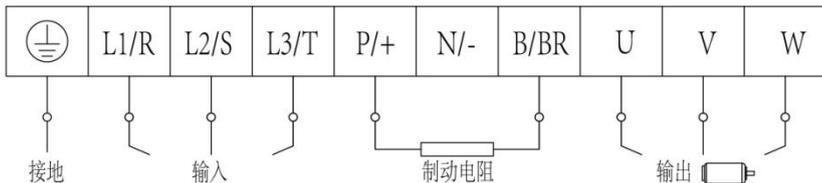


图 3-3 端子示意图

T3 55kW~180kW 功率端子示意图如下：

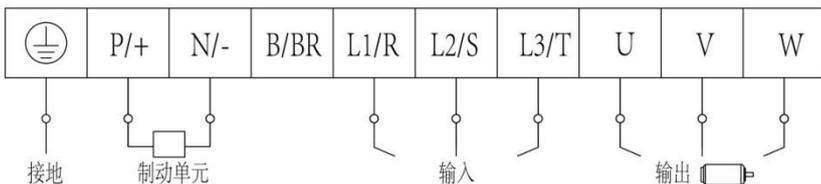


图 3-4 端子示意图

T3 200kW~450kW 功率端子示意图如下：

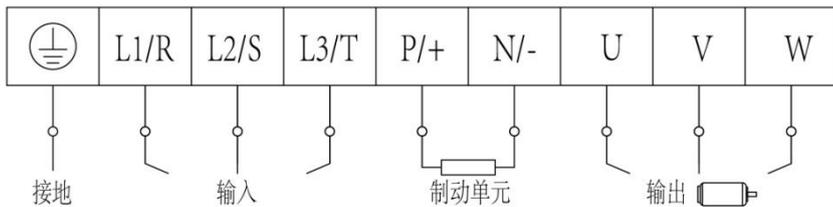


图 3-5 端子示意图

(以上图为示意图，实际产品的功率端子可能与上图未完全一致，接线时务必注意！)。

功率回路端子说明

端子名称	端子标号	端子功能说明
电源输入端子	L1/R、L2/S、L3/T	三相 400V 交流电压输入端子；
变频器输出端子	U、V、W	变频器输出端子，接电动机；
接地端子	PE/E/⊕	变频器接大地端子；
其他端子	P/+、B/BR	制动电阻连接端子；
	P/+、N/-	共直流母线连接端子；
		外接制动单元。P/+接制动单元的输入端子“P”或“DC+”，N/-接制动单元的输入端子“N”或“DC-”；

30kW 及其以下功率机器控制回路接线如下：

TA1	TC1	TA2	TC2	DO1	24V	CM	DI1	DI2	DI3	DI4	10V	A12	GND	A01	A02	A1+	B1-
-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

GND	+5V	A+	B-
-----	-----	----	----

VCCA	A11+	A11-	GND		
------	------	------	-----	--	--

30kW 以上功率机器控制回路接线如下：

TA1	TC1	DO1	DO2	24V	CM	10V	A12	GND	A01	A02
-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----

TA2	TC2	CM	DI1	DI2	DI3	DI4	DI5	DI6	A1+	B1-
-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

GND	+5V	A+	B-
-----	-----	----	----

VCCA	A11+	A11-	GND		
------	------	------	-----	--	--

### 3.4 控制端子功能简介

操作使用变频器的关键在于正确灵活地使用控制端子。当然，控制端子并不是独立使用，而要配合相应的参数设置。此处介绍控制端子的基本功能作用，用户可结合后文的相关内容“端子定义功能”，加以灵活使用。

表 3-1 控制端子功能简介

端子	类别	名称	功能说明	
D01	数字输出	多功能输出 1	牵引启动功能，控制牵引变频器的启动，表征功能有效时该端子与 CM 间为 0V，无效时其值为 24V。	
D02 <sup>注</sup>		多功能输出 2	表征功能有效时该端子与 CM 间为 0V，无效时其值为 24V。	
TA1		继电器触点	TA1-TC1 为常开触点，触点容量为 10A/250VAC。连接外界故障报警器。	
TC1				
TA2			TA2-TC2 也为常开触点，触点容量为 10A/250VAC。连接外界电磁阀。	
TC2				
A01	模拟输出	电压电流输出	外接牵引变频器的模拟输入端，控制牵引变频器的牵引速度。负极接 GND，设置范围：0：0~5V；1：0~10V 或 0~20mA；2：4~20mA。	
A02		电流输出	外接电流表，其负极接 GND。详细介绍可参看 F427~F430	
10V	模拟电源	自给电源	变频器内部 10V 自给电源，供本机使用；外用时只能做电压控制信号的电源，电流限制在 20mA 以下。	
A12	模拟输入	电压/电流模拟量输入	模拟量调速时，电压或电流信号由该端子输入。电压输入的范围为 0~5V 或 0~10V，电流输入范围为 0~20mA，输入电阻为 50Ω，其地为 GND。如果输入为 4~20mA，请调整功能码 F439=1。电压和电流信号的选择可通过拨码开关来实现，具体操作方法见表 3-2，出厂值 A12 通道默认为 0~20mA 电流通道。	
GND	模拟地	自给电源地	外部控制信号（电压控制信号或电流源控制信号）接地端，亦为本机 10V 电源地。	
24V	电源	控制电源	24±2V 电源，地为 CM；外用时电流限制在 200mA 以下，作为计米轮的电源。	
D11	数字输入	编码器信号（计米轮信号）	D11 为计米轮信号输入端，最高响应频率为 9kHz。不可他用。不能进行 NPN 和 PNP 两种模式的切换。	

## 安装接线

D12		外部急停	该端子为有效状态时，变频器显示“ESP”。	保留 NPN 和 PNP 两种模式，此处输入端子功能按出厂值定义；也可通过修改功能码，将其定义为其他功能。
D13		复位	故障状态下给于一有效信号，使变频器复位。	
D14		预留端子	根据具体需求修改功能码定义其他功能。	
D15 <sup>注</sup>				
D16 <sup>注</sup>				
CM	公用端	控制电源地	24V 电源及其它控制信号的地。	
A1+	485 通讯	RS-485 差分信号正端	满足主机与从机的通信（最多支持 2 台从机），遵循标准：TIA/EIA-485(RS-485) 通讯协议；Modbus 通讯速率：4800/9600bps。	
B1-		RS-485 差分信号负端		
GND	485 通讯	RS-485 差分信号地	满足与上位机的通信，遵循标准：TIA/EIA-485(RS-485) 通讯协议；Modbus 通讯速率：1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600bps。	
+5V		RS-485 差分信号正电源		
A+		RS-485 差分信号正端		
B-		RS-485 差分信号负端		
VCCA	称重传感器激励电源及差分信号	称重传感器激励电源	称重传感器专用供电电源，禁止他用。	
A11+		电压模拟量输入	A11+和 A11-为称重传感器差分信号。	
A11-				
GND A		称重传感器激励电源地	电源 VCCA 对应的地，禁止他用。	


注：30kW 及以下功率机器无标配 D02、D15、D16。

### 数字输入端子接线方法：


一般需要用屏蔽电缆，而且配线距离要尽量短，当选用有源信号驱动时，需要对电源的串扰采取必要的滤波措施。建议采用触点控制方式。

数字输入端子可选择共源级连接方式（NPN 型）或共漏极连接方式（PNP 型），若实现共源极连接方式，需要将控制板上拨动开关打到“NPN”端，具体接线方式如 1、2：

1、无源共源极接线方式（NPN 方式）

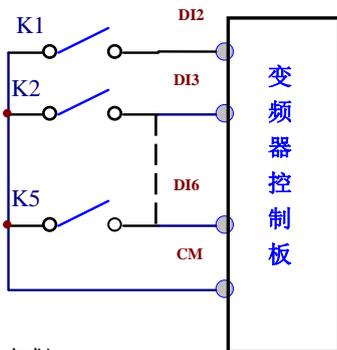


2、有源共源极接线方式（NPN 方式）

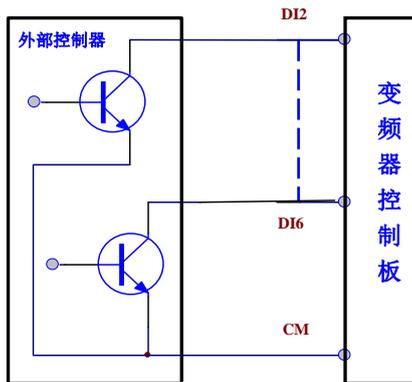


若实现共漏极连接方式，需要将控制板上拨动开关达到“PNP”端，具体接线方式如 3、4：

### 3、无源共漏极接线方式 (PNP 方式)

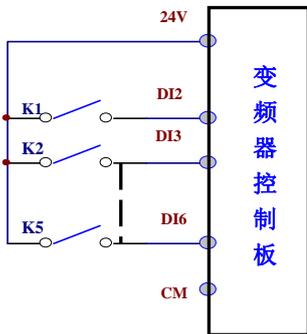

### 4、有源共漏极接线方式 (PNP 方式)

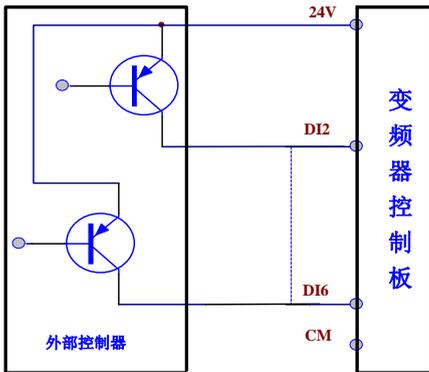

共源极连接方式是目前最为常用的一种方式，控制端子出厂值默认为共源极连接方式。因此用户根据需求进行相应的选择。

变频器数字输入端子 NPN 型与 PNP 型方式选择方法：

- 1、在变频器控制端子附件有一拨码开关 J7，具体连接方法如图 3-6。
- 2、当拨动开关 J7 拨到“NPN”位置时，DI 端子和 CM 短接实现相关功能；当拨动开关 J7 拨到“PNP”位置时，DI 端子和 24V 短接实现相关功能。



图 3-6 拨动开关 J7

### 3.5 主回路的电压、电流和功率的测量方法

变频器的电源侧，输出侧的电压，电流因为含有高频成分，所以测量仪表和测量回路不同，所得到的数据也不同，用工频仪表测量时，请用下页指定推荐的仪表按照下图所示的回路进行测量。

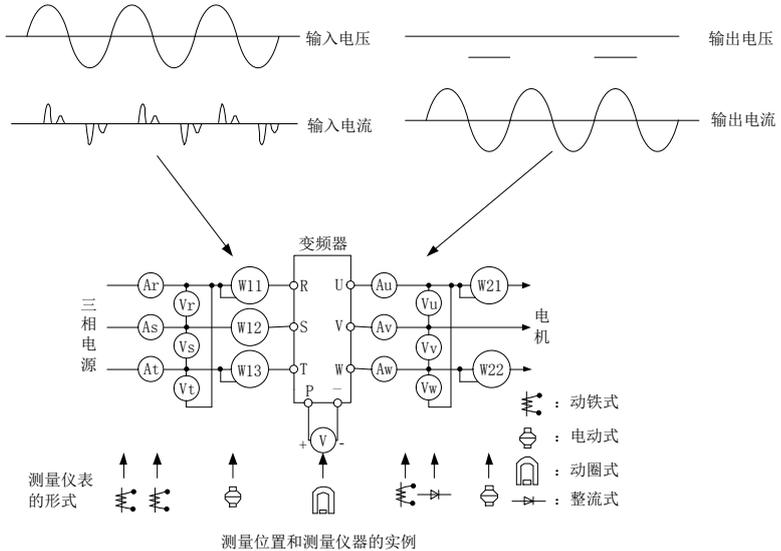


表 3-2 测量仪表介绍

测量项目	测量位置	测量仪器	备注（测量值的基准）
电源电压 V1	R-S、S-T、T-R 之间	动铁式交流电压表	
电源侧电流 I1	R、S、T 的线电流	动铁式交流电流表	
电源侧功率 P1	R、S、T 和 R-S、S-T、T-R 间	电动式单相功率表	P1=W11+W12+W13（3 功率表法）
电源侧功率因数 Pf1	测量电源电压，电源侧电流， $Pf1 = \frac{P1}{\sqrt{3}V1 \times I1} \times 100\%$	电源侧功率，进行下面的计算（三相电源时）：	
输出侧电压 V2	U-V、V-W、W-U 之间	整流式交流电压表（注 1：动铁式不能测量）	各相间的差值在最高输出电压的±1%以下
输出侧电流 I2	U、V、W 的线电流	动铁式交流电流表（注 2）	电流在额定电流以下；各相间电流的差值在±10%以下。
输出侧功率 P2	U、V、W 和 U-V、V-W、W-U 间	电动式单相功率表	P1=W21+W22（2 功率表法）
输出侧功率因数 Pf2	测量电源电压，电源侧电流， $Pf2 = \frac{P2}{\sqrt{3}V2 \times I2} \times 100\%$	电源侧功率，进行下面的计算（三相电源时）：	
直流母线电压（整流桥输出）	P、-之间	动圈式（万用表等）	直流电压，数值为 $\sqrt{2} \times V1$
控制板电源测量	10V-GND 之间	动圈式（万用表等）	DC10V±0.2V
	24V-CM 之间	动圈式（万用表等）	DC24V±1.5V
模拟量输出 A01	A01-GND 之间	动圈式（万用表等）	最大频率时约为 DC10V
报警信号	TA1/TC1 之间	动圈式（万用表等）	表征故障输出时： （正常）（异常） TA1/TC1 导通 不通
电磁阀控制信号	TA2/TC2 之间	动圈式（万用表等）	表征电磁阀输出时： （正常）（异常） TA2/TC2 导通 不通

3.6 功率回路推荐配线


变频器型号	导线截面积 (mm <sup>2</sup> )	变频器型号	导线截面积 (mm <sup>2</sup> )
E800-Z0007T3	1.5	E800-Z0750T3	50
E800-Z0015T3	2.5	E800-Z0900T3	70
E800-Z0022T3	2.5	E800-Z1100T3	70
E800-Z0030T3	2.5	E800-Z1320T3	95
E800-Z0040T3	2.5	E800-Z1600T3	120
E800-Z0055T3	4.0	E800-Z1800T3	120
E800-Z0075T3	4.0	E800-Z2000T3	150
E800-Z0110T3	6.0	E800-Z2200T3	185
E800-Z0150T3	10	E800-Z2500T3	240
E800-Z0185T3	16	E800-Z2800T3	240
E800-Z0220T3	16	E800-Z3150T3	300
E800-Z0300T3	25	E800-Z3550T3	300
E800-Z0370T3	25	E800-Z4000T3	400
E800-Z0450T3	35	E800-Z4500T3	480
E800-Z0550T3	35		

3.7 保护导体（地线）的截面积

U、V、W 相的截面积 S (mm <sup>2</sup> )	 的最小截面积 S (mm <sup>2</sup> )
$S \leq 16$	S
$16 < S \leq 35$	16
$35 < S$	S/2

## 3.8 总体接线示意图

下图为 E800-Z 系列变频器接线示意图。图中指出了各类端子的接线方法，实际使用中并不是每个端子都要接线。

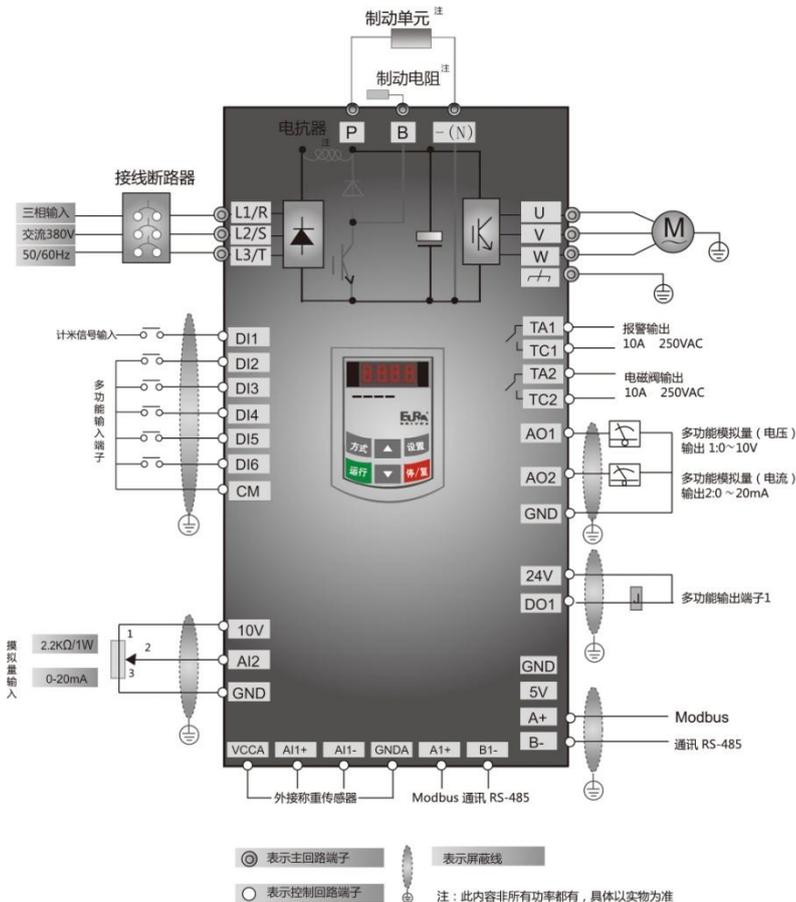

注意：

### 三相变频器标准配线图 (NPN 方式)

- 1、2 路 485 通讯，采用标准 Modbus 通讯协议，一路位于机身左侧，30kW 及以下机型 485 通讯接口从上至下依次为 4 脚（数据通讯 B-）、3 脚（数据通讯 A+）、2 脚（5V 电源）和 1 脚

(电源 GND); 37kW 及以上机型 485 通讯接口从上至下依次为 1 脚 (电源 GND)、2 脚 (5V 电源)、3 脚 (数据通讯 A+) 和 4 脚 (数据通讯 B-); 另一路位于正面端子上, A1+ (数据通讯 A+)、B1- (数据通讯 B-)。


- 2、37kW 及以上变频器有 5 个多功能输入端子 DI2~DI6, 30kW 以下功率只有 3 个多功能输入端子 DI2~DI4。DI1 为计米信号专用端子。
- 3、继电器输出: TA1-TC1 为报警输出端子容量为 10A/250VAC; TA2-TC2 为电磁阀输出端子容量为 10A/250VAC。

### 3.9 传导和辐射干扰对策


变频器的的工作原理决定了它会产生一定的噪声, 从而可能带来电磁兼容问题, 为了减少或杜绝变频器对外界的干扰, 本节内容从噪声抑制、现场配线、接地、漏电流、电源滤波器的使用等几个方面详细介绍了干扰的产生及处理方法, 供现场安装参考。

#### 3.9.1 噪声传播路径及抑制方法

##### ①、噪声类型

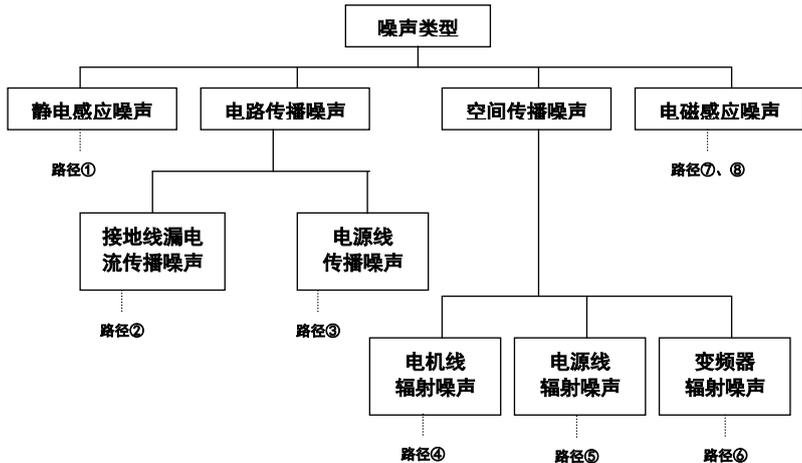

## ②、噪声传播路径

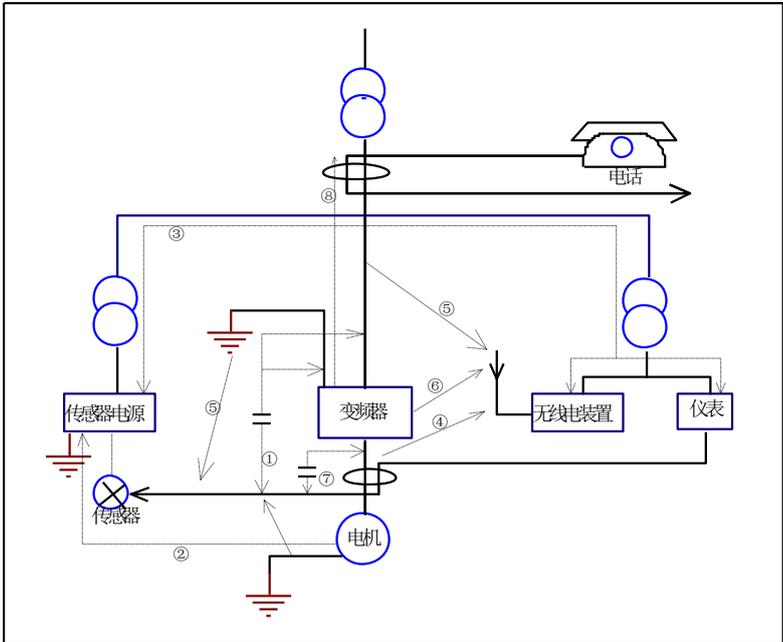


## ③、抑制噪声的基本方法

噪声传播路径	抑制噪声基本方法
②	外围设备通过变频器的布线构成闭环回路时，变频器接地线漏电流，会使设备产生误动作。此时若设备不接地，会减少误动作。
③	当外围设备的电源、变频器的电源共用同一系统时，变频器发生的噪声经电源线传播，会使同一系统中的其他设备误动作，可采取下列措施预防：变频器的输入端安装 EMI 滤波器；将其他设备用隔离变压器或电源滤波器进行噪声隔离。
④⑤⑥	处理测量仪表，无线电装置，传感器等微弱信号的设备及其信号线，如果和变频器装于同一柜子里，且布线很接近时，容易受空间噪声影响产生误动作，需要采取下述对策：

④⑤⑥	<p>(1) 容易受影响的设备和信号线, 应尽量远离变频器安装。信号线应使用屏蔽线, 屏蔽层接地, 信号线电缆套入金属管中, 并应尽量远离变频器和它的输入、输出线如果信号电缆必须穿越动力电缆, 二者之间保持正交。</p> <p>(2) 在变频器输入、输出侧分别安装滤波器 (铁氧体共模扼流圈), 可以抑制动力线的辐射噪声;</p> <p>(3) 电机电缆线应放置于较大厚度的屏障中, 如置于较大厚度 (2mm 以上) 的管道或埋入水泥槽中。动力线套入金属管中, 并用屏蔽线接地。</p>
①⑦⑧	<p>如果信号线和动力线平行布线或与动力线捆扎成束布线, 由于电磁感应噪声, 静电感应噪声在信号线中传播, 有时会使设备发生误动作, 所以应避免如此布线, 并使容易受影响的设备尽量远离变频器; 使容易受影响的信号线尽量远离变频器的输入、输出线; 信号线和动力线使用屏蔽线, 分别套入金属管时, 效果更好, 金属管之间距离至少 20cm。</p>


### 3.9.2 现场配线要求

为避免干扰相互耦合, 控制电缆和电源电缆应该与电机电缆分开安装, 一般它们之间应该保证足够的距离且尽可能远, 特别是当电缆平行安装并且延伸距离较长时。信号电缆必须穿越电源电缆时, 则应垂直穿越。

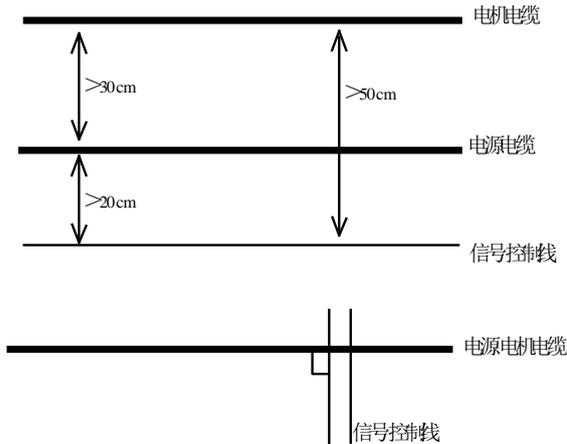

一般地, 控制线必须为屏蔽线, 并且屏蔽金属丝采用 360° 接地法接地。

## 3.9.3 接地

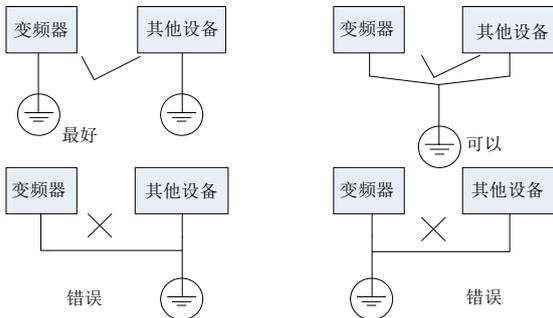

说明:

- (1)、使用两台以上变频器的场合，避免将接地线形成回路。
- (2)、为保证不同的接地系统阻抗尽可能低，应尽可能采用最大的接地电缆标准尺寸。选用扁平缆相对较好，因为横截面积相同的电缆，扁平导体的高频阻抗比圆形导体小。
- (3)、如果系统各部接地端一块连接时，泄漏电流成为一个噪声源，会影响系统内设备，因此变频器与其它音频设备、传感器及计算机等的接地端要分离。
- (4)、布置接地电缆应远离噪声敏感设备 1/0 的配线，且接地线尽可能短。

## 3.9.4 漏电流及处理措施

漏电流流过变频器输入、输出侧的线电容及机电电容，它的大小取决于分布电容、载波频率。漏电流包括对地漏电流和线间漏电流。

对地漏电流

漏电流不仅会流入变频器系统，而且可能通过地线流入其它设备，这些漏电流可能使漏电断路器、继电器或其它设备误动作。变频器载波频率越高、漏电流越大；机电电缆越长、漏电流也越大。

抑制措施：

- 降低载波频率，但电机噪声会增加；
- 机电电缆尽可能短；
- 变频器自身系统和其它系统使用为高谐波/浪涌的漏电流而设计的漏电断路器。

线间漏电流

流过变频器输出侧电缆间分布电容的漏电流，其高次谐波可能使外部热继电器误动作，特别是小容量（7.5kW 以下）变频器，其配线很长时（50m 以上），漏电流相对增加，易使外部热继电器误动作。


抑制措施：

- 降低载波频率，但电机噪音将增大；

● 在输出侧安装电抗器。

为了可靠保护电机，推荐使用温度传感器直接监测电机温度，用变频器本身的过载保护功能（电子热继电器）代替外部热继电器。

3.9.5 变频器电气安装示意图

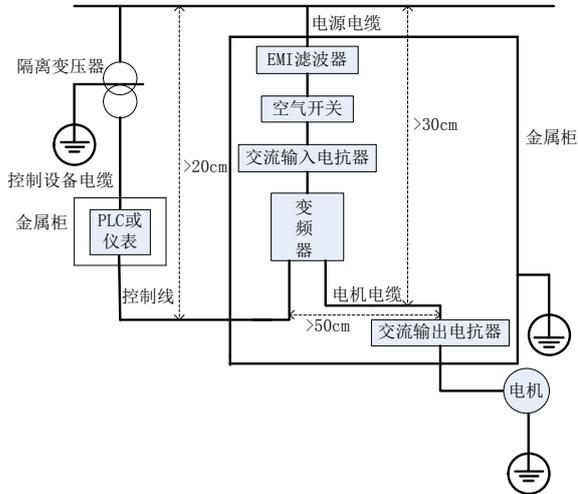

说明：

- 电机电缆的地线在变频器侧接地，最好电机和变频器分别接地。
- 电机电缆、控制电缆应使用屏蔽线，要求机内屏蔽金属丝网与地线两端连接起来，避免金属丝网的端部缠绕成辫子状，这样会影响高频条件下屏蔽效果，应使用电缆夹片。
- 保证安装板、安装螺钉和变频器的金属机箱之间良好的导电性。使用齿状破漆垫片和导电安装板。

3.9.6 电源滤波器使用指南

能够产生较强干扰的设备和对外界干扰敏感的设备都应使用电源滤波器，电源线滤波器是双向低通滤波器，它允许直流或者50Hz工频电流通过，不允许频率较高的电磁干扰电流通过。

电源线滤波器的作用

使设备能够满足电磁兼容标准中对传导发射和传导敏感度的要求，对于抑制设备的辐射发射也起作用。防止设备自身产生的电磁干扰进入电源线，同时防止电源线上的干扰进入设备。

### 电源线滤波器常见错误安装方法

#### (1) 电源输入线过长

机柜内滤波器的安装位置要靠近电源线入口，并且滤波器的电源输入线在机箱内要尽量短。

#### (2) 电源线滤波器的输入线和输出线靠得过近

滤波器的输入输出线靠得过近，高频干扰信号通过滤波器的输入输出线直接耦合，将滤波器旁路掉，从而使电源线滤波器失去作用。

#### (3) 滤波器接地不良


滤波器的外壳必须与金属箱可靠连接。滤波器的外壳通常有一个专用的接地端子，但是用一根导线将滤波器连接到机壳上，对于高频干扰信号形同虚设，这是因为长导线的阻抗（非电阻）在高频时很大，根本起不到有效的旁路作用。正确的安装方法是將滤波器外壳直接贴在设备金属机壳导电平面上，并注意清除绝缘漆。

### 3.9.7 安规电容组跳线说明

变频器内部集成有安规电容组，出厂默认为连接有效状态，如出现整机上电时漏电保护开关动作，请将安规电容连接更改为无效状态，具体操作说明如下：

安规电容组，变频器内部在驱动板或者输入安规板上有短接跳线接插件 J1，出厂状态默认安规电容等处于有效状态，短接状态为 J1 (1,3) 引脚，此状态是 EMC 干扰解决方案，若出现整机上电时漏电保护开关动作，请将安规电容连接更改为无效状态，J1 短接状态为 J1 (2,4) 引脚。

以上铁壳结构参见下图指导说明：屏蔽板开孔三角形部分，代表为 J1 的 1 引脚。

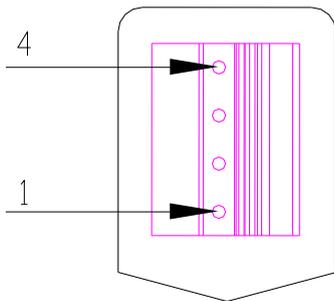

安规短接跳线接插件 J1 示意图

## 四、简易操作与运行指南

本节主要介绍了使用变频器所必须了解的产品基本知识，以及相关操作步骤和方法。

### 4.1 产品基本知识

#### 4.1.1 控制方式

E800-Z 系列变频器控制方式：VWVF 控制方式（F106=2），SVC 控制方式（F106=0）以及矢量控制 1（F106=3），同步机矢量控制（F106=6）。

#### 4.1.2 转矩补偿方式

在 VWVF 控制方式下，E800-Z 系列变频器转矩补偿方式有四种：直线式补偿（F137=0）、次方式补偿（F137=1）、自定义多点式补偿（F137=2）及自动转矩补偿（F137=3）。

#### 4.1.3 频率设定方式

设定变频器运行频率源，请参阅 F203~F207 功能码。

#### 4.1.4 运行命令控制方式

变频器接受运行控制命令如启动、停止、点动等命令操作的物理通道。运行控制命令方式可以在 F200、F201 功能码中选择，共有以下五种：

0、控制面板指令；1、端子指令；2、控制面板+端子指令 3、Modbus 通讯控制；4、控制面板+端子+Modbus。

#### 4.1.5 变频器的工作状态

变频器在带电时，会出现四种工作状态：停机状态、编程状态、运行状态和故障报警状态，分别说明如下：

##### 停机状态

变频器重新上电（未设置上电自启动时）或减速停止输出，在未接到运行命令之前，处于停机状态。此时控制面板的运行状态指示灯（RUN）熄灭，控制面板控制器显示掉电前的状态。

##### 编程状态

变频器可以通过控制面板切换到能对各功能码参数进行读取或修改操作的状态，这个状态就是编程状态。变频器内有众多的功能参数，用户更改这些参数可以实现不同的控制运行方式。

注：机器在运行时，进入编程状态，此时若要停机，请退出编程状态。

##### 运行状态

变频器在停机、无故障的状态，接受运行命令后，便进入运行状态。在正常运行状态时，控制面板的运行状态指示灯（RUN）点亮。

注：机器处于故障报警状态，无法运行。

##### 故障报警状态

变频器出现故障并显示故障代码的状态。故障代码主要有：OC，OE，OL1，OL2，OH，LU，PF1、PF0 分别表示“过电流”、“过电压”、“变频器过载”、“电机过载”、“过热”、“输入欠压”、“输入缺相”、“输出缺相”等。常见故障处理见说明书附录 1 常见故障处理。

### 4.2 简易操作指南

控制面板是 E800-Z 系列变频器的标准配置。用户可以通过控制面板对变频器进行参数设定、状态监视、运行控制等操作。按键及显示屏均设在控制面板上，主要由数据显示区、状态指示区和键盘操作区三个部分组成。

熟悉控制面板的功能与使用，是使用 E800-Z 系列变频器的前提。请您在使用前仔细阅读。

#### 4.2.1 控制面板操作方法

##### (1)、控制面板参数设置操作流程

E800-Z 系列变频器的控制面板参数设置方法，采用三级菜单结构，可方便快捷地查询、修改功能码参数。

三级菜单分别为：功能码区间（一级菜单）→功能码（二级菜单）→功能码设定值（三级菜单）。

##### (2)、设置参数

正确地设置 E800-Z 系列变频器的参数，是充分发挥其性能的前提，介绍 E800-Z 系列变频器控制面板的参数设置方法。

操作过程如下：

①按方式键，进入编程菜单。

②按停/复键，此时 DGT 灯灭，按▲和▼键功能码会在功能码区间变化，让控制面板显示器 F 后面第一位为按▲和▼键 1，即此时显示 F1××。

③再次按停/复键，此时 DGT 灯亮，功能码会在区间内变化。按▲和▼键使功能码变为 F113，按设置键后会显示 50.00，按▲和▼键更改为所需要的频率。

④按设置键，更改完毕。

#### 4.2.2 状态参数切换显示

E800-Z 系列变频器在停机或运行状态下，可由 LED 数码管显示变频器的各种状态参数。具体显示的状态参数内容可由功能码 F131 和 F132 的设定值选择确定，通过“方式”键可以循环切换显示停机或运行状态下的状态参数。下面分别对停机、运行两种工作状态下的参数显示操作方法进行说明。

##### (1) 停机显示参数的切换

在停机状态下，E800-Z 系列变频器有如下停机状态参数可供选择：控制面板点动、显示目标频率、显示目标转速、显示直流母线电压、显示 PID 反馈值、显示温度，显示 PID 给定值，可以用“方式”键循环切换。详见 F132 功能码的说明。

##### (2) 运行显示参数的切换

在运行状态下，E800-Z 系列变频器有如下运行状态参数供选择：当前输出频率、当前输出转速、输出电流、输出电压、直流母线电压、PID 反馈值、温度、线速度、PID 给定值，可以用“方式”键循环切换。详见 F131 功能码说明。

#### 4.2.3 电机定子电阻参数测量操作流程


选择自动转矩补偿方式（F137=3）前，用户应准确输入电机的铭牌参数，E800-Z 系列变频器据此铭牌参数匹配电机定子电阻参数值；如要获得更好的控制性能，可启动变频器对电机定子电阻进

行参数测量，以获得被控电机的准确参数，通过 F800 功能码可以对电机定子电阻进行参数测量。

例如被控电机铭牌参数为：电机极数 4，额定功率为 7.5kW，额定电压为 380V，额定电流为 15.4A，额定频率为 50.00Hz，额定转速为 1440rpm。

参数测量的操作流程如下：

- 1、按照上述电机参数正确设置参数：F801=7.5，F802=380，F803=15.4，F804=4，F805=1440。
- 2、为保证变频器的动态控制性能，设置 F800=1，即选择定子电阻自动参数测量，按控制面板运行键，显示“TEST”，数秒钟后，自动测量结束，电机定子电阻参数将存储在 F806 内，F800 自动变为 0。

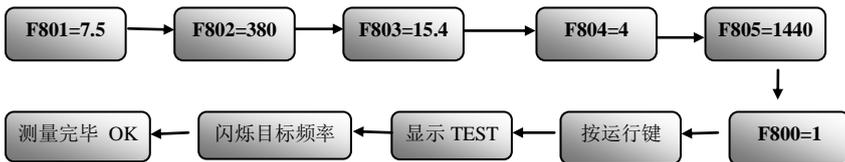

说明：选择自动转矩补偿方式（F137=3），是为了自动提升低频力矩，需要测量被控电机定子电阻参数值，因此不能为了达到电机的同步运行，将一台变频器带动多台电机，若现场所需，必须使用一台变频器带动多台电机，请将 F137 设置为不等于 3 的其他参数。

#### 4.2.4 简单操作流程

表 4-1 E800-Z 系列变频器使用操作流程简介

流程	操作内容	参考内容
安装和使用环境	在符合产品技术规格要求的场所安装变频器。主要考虑环境条件（温度、湿度等）及变频器的散热等因素是否符合要求。	参见第一～三章
变频器配线	主电路输入、输出端子配线；接地线配线；开关量控制端子、模拟量端子、通讯接口等配线。	参见第三章
通电前检查	确认输入电源电压正确，输入供电回路接有断路器； 变频器已正确可靠接地； 电源线正确接入变频器的电源输入端子（三相电网接 L1/R、L2/S、L3/T 端子）； 变频器的输出端子 U、V、W 与电机正确连接； 控制端子的接线正确，外部各种开关全部正确预置； 电机空载（机械负载与电机脱开）。	参见第一～三章
上电检查	变频器是否有异常声响、冒烟、异味等情况； 控制面板显示正常，无故障报警信息； 如有异常现象，请立即断开电源。	参见附录 1、的说明

<p>正确输入电机铭牌参数及进行电机定子电阻参数测量</p>	<p>第一次运行前，务必要正确输入电机的铭牌参数并进行电机定子电阻参数测量，已获得最佳的控制性能。</p>	<p>参见 F800～F830 参数组说明</p>
<p>设置运行控制参数</p>	<p>正确设置变频器和电机的参数，主要包括：目标频率，上下限频率，加减速时间，方向控制命令等参数。用户可根据实际应用情况选择相应的运行控制方式。</p>	<p>参见参数组说明</p>
<p>空载试运行检查</p>	<p>电机空载，用控制面板或控制端子起动变频器运行，检查并且确认驱动系统的运行状态。 电机：运行平稳，旋转正常，转向正确，加减速过程正常，无异常振动，无异常噪声，无异常气味； 变频器：控制面板显示数据正常，风扇运转正常，继电器的动作顺序正常，无振动噪音等异常情况； 如有异常情况，要立即停机检查。</p>	<p>参见第四章的说明</p>
<p>带载试运行检查</p>	<p>在空载试运行正常后，连接好驱动系统负载； 用控制面板或控制端子起动变频器，并逐渐增加负载； 在负载增加到 50%、100%时，分别运行一段时间，以检查系统运行是否正常； 在运行中要全面检查，注意是否出现异常情况； 如有异常情况，要立即停机检查</p>	
<p>运行中检查</p>	<p>电机是否平稳转动； 电机转向是否正确； 电机转动时有无异常振动或噪音； 电机加减速过程是否平稳； 变频器输出状态和面板显示是否正确； 风机运转是否正常；有无异常振动或噪音； 如有异常，要立刻停机，断开电源检查</p>	

## 4.3 基本控制运行指南

E800-Z 系列变频器的基本操作举例：下面以 7.5kW 变频器，驱动 7.5kW 的三相异步交流电动机为例，说明各种基本控制的运行操作过程。

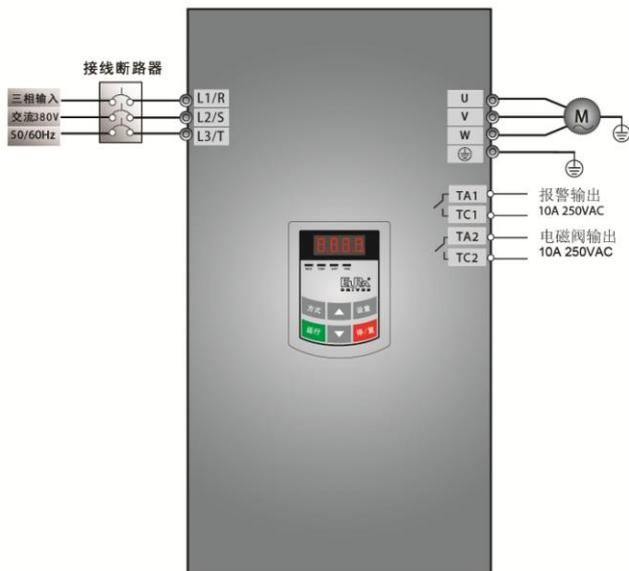


图 4—1 接线图 1

电机的铭牌参数为：4 极，额定功率：7.5kW；额定电压：400V；额定电流：15.4A；  
额定频率：50.00Hz；额定转速：1440 rpm。

#### 4.3.1 用控制面板进行频率设定，起动，正转，停止的操作过程

- (1) 按图 4-1 配线，检查接线正确后，合上空气开关，变频器上电；
- (2) 按“方式”键，进入编程菜单。
- (3) 若将 F137 设为 3，需要进行电机定子电阻参数测量，F137≠3 时，直接操作第 4 步；

功能码	参数值
F800	1
F801	7.5
F802	400
F803	15.4
F804	4
F805	1440

按“运行”键，进行电机参数测量。检测结束后，电机停止旋转，相关参数存储于 F806 中。

有关电机参数测量的详细说明请参本说明“电机参数测量操作流程”一节。

(4) 设置变频器的功能参数

功能码	参数值
F111	50.00
F200	0
F201	0
F202	0
F203	0

(5) 按“运行”键，起动变频器运行；

(6) 在运行中，可按动▲或▼键，修改变频器当前频率；

(7) 按“停/复”键一次，电机减速，直到停止运行；

(8) 断开空气开关，变频器断电。

4.3.2 用控制面板进行频率设定，用控制端子进行正、反转起动，停止的操作过程：

(1) 按图 4-2 配线，检查接线正确后，合上空气开关，变频器上电；

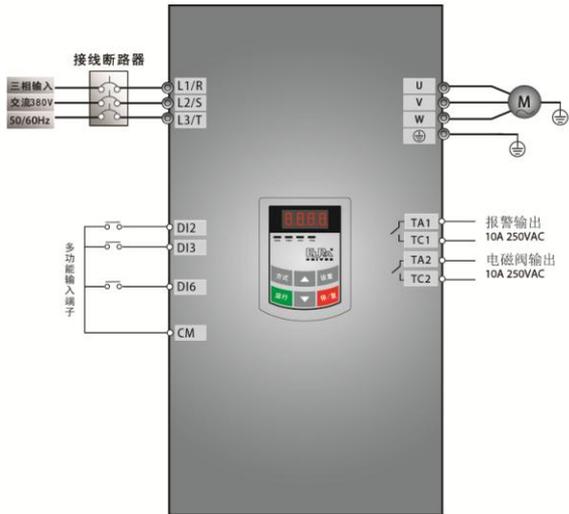


图 4-2 接线图 2

- (2) 按方式键，进入编程菜单。
- (3) 进行电机参数学习；操作步骤与例 1 完全相同。
- (4) 设置变频器的功能参数；

功能码	参数值
F111	50.00
F203	0
F208	1

- (5) DI2 设置为“15”后闭合 DI2 开关，变频器开始正向运行；
- (6) 在运行中，可按住▲和▼键，修改变频器当前频率；
- (7) 在运行中，断开 DI2 开关，再将 DI3 设置为“16”后闭合 DI3 开关，电机运行方向改变；（注意：请用户根据负载情况设置正反反转死区时间 F120，如过短可能会出现变频器 OC 保护）
- (8) 断开 DI2 开关和 DI3 开关，电机减速，直到停止运行；
- (9) 断开空气开关，变频器断电。

#### 4.3.3 用控制面板进行点动运行的操作过程

- (1) 按图 4-1 配线，检查接线正确后，合上空气开关，变频器上电；
- (2) 按“方式”键，进入编程菜单；
- (3) 进行电机参数测量；操作步骤与例 1 完全相同。
- (4) 设置变频器的功能参数；

功能码	参数值
F124	5.00
F125	30
F126	30
F132	1
F202	0

- (5) 一直按住“运行”键，电机加速到点动设定频率，并保持点动运行状态；
- (6) 松开“运行”键，电机减速，直到停止点动运行；
- (7) 断开空气开关，变频器断电。

## 4.3.4 用模拟量端子进行频率设定，用控制端子进行运行控制的操作过程

(1) 按图 4-3 配线，检查接线正确后，合上空气开关，变频器上电。

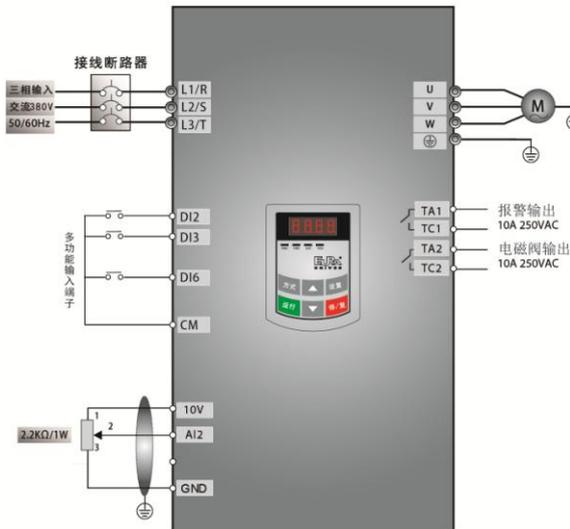


图 4-3 接线图 3

- (2) 按“方式”键，进入编程菜单。
- (3) 进行电机参数学习；操作步骤与例 1 完全相同。
- (4) 设置变频器的功能参数；

功能码	参数值
F203	2
F208	1

- (5) 对于 E800-Z 系列变频器控制端子排附近有一个两位红色拨码开关 SW1，如图 4-4 所示。拨码开关的作用是选择模拟量输入端子 A12 的电压信号 (0~5V/0~10V) 或电流信号，出厂值默认为电流通道。使用时通过 F203 选择模拟量输入通道。按图示把开关 1 拨到 ON 位置，2 拨到 ON 位置，选择 0~20mA 电流调速。其他拨码开关的位置与调速方式详见下表 4-2。
- (6) DI2 设置为“15”后闭合 DI2 开关，电机开始正向运转；
- (7) 在运行中，可调节设定电位器，修改变频器当前设定频率；
- (8) 在运行中，断开 DI2 开关，再将 DI3 设置为“16”后闭合 DI3 开关，电机运行方向改变；
- (9) 断开 DI2 开关和 DI3 开关，电机减速，直到停止运行；

- (10) 断开空气开关，变频器断电。
- (11) E800-Z 有两路模拟量输出端子 A01、A02，A02 端子只可以输出电流信号；A01 端子既可以输出电压信号也可以输出电流信号，电压电流输出选择开关是 J5，见图 4-5，A01 输出关系如表 4-3。



SW1

图 4-4



J5

图 4-5

表 4-2 模拟量调速时拨码开关及参数的设置

F203=2, 选择 AI2 通道		
SW1 拨码开关		
拨码开关 1	拨码开关 2	调速方式
OFF	OFF	0~5V 电压
OFF	ON	0~10V 电压
ON	ON	0~20mA 电流

表 4-3 A01 输出与拨动开关 J5 及 F423 的对应关系

A01 输出		F423 设置		
		0	1	2
J5 位置	V	0~5V	0~10V	保留
	I	保留	0~20mA	4~20mA

## 4.4 米克重系统连线图

### 4.4.1 作用在一台挤出机时的系统连线图

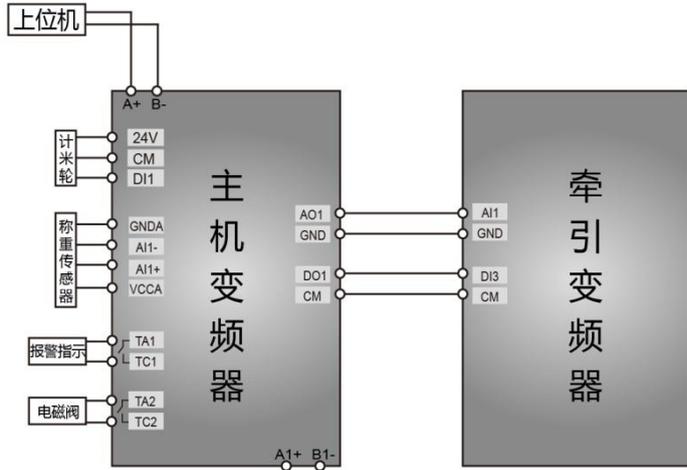


图 4-6 单层米克重控制系统连线图

注：

- 1、上位机为欧瑞触摸屏，主机变频器（主站）为 E800-Z 系列变频器，牵引变频器为通用变频器。
- 2、报警指示及电磁阀供电电源可根据各自规格选择。
- 3、主机变频器（主站）功能码设置：F219=0，F203=10，F671=1，F900=1，F911=0，F912=1。
- 4、牵引变频器设置方法：

方法一：牵引变频器频率源选择（F207）设置为“X or Y”组合，主频率源 X（F203）设置为数字给定记忆，辅助频率源 Y（F204）设置为外部模拟量 AI1, DI3 功能设定（F318）设置为频率源切换。主机变频器 DO1 表征输出（F301）设置为米克重功能自动模式信号输出（功能 56）。

方法二：牵引变频器需要设置为两线式运转控制方式，模拟量调速输入电压范围设置为 0~10V，DI3 需设置为有效时变频器正向运转。主机变频器 DO1 表征输出（F301）设置为变频器运作中 2（功能 14）。

- 5、吹膜机设备必须要与所有变频器共地。

## 4.4.2 作用在两台挤出机时的系统连线图

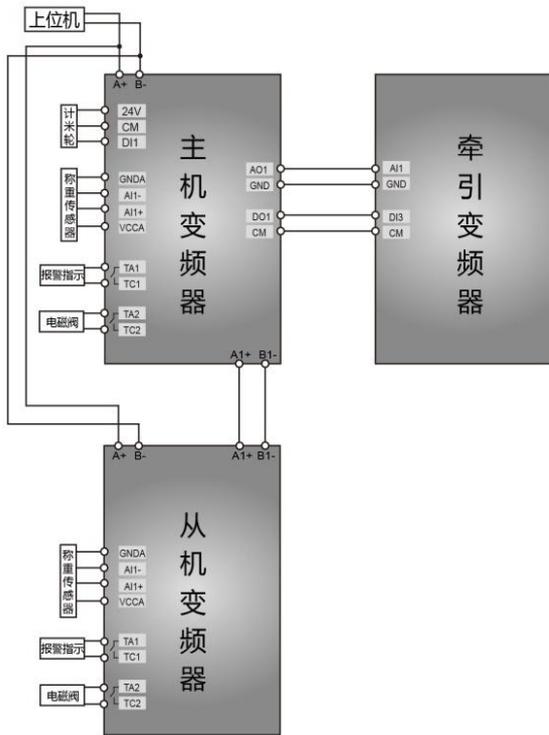


图 4-7 双层米克重控制系统连线图

注：

- 1、上位机为欧瑞触摸屏，主机变频器（主站）和从机变频器（从站）均为 E800-Z 系列变频器，牵引变频器为通用变频器。
- 2、报警指示及电磁阀供电电源可根据各自规格选择。
- 3、主机变频器（主站）功能码设置：F219=0，F203=10，F671=1，F900=1，F911=1，F912=1，F913=1。
- 4、从机变频器（从站）功能码设置：F219=0，F203=10，F671=1，F900=2，F911=1，F912=0。
- 5、牵引变频器设置方法：

方法一：牵引变频器频率源选择（F207）设置为“X or Y”组合，主频率源 X（F203）设置为数字给定记忆，辅助频率源 Y（F204）设置为外部模拟量 AI1, DI3 功能设定（F318）设置为频

## 变频器连线图

率源切换。主机变频器 D01 表征输出 (F301) 设置为米克重功能自动模式信号输出 (功能 56)。

方法二:牵引变频器需要设置为两线式运转控制方式,模拟量调速输入电压范围设置为 0~10V, D13 需设置为有效时变频器正向运转。主机变频器 D01 表征输出 (F301) 设置为变频器运作中 (功能 14)。

6、吹膜机设备必须要与所有变频器共地。

### 4.4.3 作用在三台挤出机时的系统连线图

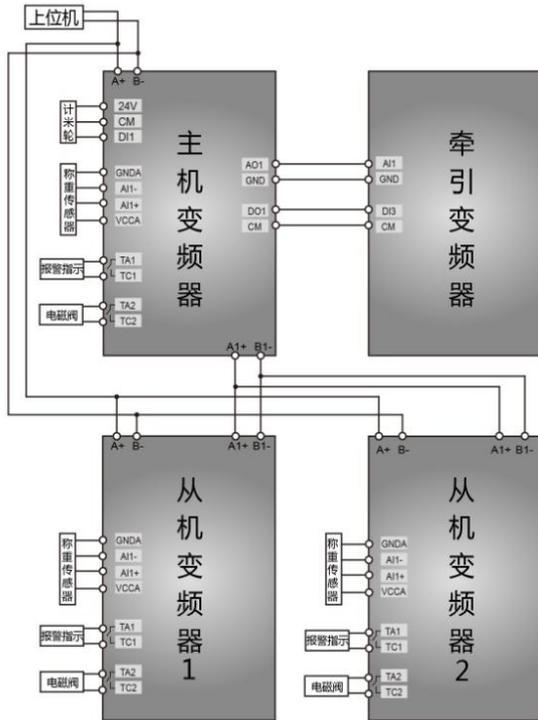


图 4-8 三层米克重控制系统连线图

注:

1、上位机为欧瑞触摸屏,主机变频器(主站)、从机变频器 1(从 1)和从机变频器 2(从 2)均为 E800-Z 系列变频器,牵引变频器为通用变频器。

2、报警指示及电磁阀供电电源可根据各自规格选择。

3、主机变频器（主站）功能码设置：F219=0，F203=10，F671=1，F900=1，F911=1，F912=1，F913=2。

4、从机变频器 1（从 1）功能码设置：F219=0，F203=10，F671=1，F900=2，F911=1，F912=0。

5、从机变频器 2（从 2）功能码设置：F219=0，F203=10，F671=1，F900=3，F911=1，F912=0。

6、牵引变频器设置方法：

方法一：牵引变频器频率源选择（F207）设置为“X or Y”组合，主频率源 X（F203）设置为数字给定记忆，辅助频率源 Y（F204）设置为外部模拟量 A11，D13 功能设定（F318）设置为频率源切换。主机变频器 D01 表征输出（F301）设置为米克重功能自动模式信号输出（功能 56）。

方法二：牵引变频器需要设置为两线式运转控制方式，模拟量调速输入电压范围设置为 0~10V，D13 需设置为有效时变频器正向运转。主机变频器 D01 表征输出（F301）设置为变频器运作中 2（功能 14）。

7、吹膜机设备必须要与所有变频器共地。

## 五、功能参数

### 5.1 基本参数

F100 用户密码	设置范围：0~9999	出厂值：0
-----------	-------------	-------

- 当 F107=1 密码有效时，再次上电或故障复位后要修改参数必须输入正确的用户密码，否则，将无法进行参数设置，并显示提示符“Err1”。

关联功能码：F107 密码是否有效

#### F108 用户密码设置

F102 变频器额定电流 (A)		出厂值：根据机型
F103 变频器功率 (kW)		出厂值：根据机型

- 用户可以查看变频器的额定电流和额定功率，不能修改。

F105 软件版本号		出厂值：根据机型
------------	--	----------

- 用户可以查看变频器的软件版本号，不能修改。

F106 控制方式	设置范围： 0：无速度传感器矢量控制 (SVC) 1：保留 2：VVVF 控制 3：矢量控制 1 6：PMSM 无速度传感器矢量控制	出厂值：2
-----------	---	-------

- 0：无速度传感器矢量控制：适用于通用的高性能驱动控制场合，一台变频器只能驱动一台电机。
- 2：VVVF 控制：适用于对快速性、控制精度要求不高的场合。
- 3：矢量控制 1，精简矢量控制，适合于高性能驱动场合，在参数测量时电机与负载不用断开。一台变频器只能驱动一台电机。
- 6：PMSM 无感矢量控制：适用于通用交流永磁同步电机(无启动/阻尼绕组)无位置/速度传感器矢量控制，一台变频器只能驱动一台电机。

#### 提示：

1. 矢量控制方式运行 (F106=0、3 或 6) 前，需进行电机参数辨识过程，以获得准确的电机参数；
2. 矢量控制方式下 (F106=0、3 或 6)，一台变频器只能驱动一台电机，且电机容量与变频器容量不宜相差过大，否则可能造成控制性能下降或者系统无法正常工作；
3. 矢量控制方式下 (F106=0)，上限频率 (F111) 不允许超过 500.00Hz；
4. 如果能获得电机厂家的参数，亦可将电机参数手动输入；
5. 使用出厂默认参数时运行，一般情况下电机可以正常使用，但不一定能获得最佳控制性能，因此仍然推荐在矢量控制方式运行前，进行电机参数自学习，以准确辨识电机参数，达到最佳控制效果；
6. 防止误动作及烧电机、在矢量控制及自动转矩控制下 F641 不能设置有效。

F107 密码是否有效	设置范围：0：无效； 1：有效	出厂值：0
F108 用户密码设置	设置范围：0~9999	出厂值：8

· F107 设置为 0 时，不必输入密码即可进行功能码的修改和设定。

F107 设置为 1 时，必须通过 F100 输入用户密码，才能修改和设定功能码参数。

· 用户可以通过 F108 修改“用户密码”，操作方法与修改其它参数相同。

· F100 输入 F108 所设定的值，即可打开用户密码。

**提示：**在 F107=1 密码保护有效时，如未打开用户密码，查看 F108 时，则显示 0。

F109 起频频率 (Hz)	设置范围：0.00~10.00	出厂值：0.00
F110 起频频率保持时间(S)	设置范围：0.0~999.9	出厂值：0.0

· 起频频率为变频器开始起动的频率，设定目标频率小于起频频率时，则起频频率不起作用；

· 变频器从起频频率开始运行，保持起频频率运行 F110 所设定的时间后，加减速到目标频率。保持时间不包含在加减速时间内；

· 起频频率不受 F112 所设定的下限频率限制，即若 F109 所设定频率低于 F112 所设定下限频率，起频时，变频器仍然依照 F109、F110 所设定参数起频。起频完毕变频器正常运行时，工作频率范围受 F111、F112 所设定值约束；

· 起频频率设定值应低于 F111 所设定的上限频率；

· 转速追踪时，F109、F110 设定值无效；

F111 上限频率 (Hz)	设置范围：F113~650.0	出厂值：50.00
F112 下限频率 (Hz)	设置范围：0.00~F113	出厂值：0.50

· F111 可以设置变频器运行的最高频率。

· F112 可以设置变频器运行的最低频率。

· 下限频率设定值必须小于 F113 所设定的目标频率。

· 变频器开始运行时从起频频率开始起频，运行过程当中如果给定频率小于下限频率，则变频器一直运行于下限频率，直到变频器停机或给定频率大于下限频率。

· 上限频率，下限频率应根据实际受控电机铭牌参数和运行工况谨慎设定，避免电机长时间在低频下工作，否则会因过热而减少电机寿命。

F113 目标频率 (Hz)	设置范围：F112~F111	出厂值：50.00
----------------	----------------	-----------

· 目标频率表示预设频率，即主频率源选择为“数字设定”时，该功能码值为变频器的频率数字设定初始值，在控制面板调速或者端子调速控制方式下，变频器起频后将自动运行至该设定频率。例如：变频器上电后，保持出厂值不变，按控制面板上的“运行”键，则变频器自 0Hz 运行至该功能码所设定的目标频率出厂值 50.00 Hz。

## 基本参数

F114 第一加速时间(S)	设置范围：0.1~3000	出厂值：根据机型
F115 第一减速时间(S)		
F116 第二加速时间(S)		
F117 第二减速时间(S)		
F277 第三加速时间(S)		
F278 第三减速时间(S)		
F279 第四加速时间(S)		
F280 第四减速时间(S)		

· 加减速时间参考基准为 F119 设定值。

· 转速追踪时，加减速时间、下限频率及目标频率无效，追踪完成后按照设定加减速值运行到目标频率值。

F118 转折频率 (Hz)	设置范围：15.00~650.0	出厂值：50.00
----------------	------------------	-----------

· F118 转折频率为 VVVF 曲线最终到达的频率，也是当输出最高电压时所对应的最小频率值；

· 转折频率一般与电机额定频率相同；

· 运行频率低于该值时为恒转矩输出，超过该值时为恒功率输出。

· 在电压恢复过程中按照设定加减速运行到目标频率期间有效；

· 在转速追踪过程中转折频率无效，在电压恢复过程中按照设定加减速运行到目标频率期间有效；

F119 加减速时间的参考值	设置范围：0：0~50.00Hz； 1：0~F111	出厂值：0
----------------	-------------------------------	-------

· F119=0 时，加速时间是指从 0Hz 加速到 50.00Hz 所用的时间；减速时间指从 50.00Hz 减速到 0Hz 所用的时间；

· F119=1 时，加速时间是指从 0Hz 加速到 F111 所用的时间；减速时间指从 F111 减速到 0Hz 所用的时间。

F120 正反转切换死区时间	设置范围：0.0~3000	出厂值：0.0
----------------	---------------	---------

· 在“正反转切换死区时间”内，如果给出“停机”信号，可解除该等待时间。该功能适用于除自动循

环运行之外的所有调速运行方式。

- 设置该功能可减缓方向切换过程的电流冲击。
- 转速追踪时，正反转死区时间无效，追踪完成后有效；

F122 反转禁止	设置范围：0：无效 1：有效	出厂值：0
-----------	----------------	-------

- 当 F122=1 时，此时系统不区分端子状态和 F202 设定的参数，只作正转运行，不作反转运行，也禁止正反转切换。如此时给定反转指令，则系统处于停机状态；若反转锁定（F202=1），无论是否选择转速追踪功能，变频器无输出。
- 当 F122=1，F613=1，F614 $\geq$ 2，若变频器获得正转指令，电机还在反转滑行时，待变频器正常检测到滑行方向，则反转减速至 0.0Hz 再按照设定正转方向运行。

F123 组合调速负频率允许	设置范围：0：无效 1：有效	出厂值：0
----------------	----------------	-------

- 当组合调速运算频率出现负值时，此时若 F123=0 则变频器 0Hz 运行；若 F123=1 则变频器按照此频率反转运行（注意：此功能受 F122 的限制）。

F124 点动频率(Hz)	设置范围：F112~F111	出厂值：5.00
F125 点动加速时间(S)	设置范围：0.1~3000	出厂值：根据机型
F126 点动减速时间(S)		

- 分控制面板点动和端子点动。控制面板点动仅在停机状态有效（需设置 F132 包含控制面板点动显示选项）。

端子点动在运行和停机状态均有效。

- 在控制面板上进行点动操作（停机状态下）：
  - a. 按“方式”键，显示“HF-0”，
  - b. 按住“运行”键，变频器运行到“点动频率”（如果再按“方式”键，则取消“控制面板点动”）。

- 端子点动时，将“点动”端子（详见表 5-3 11、12 功能）与 CM 短接，变频器即可运行到点动频率。



图 5-1 点动运行

F127/F129 频率回避点 A、B (Hz)	设置范围：0.00~650.0	出厂值：0.00
F128/F130 频率回避宽度 A、B (Hz)	设置范围：0.00~2.50	出厂值：0.00

关联功能码 F316~F323。

- 点动控制时，转速追踪无效。
- 在电机运行过程中，有时在某个频率点附

## 基本参数

近会引起系统共振。为了避开共振，特设置此参数。

- 当输出频率为该参数设定值时，变频器自动跳开该回避点频率运行。
- “回避点宽度”是指回避点上下频率的差值。例如，回避点频率为 20Hz，回避点宽度为  $\pm 0.5\text{Hz}$ ，则当变频器输出在 19.5~20.5Hz 范围时会自动跳开。
- 在加、减速时，将直接通过而不会回避。
- 转速追踪时，频率回避功能失效；追踪完成后有效。

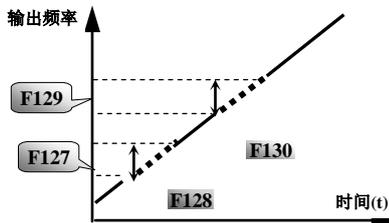


图 5-2 频率回避示意图

<p>F131 运行显示选项</p>	<p>0: 当前输出频率/功能码 1: 当前输出转速 2: 输出电流 4: 输出电压 8: 直流母线电压 16: PID 反馈值 32: 温度 64: 保留 128: 线速度 256: PID 设定值 512: 保留 1024: 保留 2048: 输出功率 4096: 输出转矩</p>	<p>出厂值: <math>0+1+2+4+8=15</math></p>
--------------------	---	---

- 选择 1、2、4、8、16、32、64、128 中的某一个数值时，表示只选择了某一项显示内容。若要选择多项显示内容，只需将显示内容的数值相加得到的值作为 F131 的设定值即可。例如，要显示“当前输出转速”、“输出电流”、“PID 反馈值”，只需将 F131 设为 19 ( $1+2+16$ )，其余显示内容就会被隐藏。
- 当 F131=511 时，所有显示内容都可察看。其中“频率/功能码”项无论选择与否，都可察看。
- 要察看各项显示内容，只需用“方式”键进行切换。
- F131 设置为任何值，在停机状态皆闪烁显示相应目标频率。
- 各显示物理量的单位及表示方法如下：  
目标转速为整数，若超过 9999，最后一位附加小数点。  
电流显示 A \*.\* ; 母线电压显示 U\*\*\*、输出电压显示 u\*\*\*  
温度 H\*\*；线速度 L\*\*\*，若超过 999，附加一位小数点，超过 9999，附加两位小数点，依此类推。

PID 设定值 o\*.\* PID 反馈值 b\*.\*

输出功率 \*.\* 输出转矩 \*.\*

F132 停机显示选项	设置范围： 0: 频率/功能码； 1: 控制面板点动； 2: 目标转速； 4: 直流母线电压； 8: PID 反馈值； 16: 温度； 32: 保留； 64: PID 设定值 128: 保留 256: 保留 512: 设定转矩	出厂值： 0+2+4=6
F133 被拖动系统传动	设置范围: 0.10~200.0	出厂值: 1.00
F134 传动轮半径 (m)	0.001~1.000	出厂值: 0.001

## · 关于转速和线速度的计算

例如，上限频率 F111=50.00Hz，电机极数 F804=4，传动比 F133=1.00，传动轴半径 R=0.05 米，  
则：传动轴周长： $2\pi R=2\times 3.14\times 0.05=0.314$ （米）；

传动轴转速： $60\times$ 运行频率/（极对数 $\times$ 传动比）= $60\times 50/（2\times 1.00）=1500$ rpm；

末极线速度：转速 $\times$ 周长= $1500\times 0.314=471$ （米/分钟）。

F136 转差补偿	设置范围：0~10	出厂值：0
-----------	-----------	-------

· VVVF 控制下，电机转子的转速随着负载的增加会减少。为了保证电机在额定负载下，其转子转速接近同步转速，可以按照设定的频率补偿值，进行转差补偿；

转差补偿在转速追踪过程中失效，在电压恢复过程中按照设定加减速度运行到目标频率期间有效。

F137 转矩补偿方式	设置范围： 0: 直线型补偿 1: 次方型补偿 2: 自定义多点式补偿 3: 自动转矩补偿	出厂值：0
F138 直线型补偿	设置范围：1~20	出厂值：根据机型
F139 次方型补偿	设置范围： 1: 1.5 次方曲线补偿 2: 1.8 次方曲线补偿	出厂值：1

## 基本参数

	3: 1.9 次方曲线补偿 4: 2 次方曲线补偿 5: 保留	
--	---------------------------------------	--

- 为了补偿 VVVF 控制低频转矩特性，可以对低频时变频器的输出电压做一些提升补偿；
  - F137=0 选择直线补偿，适用于普通恒转矩负载；
  - F137=1 选择次方曲线补偿，适用于风机、水泵等类负载；
  - F137=2 选择自定义多点曲线补偿，适合于脱水机、离心机等特殊负载；
  - 对于较大负载，建议增大此参数，在负荷较轻时可减小此参数设置；
  - 转矩提升过大，电机容易过热，变频器容易过电流，请一边确认电机电流一边缓慢进行设置。
  - F137=3 选择自动转矩补偿，能自动调整低频时需要的力矩，减小电机转差率，使转子转速接近同步转速，同时可抑制电机的震荡，但需用客户准确设置电机的功率、转速、极数、电机的额定电流和定子电阻（可通过变频器自动测量获得），具体操作方法详见“电机参数测量操作流程”一节。
- 转矩补偿在转速追踪过程中失效，在电压恢复过程中按照设定加减速度运行到目标频率期间有效。

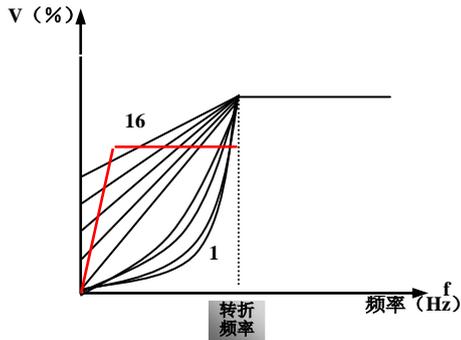


图 5-3 转矩提升示意图

F140 电压补偿拐点频率 (Hz)	设置范围: 0~F142	出厂值: 1.00
F141 电压补偿 1 (%)	设置范围: 0~30	出厂值: 根据机型
F142 自定义频率点 F2 (Hz)	设置范围: F140~F144	出厂值: 5.00
F143 自定义电压点 V2 (%)	设置范围: 0~100	出厂值: 13
F144 自定义频率点 F3 (Hz)	设置范围: F142~F146	出厂值: 10.00
F145 自定义电压点 V3 (%)	设置范围: 0~100	出厂值: 24
F146 自定义频率点 F4 (Hz)	设置范围: F144~F148	出厂值: 20.00

F147	自定义电压点 V4 (%)	设置范围: 0~100	出厂值: 45
F148	自定义频率点 F5 (Hz)	设置范围: F146~F150	出厂值: 30.00
F149	自定义电压点 V5 (%)	设置范围: 0~100	出厂值: 63
F150	自定义频率点 F6 (Hz)	设置范围: F148~F118	出厂值: 40.00
F151	自定义电压点 V6 (%)	设置范围: 0~100	出厂值: 81

- F140~F151 十二个参数定义多段 VWF 曲线;
- VWF 曲线的设定值通常根据电机的负载特性来设定;
- 提示:  $V2 < V3 < V4 < V5 < V6$ ,  $F2 < F3 < F4 < F5 < F6$ 。低频时电压设定过高可能会导致电机过热甚至烧毁, 变频器本身可能会过电流失速或者过电流保护。
- 多段 V/F 曲线在转速追踪过程中无效, 在追踪完成后按照设定 V/F 参数加减速至有效目标频率。

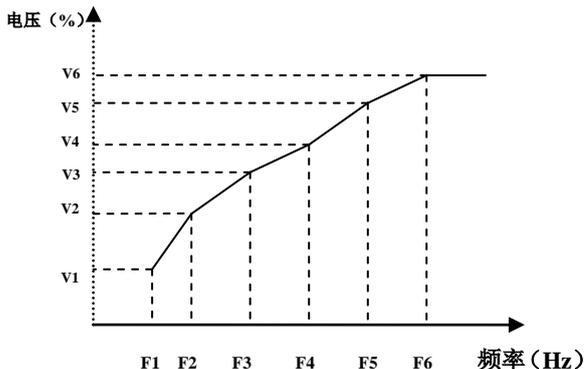


图 5-4 VWF 曲线设定示意图

F152	转折频率对应输出电压 (%)	设置范围: 0~100	出厂值: 100
------	----------------	-------------	----------

- 该功能可以满足一些特殊负载的要求, 例如要求变频器输出 300Hz 时, 电压输出 200V (假设变频器电源电压为 380V), 则可将转折频率设置 F118 为 300Hz, 而将 F152 设置为  $(200 \div 380) \times 100 = 52.6$ , 需要取整数, 将 F152 设置为 53 即可。
- 需要注意负载电机的铭牌参数, 避免其超过额定电压工作而烧坏电机, 或超过其额定频率而引起意外状况。

## 基本参数

F153 载波频率设定	设置范围：根据机型	出厂值：根据机型
-------------	-----------	----------

- 该功能码用于调整变频器的载波频率。通过调整载波频率可以降低电机噪声，避开机械系统的共振点，减小线路对地漏电流及减小变频器产生的干扰。
- 当载波频率低时，来自电机的噪声虽然会增大，但是泄漏到大地电流会减小，此时电机损耗增加，电机温升增加，但变频器本身的温升会减小。
- 当载波频率高时，电机噪声会减小，损耗降低，温升减小，但变频器损耗增加，变频器温升增加，干扰增加。
- 将变频器的输出频率调整为高频率使用时，请调大载波频率的设定值。

调整载波频率，对性能的影响可参考下表：

载波频率	低 → 高
电机噪音	大 → 小
输出电流波形	差 → 好
电机温升	高 → 低
变频器温升	低 → 高
漏电流	小 → 大
对外辐射干扰	小 → 大

F154 自动电压调整	设置范围： 0：无效 1：始终有效 2：仅在减速过程中无效	出厂值：0
-------------	--	-------

- 增加自动电压调整功能，可以达到稳定输出电压的目的，当输入电压升高时，输出电压不发生变化，但由于内部增加PI调节器，会影响减速时间，当现场工况对减速时间要求较严格时，请选择F154=2，屏蔽减速过程中自动电压调整功能。

F155 数字辅助频率设定 (Hz)	设置范围：0~F111	出厂值：0
F156 数字辅助频率极性设定	设置范围：0~1	出厂值：0
F157 辅助频率查看		
F158 辅助频率极性查看		

- 在组合调速方式下，且F204=0 辅助频率来源为数字给定记忆（控制面板调速）时，由F155, F156 给定辅助频率的初始给定值和极性（方向）。
- F157, F158 用来查看辅助频率的频率值和方向。

例如：当 F203=1, F204=0, F207=1 时，模拟量给定的频率为 15Hz，变频器要求运行到 20Hz，可以

通过控制面板的上升、下降键由 15Hz 调节到 20Hz，也可以直接把 F155 设置为 5Hz，F156=0 代表正转（F156=1 代表反转），这样可以直接运行到 20Hz。

F159 随机载波选择	设置范围：0：禁止；1：允许	出厂值：0
-------------	----------------	-------

- 该功能码用于选择变频器是随机载波，还是固定载波运行，当 F159=0 时，变频器按照 F153 选择的固定载波运行；当 F159=1 时，变频器按照随机载波运行。
- 使用随机载波时，变频器输出力矩会提高，但噪音会变大；固定载波时，噪音会降低，但力矩会变低，因此请根据实际情况进行选择。
- 使用米克重功能时，禁止使用随机载波。

F160 恢复出厂值	设置范围：0：不恢复出厂值； 1：恢复出厂值	出厂值：0
------------	---------------------------	-------

- 变频器参数发生混乱时，需要恢复出厂设定值。这时，将 F160 设置为 1 即可。“恢复出厂值”操作完毕，F160 的值自动变为 0。
- 恢复出厂值对参数表中“更改栏”标识“○”的功能码不起作用。这些功能码在出厂时已经调试好，建议不要改动。

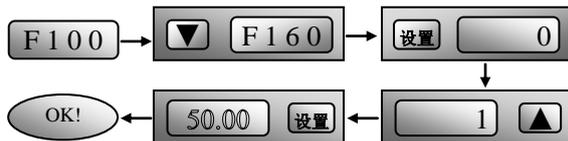


图 5-5 恢复出厂值

## 5.2 运行控制

F200 起动指令来源	设置范围：0：控制面板指令；1：端子指令； 2：控制面板+端子；3：Modbus； 4：控制面板+端子+Modbus	出厂值：4
F201 停机指令来源	设置范围：0：控制面板指令；1：端子指令； 2：控制面板+端子；3：Modbus； 4：控制面板+端子+Modbus	出厂值：4

- F200、F201 选择变频器控制命令的来源。
- 变频器控制命令包括：起动、停机、正转、反转、点动等；
- “控制面板指令”是指由控制面板的“运行”、“停/复”键给定起动、停机指令；
- “端子指令”是由 F316~F323 定义的“运行”、“停机”端子给定起动和停机指令。例如使用“端子指令”时，定义的“运行”端子与 CM 短接即可起动变频器。
- 当选择 F200=3、F201=3 的时候，运行命令由上位机通过通讯方式给出。
- 当 F200=2、F201=2 的时候则控制面板指令和端子指令同时有效，F200=4、F201=4 依次类推。

F202 方向给定方式	设置范围：0：正转锁定；1：反转锁定；2：端子给定	出厂值：0
-------------	---------------------------	-------

- 该功能码确定变频器的运行方向或与其他具有方向设定功能的调速方式共同确定变频器的运转方向，当 F500=2 选择段速自动循环时，不受该功能码限制；当 F208≠0 时，亦不受该功能码限制。
- 当选择没有方向控制的调速方式时，变频器运行方向由该功能码确定，例如控制面板调速；
- 当选择有方向给定的调速方式时，变频器的运转方向由两者共同确定，见下表：

F202 给定方向	其他方式给定方向	最终方向	备注
0	0	0	0：表示正转 1：表示反转
0	1	1	
1	0	1	
1	1	0	

F203 主频率来源 X	设置范围：0：数字给定记忆； 1：保留； 2：外部模拟量 A12； 3：保留； 4：段速调节； 5：数字给定不记忆； 6：模拟量 A13； 7：保留；8：保留； 9：PID 调节 10：Modbus	出厂值：0
--------------	---	-------

- 该功能码设定变频器主给定频率的输入来源；

- 0: 数字给定记忆

初始值为 F113 的值, 可通过控制面板的上升、下降键或 UP/DOWN 端子调节频率。

记忆指停机后目标频率为运行时的频率, 变频器再次运行, 依照该目标频率运行。

若变频器掉电后重新上电时, 需要记忆上次掉电前的频率, 则请将 F220 设置为 1, 即将掉电频率记忆设置为有效。

- 2: 外部模拟量 A12

指频率由模拟量输入端子 A12 来确定, 模拟量类型可以是电流型 (0~20mA 或者 4~20mA), 也可以是电压型 (0~5V 或者 0~10V), 以上不同选择需要通过拨码开关来实现, 请根据实际情况调整拨码开关的位置, 详见图 4-4 与表 4-2。

在产品出厂时, 模拟量通道 A12 为直流电流输入, 输入范围为 0~20mA。若需要 4~20mA 信号输入, 请设置模拟量输入下限 F406=2, 其输入电阻为 500 欧姆, 若其存在误差, 请作适当调整。

- 4: 段速调速

选择多段速运行方式, 需要设置 F316~F323 段速端子和设置多段速区功能码, 此时变频器运行频率由多段速端子或自动循环频率给定。

- 5: 数字给定不记忆

初始值为 F113 的值, 可通过上升下降键或 UP/DOWN 端子调节频率;

不记忆指停机后目标频率恢复到 F113 的值, 掉电后重新上电, 初始值同样为 F113 预设值, 无论 F220 设置为有效还是无效。

- 6: 模拟量 A13

频率由控制面板上的电位器给定, 需选择带电位器的控制面板。

- 9: PID 调节

选择 PID 调节控制。变频器运行频率为 PID 作用后的频率值。其中 PID 的给定源、给定量、反馈源等含义请参考 PID 参数区功能介绍。

- 10: Modbus

Modbus 通讯给定, 指主频率源由上位机通过通讯方式给定, 上位机通过修改 F113 的值, 实现调速功能。

F204 辅助频率来源 Y	设置范围: 0: 数字给定记忆; 1: 保留; 2: 外部模拟量 A12; 3: 保留; 4: 段速调节; 5: PID 调节; 6: 模拟量 A13	出厂值: 0
---------------	---	--------

- 辅助频率源 Y 在作为独立的频率给定通道时，其用法与主频率源 X 相同。
- 当 F204=0 时，其初始值由 F155 给定，独立调速时 F156 极性设置无效。
- 当 F207=1，3 组合调速且辅助频率源选择数字给定记忆 F204=0 时，F155 给定辅助频率初始值，F156 给定辅助频率极性，F157、F158 可以查看辅助频率的初始值和极性。
- 当辅助频率来源为模拟输入给定 (A12) 时，其频率调节范围由 F205 和 F206 共同确定。
- 提示：辅助频率来源 Y 与主频率来源 X 设定值不能一样，即主、辅频率源不能使用同一个频率给定通道。

F205 辅助频率 Y 范围选择	设置范围：0：相对于上限频率； 1：相对于主频率 X	出厂值：0
F206 辅助频率 Y 范围 (%)	设置范围：0~100	出厂值：100

- 当频率来源选择为组合调速叠加给定时，使用 F205、F206 来确定辅助频率源的调节范围；
- F205 用于确定该范围相对的对象，若为相对于主频率源，则其范围将随着主频率源 X 的变化而变化。

F207 频率源选择	设置范围： 0：X； 1：X+Y； 2：XorY(端子切换，不切换时 X 优先于 Y)； 3：XorX+Y(端子切换)； 4：段速和模拟量组合； 5：X-Y； 6：X+Y-Y <sub>max</sub> *50%；	出厂值：0
------------	---	-------

- 选择频率的给定通道。通过主频源 X 和辅助频率源 Y 的组合实现频率给定。
- F207=0，频率由主频率源给定。
- F207=1，X+Y 可实现主频率源与辅助频率源叠加给定，X 或 Y 可以是 PID 给定。
- F207=2，主频率源与辅助频率源可通过将多功能端子定义为频率源切换端子进行切换。
- F207=3，主频率给定与主、辅频率源叠加给定，可以通过频率源切换端子切换，X 或 Y 不能是 PID 给定。
- F207=4，主频率源的段速给定优先于辅频率源的模拟量给定。(只适用于 F203=4、F204=1)
- F207=5，X-Y 可实现主频率源与辅助频率源叠加给定，X 或 Y 不能是 PID 给定；
- F207=6，X+Y-Y<sub>max</sub>\*50%可实现主频率源与辅助频率源叠加给定，X 或 Y 不能是 PID 给定。当 F205=0 时，Y<sub>max</sub>=F111\*F206；当 F205=1 时，Y<sub>max</sub>=X\*F206。

### 提示：

1. 当 F203=4，F204=1 时，F207=1 和 F207=4 的区别是 F207=1 是段速与模拟量相叠加，而 F207=4 则是段速与模拟量同时给定则运行段速，段速给定撤销时，如果模拟量给定依然存在，则变频器依照模拟量给定运行。

- 通过 F207 的选择, 可以实现频率给定方式之间的切换, 如 PID 调节和模拟量、段速与模拟量给定切换、控制面板调节与模拟量给定等各种切换。
- 段速的加减速时间由相应的段速加减速时间功能码设定;
- 当段速参与组合调速时, 优先执行段速加减速时间; 若上电无段速信号时, 则执行 F114, F115 给定时间, 在段速信号撤销时, 保持撤销前段速的加减速时间。
- 自动循环只可以独立运行, 不能与其他调速方式组合使用。
- 在 F207=2 (X or Y 端子切换) 的情况下, 主频率不选择段速调节, 则辅频率可以设置为自动循环 (F204=4、F500=2), 通过定义的切换端子, 在主频率定义的运行方式和辅频率定义的自动循环之间自由切换。
- 主频率与辅频率设置相同时, 仅主频率有效。
- F207=6、F205=0、F206=100, 则  $X+Y-Y_{\max} * 50\% = X+Y-F111 * 50\%$ , 若 F207=6、F205=1、F206=100, 则  $X+Y-Y_{\max} * 50\% = X+Y-X * 50\%$ 。

F208 端子二线 / 三线运转控制	设置范围: 0: 其他方式; 1: 两线式 1; 2: 两线式 2; 3: 三线式运转控制 1; 4: 三线式运转控制 2; 5: 方向脉冲起停;	出厂值: 0
--------------------	--	--------

- 当用户选择两线式/三线式控制时, F200, F201, F202, 不再有效。
- 端子运行控制有五种模式, 该功能码定义了通过外部端子控制变频器运行的五种模式。
- 段速调速时 F208 设为 0, 若 F208 不为零时 (选择二三线式时) F200, F201, F202 无效。
- “FWD”、“REV”、“X”是在 DI2~DI5 中编程指定的三个端子。


1: 两线式运转模式 1: 该模式为最为常用的两线式模式。由 FWD、REV 端子命令来决定电机的正反转。

如: “FWD” 端子—“开”: 停止, “闭”: 正转运行

“REV” 端子—“开”: 停止, “闭”: 反转运行

“CM” 端子—公共端

K1	K2	运行命令
0	0	停止
1	0	正转
0	1	反转
1	1	停止

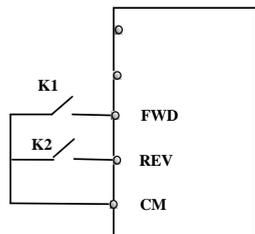

## 运行控制


2: 两线式运转模式 2: 应用该模式时, FWD 为使能端子, 方向由 REV 的状态来确定。

如: “FWD” 端子—“开”: 停止, “闭”: 运行

“REV” 端子—“开”: 正转, “闭”: 反转

“CM” 端子—公共端

K1	K2	运行命令
0	0	停止
0	1	停止
1	0	正转
1	1	反转

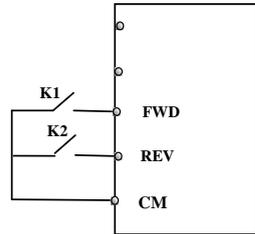

3: 三线式运转模式 1:


该模式下, X 端子为使能端子, 方向分别由 FWD、REV 控制。脉冲有效。

停车时需断开 X 端子。

SB3: 停止按钮

SB2: 正转按钮

SB1: 反转按钮

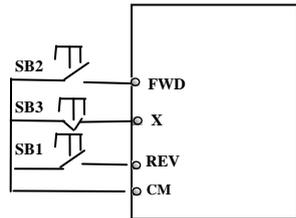


4: 三线式运转模式 2: 该模式下使能端子为 X, 运行命令由 FWD 来给出, 方向由 REV 状态来决定, 停机命令通过断开 X 来完成。

SB1: 运行按钮

SB2: 停止按钮

K1: 方向开关。开: 正转; 闭: 反转

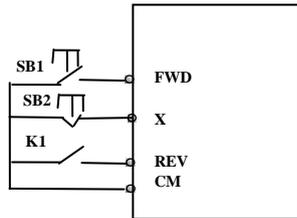


## 5: 方向脉冲控制起停:

“FWD”端子—(脉冲起停信号: 正转/停止)

“REV”端子—(脉冲起停信号: 反转/停止)

“CM”端子—公共端

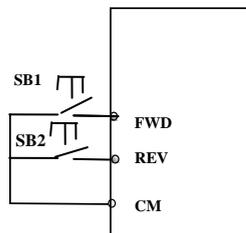

注: 上图是以 NPN 模式举例;

SB1 脉冲触发正转运行, 再次脉冲触发停止运行;

SB2 脉冲触发反转运行, 再次脉冲触发停止运行;

F209 电机停机方式选择	设置范围: 0: 按减速时间停机; 1: 自由停机	出厂值: 0
---------------	------------------------------	--------

- 当输入停止信号时, 可通过该功能码设置停机方式;
- F209=0 按减速时间停机  
此时, 变频器按照设定的减速时间来降低输出频率, 频率降为零后停机, 为通常使用的停机方式;
- F209=1 自由停机  
停机指令有效后, 变频器立即停止输出。电机按照机械惯性自由停机。

F210 频率显示精度 (Hz)	设置范围: 0.01~2.00	出厂值: 0.01
------------------	-----------------	-----------

- 在变频器运行情况下, 使用控制面板调速调速时, 通过该功能码设置频率变化的精度, 设置范围从 0.01 到 2.00, 例如: 当 F210=0.5 时, 每调整一下▲和▼键, 则频率上升或者下降 0.5Hz, 运行时有效。

F211 数字调速快慢	设置范围: 0.01~100.0	出厂值: 5.00
-------------	------------------	-----------

- 当按住 UP/DOWN 端子时, F211 用于调节预设目标频率增减的快慢。
- 实际应用中, 若要求通过 UP/DOWN 端子调节预设频率与实际运行频率的加减速时间保持一致, 请参考公式  $F211 = \frac{50(Hz)}{F_{114}}$  设置 F211 的值。例如:  $F_{114}=5.0 S, F211 = \frac{50.00(Hz)}{5.0(s)} = 10(Hz/S)$ 。

F212 方向记忆	设置范围: 0: 无效; 1: 有效	出厂值: 0
-----------	--------------------	--------

- 在三线式运行模式 1 (F208=3) 方式下有效。
- F212=0 时, 在停机、故障复位及掉电后重新上电情况下, 不记忆运行方向。
- F212=1 时, 在停机、故障复位及掉电后重新上电, 当有运行信号却没有重新给定方向信号时, 则按照记忆的方向运行。

## 运行控制

F213 重新上电自启动	设置范围：0：无效；1：有效	出厂值：0
F214 复位后是否自启动	设置范围：0：无效；1：有效	出厂值：0

· F213 设定重新上电是否自启动

F213=1, 重新上电自启动有效, 变频器在掉电之后重新上电, 按照掉电之前的运行模式, 经过 F215 设定的时间之后自动运行, 如果 F220=0 频率记忆无效, 则按照 F113 的设置自动运行; F213=0, 重新上电后, 变频器不会自动运行, 需给定运行指令。

· F214 设定故障复位后是否自启动功能

当 F214=1 时, 变频器故障后, 将在 F217 设定的故障复位延迟时间后自动复位, 复位后经过 F215 设定的时间间隔, 变频器将自动运行; 如果 F220 设置了记忆有效, 则按照故障之前的频率运行, 否则依照 F113 设定的频率运行; 在运行状态下出现故障才会自动复位且自启动, 在停机状态下出现故障只会自动复位; 当 F214=0 时, 变频器故障后显示故障代码, 需手动复位;

F215 自启动延时时间 (S)	设置范围：0.1~3000	出厂值：60.0
------------------	---------------	----------

· F215 为 F213 重新上电自启动和 F214 故障复位自启动设定延时时间, 范围 0.1S~3000.0S。

F216 故障重复自启动次数	设置范围：0~5	出厂值：0
F217 故障复位延迟时间 (S)	设置范围：0.0~10.0	出厂值：3.0
F219 通讯写 EEPROM	0：允许 1：禁止	出厂值：1

- F216 设置故障自启动最多动作次数, 超过该功能码所设置的值, 变频器故障后将不会自动复位, 也不会自动启动, 故障消失后需要手动复位, 手动复位后, 变频器需要给定运行指令, 方能运行;
- F217 设置故障后的复位延时时间, 即限制故障与复位之间的时间间隔。
- F219 恢复出厂不可恢复

F220 频率记忆功能	设置范围：0：无效；1：有效	出厂值：0
-------------	----------------	-------

- F220 设置掉电频率记忆功能是否有效, 该功能码对 F213 和 F214 均有效, 即对于重新上电自启动和故障复位自启动, 是否记忆掉电或者故障前的运行状态, 由该功能码确定。
- 掉电频率记忆功能, 对数字给定的主频率和辅频率有效, 因数字给定辅频率有正负极性所以存储在 F155, F156 两个功能码内。

表 5-1 组合调速表

F204 F203	0 数字给定记忆	2 外部模拟量 A12	4 端子段速调节	5 PID 调节	6 模拟量 A13
0 数字给定记忆	○	●	●	●	○
2 外部模拟量 A12	●	○	●	●	○
4 端子段速调节	●	●	○	●	●
5 数字给定	○	●	●	●	○
6 模拟量 A13	●	●	●	●	○
9 PID 调节	●	●	●	○	○
10 Modbus	●	●	●	●	●

●：可以相互组合 ○：不能组合

自动循环调速方式不能组合调速，若组合中含有自动循环调速方式，仅运行主调速方式。

F224 目标频率低于下限处理	设置范围：0：停机； 1：以下限频率运行	出厂值：0
-----------------	-------------------------	-------

- F224=0，目标频率低于下限频率时，变频器停机；
- F224=1，目标频率低于下限频率时，变频器以下限频率运行。

5.3 多功能输入输出端子

5.3.1、数字多功能输出端子

F300 继电器表征输出	设置范围：0~68 参见表 5-2 多功能输出端子详细功能说明	出厂值：55
F369 继电器二表征输出		出厂值：53
F301 D01 表征输出		出厂值：56
F302 D02 表征输出		出厂值：5

· E800-Z 系列 30kW 及以下变频器提供 1 路多功能数字量输出端子（无 D02 端子）

表 5-2 数字多功能输出端子详细功能说明：

设定	功能	说 明
0	无功能	输出端子无任何功能。
1	变频器故障保护	当变频器发生故障时，此时输出 ON 信号。
2	过特征频率 1	请参考 F307~F309 的说明。
3	过特征频率 2	请参考 F307~F309 的说明。
4	自由停机	给定停机信号，如果有延时时间，则在延时时间到达并变频器停机后，输出 ON 信号。在自由停机端子断开后，输出 OFF 信号。
5	变频器运行中 1	表示变频器正在运行，此时输出 ON 信号。
6	直流制动中	表示变频器正在直流制动中，此时输出 ON 信号（根据机型不同，此功能是否起作用，30kW 及以上无此表征）
7	加减速时间切换	表示变频器正处于加减速时间切换中。
8	保留	
9	保留	
10	变频器过载预警	表示变频器过载后，过载计时时间大于变频器过载时间 T*F704 时，输出 ON 信号，在过载撤销或者过载触发之后该信号消失。
11	电机过载预警	表示电机过载后，过载计时时间大于电机过载时间 T*F705 时，输出 ON 信号，在过载撤销或者过载触发之后该信号消失。
12	失速中	在加减速过程失速，变频器由于失速而停止加减速，此时输出 ON 信号。
13	运行准备就绪	主回路和控制回路电源建立，变频器保护功能不动作，变频器处于可运行状态时，输出 ON 信号。
14	变频器运行中 2	表示变频器正在运行，此时输出 ON 信号，0Hz 运行认为是运行状态，输出 ON 信号。
15	频率到达输出	表示变频器运行到达所设定的目标频率，此时输出 ON 信号，参见 F312。

16	过热预报警	当检测温度到设定值的 80% (F745) 时, 输出 ON 信号, 保护触发后或者温度检测值回落到设定值 80% (F745) 以下时信号消失。
17	过特征电流输出	表示变频器输出电流到达所设定特征电流, 此时输出 ON 信号, 参见 F310、F311。
18	模拟量断线保护	在模拟量输入出现断线的情况下, 输出 ON 信号, 参见 F741。
20	零电流检测输出	表示变频器输出电流降到零电流检测点, 并持续 F755 设定时间后, 输出 ON 信号, 参考 F754, F755
21	上位机写 D01	写 1 表征输出有效 写 0 表征输出无效
22	上位机写 D02	
23	上位机写 TA\TC	
24	看门狗输出表征	当变频器跳 Err6 看门狗保护时, 输出有效
25~ 26	保留	
27	正转	表征当前方向正转
29	反转	表征当前方向反转
33~ 45	保留	
46	上位机写 D03	写 1 表征输出有效 写 0 表征输出无效
47	上位机写 D04	
48	上位机写 D05	
49	上位机写 D06	
50	上位机写 D07	
51	上位机写 D08	
52	上位机写 TA\TC	
53	称重电磁阀控制	米克重功能有效后 (F671=1), 在变频器运行过程中, 当料斗重量低于阀门打开低位 (F678) 时继电器输出 ON, 当料斗重量高于阀门关闭高位 (F679) 时继电器输出 OFF。
54	仅输出报警	米克重功能有效后 (F671=1), 在变频器运行过程中出现米克重功能报警时 (详见附表 1-3), 此时输出 ON 信号
55	输出报警和故障	米克重功能有效后 (F671=1), 当变频器发生故障和米克重报警时, 此时输出 ON 信号
56	米克重功能自动模式信号输出	米克重功能有效后 (F671=1), 当自动手动模式选择 (F483) 设置为自动模式时输出 ON, 当自动手动模式选择 (F483) 设置为手动模式时输出 OFF。

57~66	保留	
67	上行限位	表征上行限位
68	下行限位	表征下行限位

F304 S曲线起始段比例(%)	设置范围: 2.0~50.0	出厂值: 30.0
F305 S曲线结束段比例(%)	设置范围: 2.0~50.0	出厂值: 30.0
F306 加减速方式	设置范围: 0: 直线加减速 1: S曲线加减速	出厂值: 0

F304、F305 设定值为该段时间占从当前频率到目标频率所用时间的百分比。

S曲线加减速示意图见图 5-9:

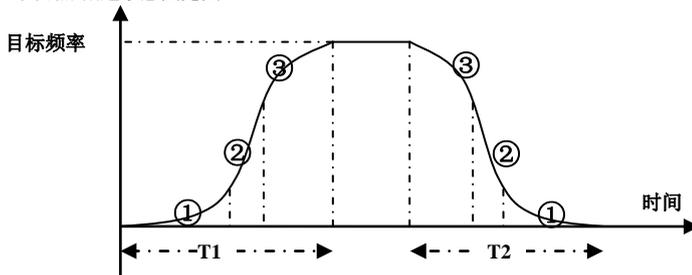


图 5-9 S 曲线加减速示意图

T1: 从当前频率到目标频率的加速时间。

T2: 从当前频率到目标频率的减速时间。

加速过程中: ①阶段, 加速斜率逐渐变大, ②阶段, 加速斜率不变; ③阶段, 加速斜率逐渐变缓。

F307 特征频率 1 (Hz)	设置范围: F112~F111	出厂值: 10.00
F308 特征频率 2 (Hz)		出厂值: 50.00
F309 特征频率宽度 (%)	设置范围: 0~100	出厂值: 50

- 当 F300、F301=2, 3, 选择表征特征频率时, 由该组功能码设定特征频率及其宽度;  
例如, 设定 F301=2, F307=10, F309=10, 变频器频率运行在大于等于 F307 时 D01 动作, 变频器频率运行在小于  $(10-10*10\%)=9$  Hz 时, D01 释放。

F310 特征电流 (A)	设置范围: 0~5000.0	出厂值: 额定电流
F311 特征电流滞环宽度 (%)	设置范围: 0~100	出厂值: 10

- 当 F300、F301=17, 选择表征特征电流时, 由该组功能码设定特征电流及其滞环宽度;  
例如, 设定 F301=17, F310=100, F311=10, 变频器电流在大于等于 F310 时 D01 动作, 变频器电流在小于  $(100-100*10\%)=90$  A 时, D01 释放。

F312 频率到达阈值 (Hz)	设置范围: 0.00~5.00	出厂值: 0.00
------------------	-----------------	-----------

· F300、F301=15 时, 由 F312 设定阈值范围; 例如, F301=15, 目标频率为 20Hz, F312=2, 则, 在频率运行至 18Hz (20-2), D01 输出 ON 信号, 直至频率到达目标频率。

### 5.3.2、多功能数字输入端子

F316 D11 计米轮信号		出厂值: 0
F317 D12 端子功能设定	设置范围: 0: 无功能 1: 运行 2: 停机 3: 多段速 1 4: 多段速 2 5: 多段速 3 6: 多段速 4 7: 复位 8: 自由停机 9: 外部急停 10: 禁止加减速 11: 正转点动 12: 反转点动 13: UP 频率递增 14: DOWN 频率递减 15: FWD 正转 16: REV 反转 17: 三线式输入 X 使能	出厂值: 9
F318 D13 端子功能设定	18: 加减速切换 1 19: 保留 20: 保留 21: 频率源切换 34: 加减速切换 2 37: 常开触点热保护 38: 常闭触点热保护 39: 过热保护 2 40: 过热保护 3 43: 本地远程切换 53: 看门狗功能 54: 频率复位 67: 上行限位 1 68: 上行限位 2 69: 下行限位 1 70: 下行限位 2	出厂值: 7
F319 D14 端子功能设定		出厂值: 0
F320 D15 端子功能设定		出厂值: 0
F321 D16 端子功能设定		出厂值: 0

· 此参数用于设定数字多功能输入端子对应的功能。

· 端子的自由停机和外部急停均为最高优先级。

表 5-3 数字多功能输入端子功能详细说明:

设定值	功能	说明
0	无功能	即使有信号输入, 变频器也不动作。可以将未使用的端子设定无功能, 防止误动作。

## 多功能控制端子

1	运行	当启动指令来源为端子或者端子组合时，该端子有效，则执行运行功能，与控制面板的“运行”键功能相当。
2	停机	当停机指令来源为端子或者端子组合时，该端子有效，则执行停机功能，与控制面板的“停/复”键功能相当。
3	多段速 1	可以通过该组端子的数字状态组合，共可实现 15 段速，详细组合见附表 5-5。
4	多段速 2	
5	多段速 3	
6	多段速 4	
7	故障复位	故障复位功能，与控制面板上的“停/复”键功能相同。使用该功能可以实现远距离故障复位。
8	自由停机	变频器封锁输出，电机停机过程不受变频器控制。对于惯量大的负载而且对停机时间没有要求时，经常采用此方法。该方式与 F209 所述的自由停机含义是一样的。
9	外部急停	当外部故障信号（常开）送给变频器后，变频器报出故障并停机。
10	禁止加减速	保证变频器不受外来信号影响（停机命令除外），维持当前输出频率。
11	正转点动	点动正转运行和点动反转运行。点动运行时频率、电动加减速时间参见 F124、F125、F126 的详细说明。
12	反转点动	
13	UP 频率递增	在频率源设定为数字设定时，可以上下调节设定频率，其速率由 F211 设定。
14	DOWN 频率递减	
15	“FWD”正转运行	当起停指令来源为端子或者端子组合时，通过外部端子来控制变频器正转与反转。
16	“REV”反转运行	
17	三线式输入 X 使能	选择该功能时，配合“FWD”、“REV”、“CM”端子实现三线式控制，参见 F208 二/三线式运行。
18	加减速时间切换	选择该功能有效时，则切换至第二加减速时间，第二件加减速时间设定参见 F116、F117。
21	频率源切换	当频率源选择 F207=2 时，通过此端子来进行主频率源 X 和辅助频率源 Y 的切换；当频率源选择 F207=3 时，通过此端子来进行主频率源 X 和（主频率源 X+辅助频率源 Y）的切换。
34	加减速时间切换 2	参见表 5-4 加减速时间选择。
37	常开触点热保护	多功能输入端子设置为 37 时，外接常开热保护继电器，当触点闭合时，变频器处于运行状态时跳 OH1 保护。
38	常闭触点热保护	多功能输入端子设置为 38 时，外接常闭热保护继电器，当触

		点断开时，变频器处于运行状态跳 0H1 保护
39	过热保护 2	运行时，端子有效，持续时间超过“F730 过热保护滤波常数”，跳 0H2 保护 0H2 保护故障代码 36，不记忆故障信息，只记忆故障代码
40	过热保护 3	运行时，端子有效，持续时间超过“F730 过热保护滤波常数”，跳 0H3 保护 0H2 保护故障代码 37，不记忆故障信息，只记忆故障代码
43	本地远程切换	“本地远程切换”端子无效，则为本地控制。即端子启停有效，Modbus 启停无效； “本地远程切换”端子有效，则为远程控制。即端子启停无效，Modbus 启停有效；
53	看门狗	详见看门狗定时时间（F326）说明，在 F326 设定时间内，必须有低电平到高电平的变化，否则，显示看门狗故障（Err6），变频器按照 F327 的设置停止输出。
54	频率复位	在应用程序四中，频率复位端子有效，则当前目标频率转换为 F113 设定的值。
67	上行限位 1	端子功能仅设置了上行限位 1 或上行限位 2，则对应端子有效时，上行限位有效，否则上行限位无效。 端子功能设置了上行限位 1 和上行限位 2，则上行限位 1 和上行限位 2 同时有效时，上行限位有效，否则上行限位无效。 上行限位有效时，仅可以下行（反转）。上行（正转）碰到上限位需要停机，停机方式根据 F361。
68	上行限位 2	当起动指令来源为端子或者端子组合时，该端子有效，则执行运行功能，与控制面板的“运行”键功能相当。
69	下行限位 1	端子功能仅设置了下行限位 1 或下行限位 2，则对应端子有效时，上行限位有效，否则上行限位无效。
70	下行限位 2	端子功能设置了下行限位 1 和下行限位 2，则下行限位 1 和下行限位 2 同时有效时，下行限位有效，否则下行限位无效。 下行限位有效时，仅可以上行（正转）。下行（反转）碰到下限位需要停机，停机方式根据 F362。

表 5-4 加减速时间选择

加减速时间切换2（34）	加减速时间切换1（18）	当前加减速时间选择	参见功能码
0	0	第一加减速时间	F114、F115
0	1	第二加减速时间	F116、F117
1	0	第三加减速时间	F277、F278
1	1	第四加减速时间	F279、F280

表 5-5 多段速功能说明

K4	K3	K2	K1	频率设定	对应参数
0	0	0	0	无	无
0	0	0	1	多段速 1	F504/F519/F534/F549/F557/F565
0	0	1	0	多段速 2	F505/F520/F535/F550/F558/F566
0	0	1	1	多段速 3	F506/F521/F536/F551/F559/F567
0	1	0	0	多段速 4	F507/F522/F537/F552/F560/F568
0	1	0	1	多段速 5	F508/F523/F538/F553/F561/F569
0	1	1	0	多段速 6	F509/F524/F539/F554/F562/F570
0	1	1	1	多段速 7	F510/F525/F540/F555/F563/F571
1	0	0	0	多段速 8	F511/F526/F541/F556/F564/F572
1	0	0	1	多段速 9	F512/F527/F542/F573
1	0	1	0	多段速 10	F513/F528/F543/F574
1	0	1	1	多段速 11	F514/F529/F544/F575
1	1	0	0	多段速 12	F515/F530/F545/F576
1	1	0	1	多段速 13	F516/F531/F546/F577
1	1	1	0	多段速 14	F517/F532/F547/F578
1	1	1	1	多段速 15	F518/F533/F548/F579

注：1、K4 表示多段速端子 4，K3 表示多段速端子 3，K2 表示多段速端子 2，K1 表示多段速端子 1。

2、表中 0=OFF，1=ON。

F324 自由停机端子逻辑	设置范围：0：正逻辑 1：负逻辑	出厂值：0
F325 外部急停端子逻辑		出厂值：0
F326 看门狗定时时间 (S)	设置范围：0.0：看门狗无效 0.1~3000	出厂值：10.0
F327 看门狗停机选择	设置范围：0：立即停机 1：减速停机	出厂值：0
F328 端子滤波次数	设置范围：1~100	出厂值：20

- 当多功能数字输入端子设置为 8、9 自由停机端子和外部急停端子时，由该组功能码设定端子的逻辑电平。
- F324、F325=0 为正逻辑，选择 NPN 模式时，当输入低电平，端子输入有效；选择 PNP 模式时，当输入高电平，端子输入有效。与其它端子有效电平相同。
- F324、F325=1 为负逻辑，选择 NPN 模式时，当输入高电平，端子输入有效；选择 PNP 模式时，当

输入低电平，端子输入有效。与其它端子有效电平相反。

- F326 看门狗信号输入间隔时间，在变频器运行状态下，当 F327=0 时，若在设定时间内无上升沿，则变频器停止输出，同时跳 Err6，看门狗数字输出表征有效；当 F327=1 时，若在设定时间内无上升沿，则变频器按设定减速时间停机，停机后跳 Err6，看门狗数字输出表征有效。
- 若 F326= 0.0，则看门狗无效。

F330 数字输入端子状态显示		只读
-----------------	--	----

F330 用于显示数字输入端子 (DIX) 状态，当功能码设到 F330，按下设置时，即可显示 DIX 端子的状态。

图 5-6 为四个数码管对 DIX 数字输入端子状态的指示，上下两段数码管分别指示端子无效与有效：

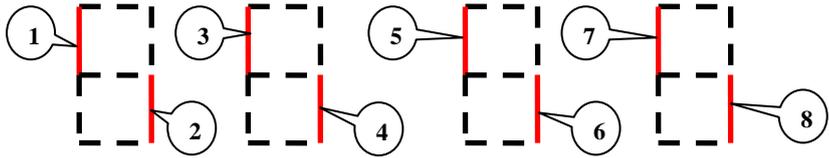


图 5-6 数字输入端子状态示意图

上图的实线表示数码管该段为亮。

- ①保留②为 D12 有效③为 D13 无效④为 D14 有效⑤为 D15 无效⑥为 D16 有效
- ⑦保留⑧保留

以数字量 0~4095 显示当前模拟量的值。

F332 监视模拟量 A12		只读
F333 监视模拟量 A13		只读

输出端子诊断

F335 继电器输出诊断	设置范围 0: 输出无效 1: 输出有效	出厂值: 0
F336 D01 输出诊断		出厂值: 0
F337 D02 输出诊断		出厂值: 0
F376 继电器二输出诊断		出厂值: 0

- 在变频器正常停机时，显示功能码值的状态下，使用键盘上升和下降键检测 D01、D02、继电器输出是否正常。按上升键，输出有效，松开按键处于保持状态，按下降键，若输出有效则置输出无效，松开按键处于保持状态。若在操作过程中按了 E 键，则记忆当前功能码值。退出功能码值显示状态后，恢复端子原有输出状态。

F338 A01 输出诊断	设置范围: 0~4095	出厂值: 0
F339 A02 输出诊断	设置范围: 0~4095	出厂值: 0

- 在变频器正常停机时，显示功能码值的状态下，使用键盘上升和下降键检测 A01、A02 是否正常。按上升键，输出模拟量增加，按下降键，输出模拟量减小，松开按键处于保持状态。若在操作过

## 多功能控制端子

程中按了设置键，则记忆当前功能码值。退出功能码值显示状态后，恢复端子原有输出状态。

F340 端子负逻辑选择	设置范围：0：无效 1：保留 2：DI2 负逻辑 4：DI3 负逻辑 8：DI4 负逻辑 16：DI5 负逻辑 32：DI6 负逻辑	出厂值：0
--------------	--	-------

- F340 用于设置 DI 端子的逻辑。
- 例如设定 DI2 为负逻辑，则 F340=2；设定 DI3 为负逻辑，则 F340=4；设定 DI2、DI4 都为负逻辑，则 F340=2+8=10，以此类推。

F344 DI2 闭合延时时间 (S)	设置范围：0.00~99.99	出厂值：0.00
F345 DI3 闭合延时时间 (S)	设置范围：0.00~99.99	出厂值：0.00
F346 DI4 闭合延时时间 (S)	设置范围：0.00~99.99	出厂值：0.00
F347 DI5 闭合延时时间 (S)	设置范围：0.00~99.99	出厂值：0.00
F348 DI6 闭合延时时间 (S)	设置范围：0.00~99.99	出厂值：0.00

- F344~F348：分别对应 DI2~DI6 端子的闭合延时时间，即控制器检测到端子闭合信号以后，开始延时，待延时相应功能码设定时间以后，视为端子实际闭合，若延时时间未到，端子断开，视为端子一直处于断开状态；

F352 DI2 断开延时时间 (S)	设置范围：0.00~99.99	出厂值：0.00
F353 DI3 断开延时时间 (S)	设置范围：0.00~99.99	出厂值：0.00
F354 DI4 断开延时时间 (S)	设置范围：0.00~99.99	出厂值：0.00
F355 DI5 断开延时时间 (S)	设置范围：0.00~99.99	出厂值：0.00
F356 DI6 断开延时时间 (S)	设置范围：0.00~99.99	出厂值：0.00

- F352~F356：分别对应 DI2~DI6 端子的断开延时时间，即控制器检测到端子断开信号以后，开始延时，待延时相应功能码设定时间以后，视为端子实际断开，若延时时间未到，端子闭合，视为端子一直处于闭合状态。

F361 上限位停机方式	设置范围： 0：减速停机；1：自由停机	出厂值：0
F362 下限位停机方式	设置范围： 0：减速停机；1：自由停机	出厂值：0

- 功能码含义参考多功能输入端子功能 67~70 的说明。

## 5.4 模拟量输入输出

E800-Z 系列变频器共提供 2 路模拟量输入通道和 2 路模拟量输出通道。

F406	A12 通道输入下限 (V)	设置范围: 0.00~F408	出厂值: 0.04
F407	A12 输入下限对应设定	设置范围: 0.00~F409	出厂值: 1.00
F408	A12 通道输入上限 (V)	设置范围: F406~10.00	出厂值: 10.00
F409	A12 输入上限对应设定	设置范围: Max (1.00, F407) ~2.00	出厂值: 2.00
F410	A12 通道比例增益 K2	设置范围: 0.0~10.0	出厂值: 1.0
F411	A12 滤波时间常数 (S)	设置范围: 0.1~10.00	出厂值: 0.1
F412	A13 通道输入下限 (V)	设置范围: 0.00~F414	出厂值: 0.05
F413	A13 输入下限对应设定	设置范围: 0~F415	出厂值: 1.00
F414	A13 通道输入上限 (V)	设置范围: F412~10.00V	出厂值: 10.00
F415	A13 输入上限对应设定	设置范围: Max (1.00, F413) ~2.00	出厂值: 2.00
F416	A13 通道比例增益 K3	设置范围: 0.0~10.0	出厂值: 1.0
F417	A13 滤波时间常数 (S)	设置范围: 0.01~10.00	出厂值: 0.10

· F406、F408、F412、F414 恢复出厂不可恢复

· 在模拟量调速方式下，有时需要对输入模拟量的上下限、模拟量变化与输出频率的对应关系进行适当调整，才能达到满意的调速效果。

· F406、F408 设定模拟量的上下限

例如 F406=1、F408=8，若模拟量输入电压低于 1V，系统认为输入为零，若输入电压超过 8V，系统认为是 10V（以模拟量通道选择 0~10V 为例），那么假设设置 F111=50，上限频率设为 50Hz，则 1~8V 对应输出频率 0~50Hz；

· F411 设置滤波时间常数

滤波时间常数越大，模拟量检测越稳定，但精度会有所降低，可根据实际应用情况，作适当调节；

· F410 设定通道比例增益

若原 1V 对应 10Hz，则 F410=2 时，放大一倍，即 1V 对应 20Hz，以此类推；

· F407、F409 模拟量输入上下限对应设定

如果上限 F111=50，即上限频率设为 50Hz，通过该组功能码的设定，可以实现 0~10V 模拟量输入电压对应 -50Hz~50Hz 输出频率，即设置 F407=0，F409=2，此时 0V 对应 -50Hz，5V 对应 0Hz，10V

对应 50Hz；即上下限对应设定单位为%，大于 1 为正，小于 1 为负。至于运行方向，如果 F202 给定的方向是正转，则 0~5V 对应的负频率为反转，反之亦然。

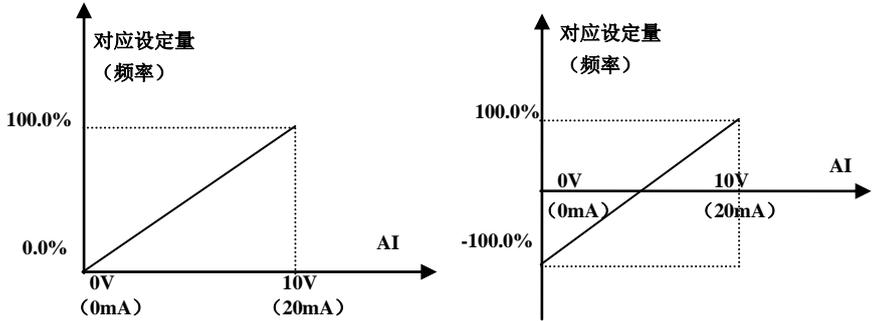


图 5-7 模拟给定与设定量的对应关系

· 输入上限对应设定、输入下限对应设定的单位为%，大于 1.00 为正，小于 1.00 为负（例如：F407=0.5 表示-50%）。对应的设定基准，在组合调速方式下，模拟量为辅频率，且辅频率范围相对于主频率（即：F205=1）设定基准为“主频率 X”；其余的情况，对应的设定基准为“上限频率”。如右图：

$$A = (F407-1) * \text{设定}$$

$$B = (F409-1) * \text{设定}$$

$$C = F406$$

$$D = F408$$

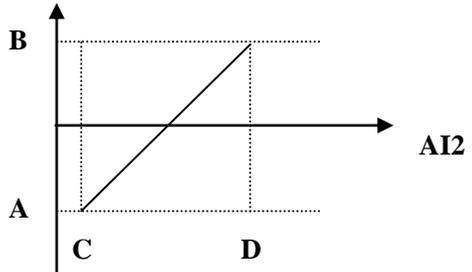


图 5-8 模拟给定与设定量的计算关系

F419 AI2 通道 0Hz 电压死区 (V)	设置范围：0.00~1.00	出厂值：0.00
F420 AI3 通道 0Hz 电压死区 (V)	设置范围：0~0.50 (正负)	出厂值：0.00

· 通过设定输入上下限对应设定功能，可以做到 0~5V 对应-50Hz~50Hz（2.5V 对应 0Hz），那么在 F419 这组功能码则设定 0Hz 对应的电压范围，例如 F419=0.5，则表示自 2~3V 范围内都对应着 0Hz，其中 2=2.5-0.5，3=2.5+0.5，即选择 F419=N 的话，则 2.5±N 对应 0Hz，输入电压在此范围内变化变频器输出 0Hz。（在输入下限对应设定小于 1 时有效）。

F421 显示面板选择	设置范围： 1: 本地远控自动切换 2: 本地远控都显示	出厂值：1
F422 面板电位器选择	设置范围：0: 本地面板电位器 1: 远控面板电位器	出厂值：0

- F421用来选择操作显示面板类型，当F421设置为0时，本地操作面板有效，当F421设为1时，远控操作面板有效，30kW及以下变频器为了降低功耗，本地面板自动失效，当拨下远控操作面板时，本地操作面板自动生效；
- F422用于面板电位器来源的选择；  
例如：F422=0，本地面板上电位器有效。F422=1时，远控面板上电位器有效；  
如果设置F421=1，选择了远控小盒调速，F422=0，远控面板上电位器并不起作用。
- F421、F422的值恢复出厂时不能被初始化；
- 远控面板为8芯网线接口；

E800-Z 系列变频器提供两路模拟量输出通道 A01、A02。

F423 A01 输出范围选择	设置范围： 0: 0~5V； 1: 0~10V 或 0~20mA 2: 4~20mA	出厂值：1
F424 A01 输出最低电压对应频率(Hz)	设置范围：0.0~F425	出厂值：0.05
F425 A01 输出最高电压对应频率(Hz)	设置范围：F424~F111	出厂值：50.00
F426 A01 输出补偿(%)	设置范围：0~120	出厂值：100

- F423 选择模拟量通道 A01 的输出范围，F423=0 对应模拟量输出范围为 0~5V；F423=1 对应模拟量输出范围为 0~10V 或者 0~20mA；F423=2 对应模拟量输出范围为 4~20mA；（选择电流输出时，请将控制板上拨动开关 J5 拨到“1”位置）；
- F424、F425 设置输出电压范围（0~5V 或者 0~10V）与所表征频率范围的对应关系，例如 F423=0，F424=10，F425=120，则表示模拟量通道 A01 输出 0~5V，指示变频器运行在 10~120Hz，是线性关系。
- F426 设置 A01 的输出补偿，用户可以自由使用，以补偿模拟量的偏移；

F427 A02 输出范围	设置范围：0: 0~20mA 1: 4~20mA	出厂值：0
F428 A02 输出最低对应频率(Hz)	设置范围：0.0~F429	出厂值：0.05

## 模拟量输入输出

F429 A02 输出最高对应频率 (Hz)	设置范围: F428~F111	出厂值: 50.00
F430 A02 输出补偿 (%)	设置范围: 0~120	出厂值: 100

·A02 的功能与设置方法与 A01 类似,只是 A02 输出的是电流信号,可以选择 0~20mA 或者 4~20mA。

F431 A01 输出信号选择	设置范围: 0: 运行频率 1: 输出电流	出厂值: 14
F432 A02 输出信号选择	2: 输出电压 3: 保留 4: 模拟量 A12 5: 保留 6: 保留 7: 上位机控制 8: 目标频率 14: 米克功能牵引频率	出厂值: 1

- F431、F432 设置模拟量通道所表征的对象: 运行频率、输出电流、输出电压等;
- 当表征输出电流时, 模拟量输出范围表征 0~2 倍的额定电流;
- 当表征输出电压时, 模拟量输出范围表征 0~额定输出电压。

F433 外接电压表满量程对应电流	设置范围: 0.01~5.00 倍额定电流	出厂值: 2.00
F434 外接电流表满量程对应电流		出厂值: 2.00

· F431=1, A01 通道表征电流时, F433 为外接电压型电流表的量程与变频器额定电流的比值。  
例如: 外接电流表的量程为: 20A, 变频器额定电流为: 8A, 则  $F433=20/8=2.50$ 。

F437 模拟量滤波宽度	设置范围: 1~100	出厂值: 10
--------------	-------------	---------

- 设定数值越大, 模拟量检测越稳定, 但响应速度会降低, 请根据实际情况进行调整。

F439 模拟量 A12 输入类型	设置范围: 0: 电压型 1: 电流型	出厂值: 1
-------------------	---------------------------	--------

- F439 根据模拟量 A12 输入类型来设置, 如果 A12 输入为 0~5V 或 0~10V 电压信号, 则设置 F439 为 0; 如果 A12 输入为 0~20mA 电流信号, 则设置 F439 为 1。

F461 A12 通道输入方式选择	设置范围: 0: 直线式 1: 折线式	出厂值: 0
F468 A12 插入点 B1 的电压值 (V)	设置范围: F406~F470	出厂值: 2.00

F469 A12 插入点 B1 对应设定	设置范围：F407~F471	出厂值：1.20
F470 A12 插入点 B2 的电压值 (V)	设置范围：F468~F472	出厂值：5.00
F471 A12 插入点 B2 对应设定	设置范围：F469~F473	出厂值：1.50
F472 A12 插入点 B3 的电压值 (V)	设置范围：F470~F408	出厂值：8.00
F473 A12 插入点 B3 对应设定	设置范围：F471~F409	出厂值：1.80

·当模拟量通道输入方式选择为直线式时，将按照 F406~F429 参数设定；当选择折线式时，将在直线式的基础上插入 3 个点 B1、B2、B3，每个点分别可设置输入电压对应的频率。下图以 A12 通道为例：

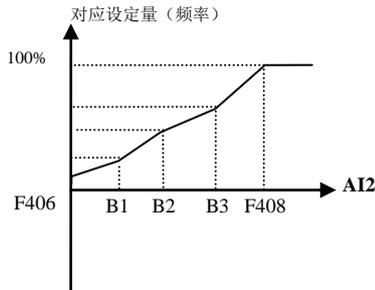


图 5-9 折线式模拟量输入与设定量关系

·F406 和 F408 分别对应模拟量输入上下限，设 F461=1, F468=2.00V、F469=1.4、F111=50、F203=1、F207=0，则 B1 点对应的频率为  $(F469-1) * F111=20\text{Hz}$ ，即 2.00V 对应 20Hz；其它点可类似设置。

F475 牵引上限频率 (Hz)	设置范围：0.00~50.00	出厂值：50.00
------------------	-----------------	-----------

· F475 牵引上限频率，根据牵引变频器的目标频率来设置 F475。

F476 自动模式输出频率 (Hz)		出厂值：0.00
F477 手动输出频率 (Hz)	设置范围：0.00~F475	出厂值：0.00
F478 牵引计算速度高位 (10m/s)		出厂值：0
F479 牵引计算速度低位 (m/s)		出厂值：0.000
F480 牵引实际速度高位 (10m/s)		出厂值：0

## 模拟量输入输出

F481 牵引实际速度低位 (m/s)		出厂值: 0.000
F482 脉冲数量测量		出厂值: 0
F483 自动手动模式选择	设置范围: 0: 自动模式 1: 手动模式	出厂值: 1
F484 重新计算功能	设置范围: 0: 无效 1: 有效	出厂值: 0

- F482 脉冲数量测量, 在计米轮编码线数测量时, 可通过旋转计米轮一周查看 F482 的变化值来测量计米轮的线数, 可通过 F696=3 来清除 F482 的值。
- F484 重新计算功能, 米克重功能运行, 当修改下料电机运行频率时, 可进行重新计算快速更新料斗流量, 使能重新计算功能后, 重新计算结束后 F484 会自动清 0。

F485 米克重消音	设置范围: 0: 无效 1: 有效	出厂值: 1
------------	-------------------------	--------

- F485 米克重消音, 故障继电器输出时, 可置位 F483 屏蔽故障继电器输出, 待故障清除后再清除 F485。

F486 称重传感器复位	设置范围: 0: 无效 1: 有效	出厂值: 0
--------------	-------------------------	--------

- F486 称重传感器复位, 米克重功能运行中, 出现称重重量为 9.999 时, 在检查称重传感器接线正常的情况下, 可将 F486 置 1 来复位称重传感器, 称重传感器复位完成后 F486 将自动清 0。

F487 称重计米故障类型	设置范围: 0: 警告 1: 故障	出厂值: 0
---------------	-------------------------	--------

- F487 称重计米故障类型, F487=0, 称重信号和计米信号类型为警告, 发生故障时仅故障继电器动作, 变频器不停机; F487=1, 称重信号和计米信号类型为故障, 发生故障时故障继电器动作, 变频器停机;

F488 上下限位超时时间 (S)	设置范围: 0~60	出厂值: 5
F489 下料超时时间 (S)	设置范围: 0~60	出厂值: 5
F490 卷重完成超时时间 (S)	设置范围: 0~60	出厂值: 5

F491	长度到达超时时间 (S)	设置范围: 0~60	出厂值: 5
F492	换网报警超时时间 (S)	设置范围: 0~60	出厂值: 5
F493	称重计米超时时间 (S)	设置范围: 0~60	出厂值: 5
F494	米克重状态信息 1	设置范围: 0001: 下限位报警 0010: 上限位报警 0100: 下料超时 1000: 长度溢出	
F495	米克重状态信息 2	设置范围: 0001: 卷重完成 0010: 长度到达 0100: 换网报警 1000: 保留	
F496	米克重状态信息 3	设置范围: 0001: 称重报警 0010: 计米报警 0100: 卷重溢出 1000: 阀门状态	
F497	米克校正系数	设置范围: 0.800~1.200	出厂值: 1.000

- 米克重功能运行中带系统运行平稳后,如果实际测量的袋重小于设置的袋重时,可将 F497 调小进行米克校正;反之,如果实际测量的袋重大于设置的袋重测试时,可将 F497 调大进行米克校正;

## 多 段 速 度 控 制

### 5.5 多段速度控制

多段速控制功能相当于变频器内置一个简易可编程控制器（PLC），用以完成多段速逻辑自动控制。可以设置运行时间、运行方向和运行频率，以满足不同的工艺要求。

本系列变频器可以实现 15 段速变化及最多 8 段速自动循环运行。段速控制在转速追踪时无效，追踪完成后按照设定参数加减速至有效目标频率。

F500 段速类型	设置范围： 0：3 段速； 1：15 段速 2：最多 8 段速度自动循环	出厂值：1
F580 段速模式选择	设置范围： 0：模式 1(0000 无效，0001 为第一段速，以此类推) 1：模式 2(0000 为第一段速，0001 为第二段速，依次类推，1111 无效)	出厂值：0

· 当 F203=4 时，选择多段速控制，此时须通过 F500 选择段速的类型：F500=0 选择 3 段速，F500=1 选择 15 段速，F500=2 选择最多 8 段速度自动循环；

· F500=2，选择最多 8 段速度自动循环，其又分为 2 段速自动循环运行、3 段速自动循环运行、……、8 段速自动循环运行，具体使用几段速由功能码 F501 确定。

表 5-6 段速运行方式选择

F203	F500	运行方式	说 明
4	0	3 段速调速	优先级依次为第 1、第 2、第 3 段速度。可与模拟量调速进行组合调速。若 F207=4，“3 段速”调速的优先级高于模拟量调速。
4	1	15 段速调速	可与模拟量调速进行组合调速。若 F207=4 “15 段速”调速的优先级高于模拟量调速。
4	2	最多 8 段速度自动循环	不允许手动调节运行频率；可由参数设置成“2 段速自动循环运行”、“3 段速自动循环运行”、… “8 段速自动循环运行”。

F501 自动循环段数选择	设置范围：2~8	出厂值：7
F502 自动循环次数选择	设置范围：0~9999 (为0时无限循环)	出厂值：0
F503 循环运行次数结束后的状态	设置范围：0：停机 1：保持最后一段速度运行	出厂值：0

· 若设置变频器的运行方式为自动循环（F203=4、F500=2），则需通过 F501~F503 来设置与自动循环相关的参数；

· F501 选择自动循环的段数，设置范围为 2~8，出厂值为 7 段速度循环；

· F502 设定自动循环次数。按照设定好的段速自动循环运行一周称为一次；

若 F502=0，变频器会无限制地循环运行下去，此时如果给出“停机”信号，可以终止自动循环；

若 F502>0，变频器有条件地自动循环运行，当连续运行了设定的次数后，变频器有条件地结束自动循环运行；在连续运行但未到设定次数时，接收到“停机指令”，则变频器停止运行，然后如变频器再次接收到“运行”指令，变频器则重新按 F502 设定次数运行。

· F503 设定循环运行次数到达后的状态，F503=0 则结束自动循环运行后变频器停机；如果 F503=1，则结束自动循环运行后变频器保持最后一段速度运行。

举例说明：

F501=3，即选择按“3 段速度”自动循环运行；

F502=100，即选择自动循环运行次数为 100；

F503=1，即选择自动循环运行结束后，保持最后一段速度运行。

则有：




图 5-10 自动循环运行示意图

## 多 段 速 度 控 制

- 自动循环运行过程中，按“停机”键或通过端子给出“停机”信号可终止运行。

F504	第 1 段速度频率设定 (Hz)	设置范围: F112~F111	出厂值: 5.00
F505	第 2 段速度频率设定 (Hz)	设置范围: F112~F111	出厂值: 10.00
F506	第 3 段速度频率设定 (Hz)	设置范围: F112~F111	出厂值: 15.00
F507	第 4 段速度频率设定 (Hz)	设置范围: F112~F111	出厂值: 20.00
F508	第 5 段速度频率设定 (Hz)	设置范围: F112~F111	出厂值: 25.00
F509	第 6 段速度频率设定 (Hz)	设置范围: F112~F111	出厂值: 30.00
F510	第 7 段速度频率设定 (Hz)	设置范围: F112~F111	出厂值: 35.00
F511	第 8 段速度频率设定 (Hz)	设置范围: F112~F111	出厂值: 40.00
F512	第 9 段速度频率设定 (Hz)	设置范围: F112~F111	出厂值: 5.00
F513	第 10 段速度频率设定 (Hz)	设置范围: F112~F111	出厂值: 10.00
F514	第 11 段速度频率设定 (Hz)	设置范围: F112~F111	出厂值: 15.00
F515	第 12 段速度频率设定 (Hz)	设置范围: F112~F111	出厂值: 20.00
F516	第 13 段速度频率设定 (Hz)	设置范围: F112~F111	出厂值: 25.00
F517	第 14 段速度频率设定 (Hz)	设置范围: F112~F111	出厂值: 30.00
F518	第 15 段速度频率设定 (Hz)	设置范围: F112~F111	出厂值: 35.00
F519	第 1 段速度加速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	出厂值: 根据机型
F520	第 2 段速度加速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F521	第 3 段速度加速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F522	第 4 段速度加速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F523	第 5 段速度加速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F524	第 6 段速度加速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F525	第 7 段速度加速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F526	第 8 段速度加速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F527	第 9 段速度加速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F528	第 10 段速度加速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F529	第 11 段速度加速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F530	第 12 段速度加速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F531	第 13 段速度加速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	

F532	第 14 段速度加速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F533	第 15 段速度加速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F534	第 1 段速度减速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F535	第 2 段速度减速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F536	第 3 段速度减速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F537	第 4 段速度减速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F538	第 5 段速度减速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F539	第 6 段速度减速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F540	第 7 段速度减速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F541	第 8 段速度减速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F542	第 9 段速度减速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F543	第 10 段速度减速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F544	第 11 段速度减速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F545	第 12 段速度减速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F546	第 13 段速度减速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F547	第 14 段速度减速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F548	第 15 段速度减速时间设定 (S)	设置范围: 0.1~3000	
F549	第 1 段速度运行方向	设置范围: 0: 正转; 1: 反转	出厂值: 0
F550	第 2 段速度运行方向	设置范围: 0: 正转; 1: 反转	出厂值: 0
F551	第 3 段速度运行方向	设置范围: 0: 正转; 1: 反转	出厂值: 0
F552	第 4 段速度运行方向	设置范围: 0: 正转; 1: 反转	出厂值: 0
F553	第 5 段速度运行方向	设置范围: 0: 正转; 1: 反转	出厂值: 0
F554	第 6 段速度运行方向	设置范围: 0: 正转; 1: 反转	出厂值: 0
F555	第 7 段速度运行方向	设置范围: 0: 正转; 1: 反转	出厂值: 0
F556	第 8 段速度运行方向	设置范围: 0: 正转; 1: 反转	出厂值: 0
F573	第 9 段速度运行方向	设置范围: 0: 正转; 1: 反转	出厂值: 0
F574	第 10 段速度运行方向	设置范围: 0: 正转; 1: 反转	出厂值: 0
F575	第 11 段速度运行方向	设置范围: 0: 正转; 1: 反转	出厂值: 0

## 多 段 速 度 控 制

F576	第 12 段速度运行方向	设置范围：0：正转；1：反转	出厂值：0
F577	第 13 段速度运行方向	设置范围：0：正转；1：反转	出厂值：0
F578	第 14 段速度运行方向	设置范围：0：正转；1：反转	出厂值：0
F579	第 15 段速度运行方向	设置范围：0：正转；1：反转	出厂值：0
F557	第 1 段速度运行时间(S)	设置范围：0.1~3000	出厂值：1.0
F558	第 2 段速度运行时间(S)	设置范围：0.1~3000	出厂值：1.0
F559	第 3 段速度运行时间(S)	设置范围：0.1~3000	出厂值：1.0
F560	第 4 段速度运行时间(S)	设置范围：0.1~3000	出厂值：1.0
F561	第 5 段速度运行时间(S)	设置范围：0.1~3000	出厂值：1.0
F562	第 6 段速度运行时间(S)	设置范围：0.1~3000	出厂值：1.0
F563	第 7 段速度运行时间(S)	设置范围：0.1~3000	出厂值：1.0
F564	第 8 段速度运行时间(S)	设置范围：0.1~3000	出厂值：1.0
F565	第 1 段速结束后停机时间(S)	设置范围：0.0~3000	出厂值：0.0
F566	第 2 段速结束后停机时间(S)	设置范围：0.0~3000	出厂值：0.0
F567	第 3 段速结束后停机时间(S)	设置范围：0.0~3000	出厂值：0.0
F568	第 4 段速结束后停机时间(S)	设置范围：0.0~3000	出厂值：0.0
F569	第 5 段速结束后停机时间(S)	设置范围：0.0~3000	出厂值：0.0
F570	第 6 段速结束后停机时间(S)	设置范围：0.0~3000	出厂值：0.0
F571	第 7 段速结束后停机时间(S)	设置范围：0.0~3000	出厂值：0.0
F572	第 8 段速结束后停机时间(S)	设置范围：0.0~3000	出厂值：0.0

## 5.6 辅助功能

F600 直流制动功能选择	设置范围： 0：禁止；1：起动前制动； 2：停机过程制动； 3：起动前和停机过程均制动；	出厂值：0
F601 直流制动起始频率 (Hz)	设置范围：0.20~50.00	出厂值：1.00
F602 起动前直流制动效率 (%)	设置范围：0~250	出厂值：50
F603 停机直流制动效率 (%)	设置范围：0~250	出厂值：100
F604 起动前制动持续时间 (S)	设置范围：0~30.00	出厂值：0.50
F605 停机制动持续时间 (S)		

- F600=0，禁止直流制动，无论在起动前还是停机过程直流制动功能均无效；
- F600=1，起动前直流制动，在满足起动条件后起动直流制动，结束后从起动频率开始起动；在某些应用场合，如风机等负载。在变频器起动前，负载电机如处于低速运转或逆向旋转状态，这时如果立即起动变频器，变频器可能会过电流。为避免这种故障发生，可以采用“起动前制动”以使负载电机能够保证起动前处于静止状态，这样可以减轻起动时的冲击；在起动前直流制动过程中如果给出停机信号，则变频器按照减速时间停机。

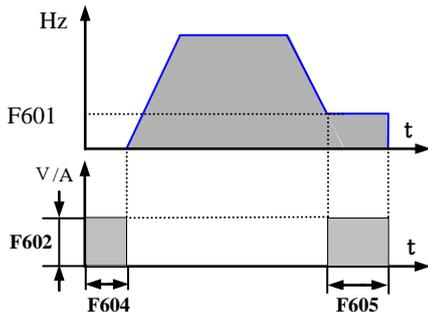


图 5-11 直流制动

- F600=2，停机过程直流制动，在输出频率降低到直流制动起始频率（F601）以下时，直流制动快速停止旋转中的电机；如果在停机直流过程当中给出起动信号，则结束直流制动，变频器起动运行；如果在停机直流制动过程当中给出停机信号，变频器不响应，继续执行停机直流制动。
- 转速追踪过程中，起动前直流制动功能无效；
- 与“直流制动”相关的参数有：F601，F602，F603、F604、F605。其含义如下：
  - a. F601：直流制动起始频率，变频器输出频率低于该值时开始直流制动。F602/F603：直流制动效率取值越大，制动越快。但过大时电机发热严重。
  - b. F604：起动前制动持续时间，变频器起动前直流制动的持续时间。
  - c. F605：停机制动持续时间，变频器停机过程直流制动持续的时间。
- 在直流制动期间，由于电机没有旋转作用引起的自冷效应，处于易过热状态，为此直流制动电压

及直流制动时间不宜设置过大和过长，或者建议增加热保护措施。

· 直流制动过程如图 5-11 所示。

F607 失速调节功能选择	设置范围： 0~2：保留 3：电压电流控制 4：电压控制 5：电流控制	出厂值：3
F608 失速电流调节（%）	设置范围：60~200	出厂值：160
F609 失速电压调节（%）	设置范围：110~200	出厂值：三相：140

过流失速：当变频器输出电流超过过流失速保护电流（F608\*变频器额定电流）时，若变频器处于加速运行状态则停止加速，若变频器处于恒速运行状态则降低运行频率，若变频器处于减速运行状态则减缓频率下降速度，直至输出电流小于过流失速保护电流时，运行频率恢复正常。

- F607 用于选择失速防止调节控制方式，分为如表中的三种控制方式。
- 电压控制：当电机快速停机时或负载突变时，会使直流母线电压升高，电压控制功能可以调整减速时间、输出频率控制母线电压稳定防止过压故障。（接制动电阻，使用能耗制动功能时，请关闭电压控制功能，否则会影响实际减速时间）
- 电流控制：当电机快速加速或负载突变时，由于电流过大有可能报过流故障，电流控制功能能够通过调整加减速时间或降低输出频率控制输出电流在设定值范围内（此功能仅在 VF 控制下有效）。

### 注意事项：

- 电压电流控制不适用提升类负载，在这种情况下请关闭此功能。
- 开启此功能时会使得设定加减速时间与实际的加减速时间产生一定的误差，在加减速时间要求比较严格的场合请关闭电压电流控制功能
- F608 用于设定过失速电流调节的起始点，当前电流超过额定电流乘以 F608 的值时，开始执行过流失速调节。
- F609 用于设定过压失速调节的起始点。

F611 能耗制动阈值（V）	设置范围：200~1000	出厂值：根据机型
F612 制动占空比（%）	设置范围：0~100	出厂值：80

- F611 设置能耗制动点起始电压，单位是 V。当直流母线电压超过该功能码所设定的起始值时，能耗制动启动，投入制动单元泄放，直至直流母线电压降低至设定值时，关闭制动单元。
- F612 设置内置制动单元的开关占空比，其值越大，制动效果越好，但会引起制动电阻发热。

F613 转速追踪使能	设置范围：0：无效 1：有效 2：首次有效	出厂值：0
-------------	-----------------------------	-------

· F613=0 转速追踪功能不起作用；

· F613=1 有效

变频器先对电机的转速和方向进行判断，再以与追踪到的电机转速相应的频率起动，对旋转中电机实施平滑无冲击起动。适用于非点动控制下，瞬时停电再起动、故障复位再起动、运行指令有效但方向信号丢失停机后再起动及运行指令无效停机后再起动；

· F613=2 首次有效

在变频器上电或故障复位后，变频器只自动转速追踪一次。

· F106=6 转速追踪始终无效。

F614 转速追踪方式	设置范围： 0：从停机频率开始追踪； 1：从最大频率开始追踪； 2：从零速开始追踪；	出厂值：0
-------------	---	-------

· F614=0 变频器从停机记忆频率开始向下进行速度侦测；

· F614=1 变频器从最大频率开始向下进行速度侦测。

· F614=2 变频器从 0Hz 开始向上进行速度侦测；

F615 转速追踪快慢	设置范围：1~100	出厂值：20
F616 转速电压限制（%）	设置范围：1~100	出厂值：15

· 在转速追踪起动方式时，选择转速追踪的快慢。参数越大，追踪速度越快。但过大可能引起追踪不可靠。

F622 能耗制动方式	设置范围：0：固定占空比 1：自动占空比	出厂值：1
-------------	-------------------------	-------

· F622=0, 固定占空比是指母线电压达到能耗制动点（F611）时，制动模块以设定好的占空比（F612）进行能耗制动；

· F622=1 自动占空比是指母线电压达到能耗制动点（F611）时，制动模块按照母线电压的高低自动调节占空比，母线电压越高，占空比越大，制动效果越好，但会引起制动电阻发热。

## 辅助功能

F631 VDC 调节是否有效	设置范围：0：无效 1：有效 2、3：保留	出厂值：0
F632 VDC 调节器目标电压（V）	设置范围：200~800	出厂值：根据机型

·当选择 F631=1, VDC 调节有效, 当电机运行过程中由于负载突变等原因引起短时再生制动时, 变频器直流母线电压会上升, 从而可能导致过压保护动作。VDC 调节器的作用是在此情况下, 通过调整输出频率或降低制动转矩, 以控制直流母线电压的稳定。

·当直流母线电压高于 F632 设定值后, VDC 调节器动作, 自动将直流母线电压稳定在 F632 设定值。

·F106=6 时, VDC 功能始终无效。

注：30kW 及以上无 VDC 调节功能。

F639 参数拷贝代码		出厂值：根据机型
-------------	--	----------

·F639 不同变频器代码若不同, 不允许相互拷贝。

F640 参数拷贝类型	设置范围： 0：全参数拷贝； 1：参数拷贝（不包括电机参数 F801~F810/F844）	出厂值：1
F641 低频振荡抑制增益	设置范围：0：无效；1：有效	出厂值：根据机型

·F641=0, 低频振荡抑制功能无效；

·V/F 低频电流振荡抑制有效条件：

(1) F106=2（控制方式为 V/F 控制）且 F137≤2；

(2) F613=0：转速追踪功能无效

注：1、低频振荡抑制功能有效时, 一台变频器只能同时驱动一台电机。

2、低频振荡抑制功能有效时, 必须正确设定电机参数（F801~F805、F844）。

3、振荡抑制功能有效且变频器不接电机时, 会出现输出电压不平衡的现象, 此种情况属于正常现象, 接上电机后输出电压平衡。

F657 瞬停掉电功能	设置范围：0：无效 1：瞬停不停 2：瞬停快停	出厂值：0
-------------	-------------------------------	-------

·F657=0, 无效。

·F657=1, 为瞬停不停功能, 设置该功能后, 在电网瞬时掉电或者电压降低时, 变频器降低输出频率, 维持变频器正常运行。

·F657=2, 为瞬停快停功能, 设置该功能后, 运行过程中掉电, 变频器会快速降频, 达到快速停机的目的。

注：1、F663 和 F664 为瞬停调节时的 PI 调节参数, 在使用瞬停快停时, 可适当加大比例系数。

## 2、该功能不适用于负载较重、惯性较小的场合。

F658 恢复时加速时间(S)	设置范围: 0.0~3000 0.0: 采用原加速时间	出厂值: 0.0
F659 恢复时减速时间(S)	设置范围: 0.0~3000 0.0: 采用原减速时间	出厂值: 0.0
F660 瞬停降频点电压(V)	设置范围: 200~F661	出厂值: 根据机型
F661 瞬停恢复点电压(V)	设置范围: F660~1400	出厂值: 根据机型
F662 瞬停电压回升判断时间(S)	设置范围: 0.00~10.00	出厂值: 0.30

- 当电网瞬时掉电或者电压下降时，变频器通过降低输出频率，把负载惯性能量转化为电能回馈到直流侧，维持变频器正常运行。
- 该功能适用于风机、离心泵等大惯量负载场合
- 对于不允许降低频率的场合，不适用该功能
- F659 当电压恢复时，变频器恢复到目标频率的加减速时间
- F660 瞬停降频点电压。瞬停功能有效时，当PN端电压低于F660所设定的电压时，瞬停功能开始工作。
- F661 瞬停恢复点电压。瞬停功能有效时，当变频器处于瞬停状态时，若PN端电压超过F661设定值，变频器认为电网电压恢复，变频器退出降频，恢复到目标频率。
- F662 当电网重新来电后，变频器停止减速，判断时间过后变频器开始恢复到瞬停前状态。

F671 米克重功能	设置范围: 0: 无效 1: 有效	出厂值: 0
F672 设定袋重(g)	设置范围: 0.00~500.00	出厂值: 10.00
F673 设定袋长(mm)	设置范围: 0.0~5000.0	出厂值: 1000.0
F674 设定卷长(m)	设置范围: 0~65000	出厂值: 1000
F675 设定袋重(Kg)	设置范围: 0~65000	出厂值: 1000
F676 料斗报警低位(Kg)	设置范围: 0.100~F678	出厂值: 0.500
F677 料斗报警高位(Kg)	设置范围: F679~5.000	出厂值: 2.500
F678 阀门打开低位	设置范围: F676~F679	出厂值: 1.000
F679 阀门关闭高位	设置范围: F678~F677	出厂值: 2.000
F680 换网产量速率下限(Kg/h)	设置范围: 0.0~999.9	出厂值: 5.0

## 辅助功能

F681 当前重量显示 (Kg)		出厂值: 0.000
F682 砝码重量 (Kg)	设置范围: 0.500~5.000	出厂值: 1.000
F684 计米轮周长 (mm)	设置范围: 10~1000	出厂值: 300
F685 计米轮编码线数	设置范围: 1~9999	出厂值: 30
F686 实际袋重高位 (10g)		出厂值: 0
F687 实际袋重低位 (g)		出厂值: 0.000
F688 单层当前卷重高位 (Kg)		出厂值: 0
F689 单层当前卷重低位 (g)		出厂值: 0.0
F690 当前产量速率 (Kg/h)		出厂值: 0.00
F691 当前卷长高位 (10m)		出厂值: 0
F692 当前卷长低位 (m)		出厂值: 0.000
F693 本机料斗流量高位 (10g/s)		出厂值: 0
F694 本机料斗流量低位 (g/s)		出厂值: 0.000
F696 米克数据清0使能	设置范围: 0: 无效 1: 卷重清0 2: 卷长清0 3: 脉冲个数清0	出厂值: 0
F697 称重校准使能	设置范围: 0: 无效 1: 有效	出厂值: 0

F698 称重校准状态	设置范围： 0：未校准或校准失败 1：清空校准过程中 2：清空校准完成 3：砝码校准过程中 4：校准完成。	出厂值：0
-------------	--	-------

- F697 称重校准使能。米克重校准过程，F697 置 1 后，在停机状态下按运行键后，显示 Ad01，清空校准开始；显示 Ad02 后清空校准完成，放好砝码后再按运行键显示 Ad03；校准完成后正常显示。期间若按停机键校准终止，F697 和 F698 清 0，校准成功后 F698 功能码值为 4，校准失败后 F698 功能码值为 0。
- 校准完成后 F697 需要清 0。

## 5.7 故障与保护

F700 端子自由停机方式选择	设置范围：0：立即自由停机； 1：延时自由停机	出厂值：0
F701 自由停机和可编程端子动作延时时间（S）	设置范围：0.0~60.0	出厂值：0.0

- “端子自由停机方式选择”仅用于端子控制下的“自由停机”方式，对应 F201=1、2、4；F209=1。F700=0 选择“立即自由停机”时，延迟时间（F701）不起作用，立即自由停机。
- “延时自由停机”是指变频器得到“自由停机”信号时不是立即停机，而是等待一段时间后才执行“自由停机”指令，延迟时间由 F701 设定。

F702 风扇控制选择	设置范围： 0：风扇运转受温度控制 1：风扇上电运转 2：风扇运转受运行控制	出厂值：2
-------------	---	-------

- 通过该功能码 F702 可以设置变频器冷却风扇是否受控；
- 当风机受温度控制时，只有散热器温度达到预设的温度时，风机开始运转；
- 当风扇运转受运行控制时，风扇只有在变频器运行状态下运转，停机时受散热器温度控制。
- 变频器冷却风扇受控可以在一定程度上延长风扇的使用寿命

F704 变频器过载预警系数（%）	设置范围：50~100	出厂值：80
F705 电机过载预警系数（%）	设置范围：50~100	出厂值：80
F706 变频器过载系数（%）	设置范围：120~190	出厂值：120
F707 电机过载系数（%）	设置范围：20~100	出厂值：100

当变频器输出电流达到电机过载预警阈值（F705）或者变频器过载预警阈值（F704）时，只要 F300 或 F301 或 F302=10 或 11，则相应的端子会有输出，但是变频器不会跳故障保护。

·变频器过载系数（F706）：发生过载保护时的电流与额定电流的比值，其取值应根据负载实际情况确定；

·电机过载系数（F707）：当变频器拖动较小功率的电机工作时，为了保护电机，可以按照下式设置：

$$F707: \text{电机过载系数} = \frac{\text{实际电机额定电流}}{\text{变频器额定电流}} \times 100\%。$$

该值可根据用户需求自己设定，相同条件下 F707 设定值越小，电机过载保护越快速，如图 5-12 所示。举例说明：使用 7.5kW 的变频器（额定电流为 17A）带 5.5kW（额定电流为 12A）电机， $F707 = 12/17 \times 100\% \approx 70\%$ ，当电机实际电流为 140% 的变频器额定电流时，1 分钟后变频器跳过载保护；

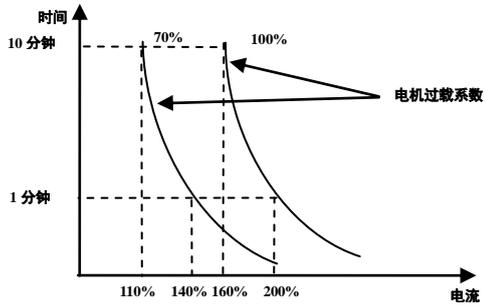


图 5-12 电机过载系数设定

当变频器输出频率小于 10Hz 时，由于普通电机在低速运行时散热效果变差，故在运行频率低于 10Hz 时，电机过载阈值下调，如图 5-13 所示（F707=100%时）：

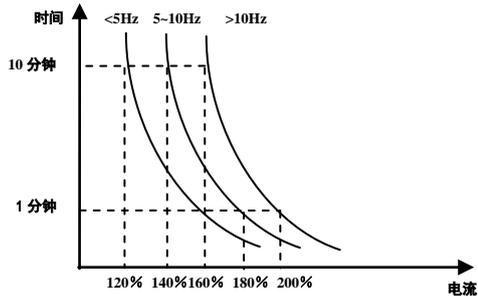


图 5-13 不同频率下的电机过载保护值

## 故障与保护

F708 最近一次故障类型记录	故障代号代表含义： 2: OC 过电流保护 3: OE 过电压保护 4: PF1 输入缺相 5: OL1 变频器过载 6: LU 输入欠压 7: OH 变频器过热 8: OL2 电机过载 11: ESP 外部急停 12: Err3 运行前电流故障 13: Err2 参数学习未接电机 15: Err4 电流采样故障 16: 过电流 OC1 保护 17: PF0 输出缺相 18: 保留 27: 保留 32: PCE PMSM 失调故障 35: OH1 36: OH2 37: OH3 45: CE 通讯超时 49: Err6 看门狗故障 67: OC2 过流保护	
F709 倒数第二次故障类型记录		
F710 倒数第三次故障类型记录		
F711 最近一次故障时故障频率 (Hz)		
F712 最近一次故障时故障电流 (A)		
F713 最近一次故障时直流母线电压 (V)		
F714 倒数第二次故障时故障频率 (Hz)		
F715 倒数第二次故障时故障电流 (A)		
F716 倒数第二次故障时直流母线电压 (V)		
F717 倒数第三次故障时故障频率 (Hz)		
F718 倒数第三次故障时故障电流 (A)		
F719 倒数第三次故障时直流母线电压 (V)		
F720 过流保护故障次数记录		
F721 过压保护故障次数记录		

F722 过热保护故障次数记录		
F723 过载保护故障次数记录		
F724 输入缺相使能	设置范围：0：无效 1：有效	出厂值：1
F725 欠压保护	设置范围：1：手动复位 2：自动复位	出厂值：2
F726 过热使能	设置范围：0：无效 1：有效	出厂值：1
F727 输出缺相使能	设置范围：0：无效； 1：有效	出厂值： 根据机型
F728 输入缺相滤波常数 (S)	设置范围：0.1~60.0	出厂值：0.5
F730 过热保护滤波常数	设置范围：0.1~60.0	出厂值：5.0
F732 欠压保护电压阈值 (V)	设置范围：0~450	出厂值： 根据机型

· “欠电压”是指交流输入侧电压过低。

“输入缺相”是指输入三相电源缺相，注意 7.5kW 及以下功率无输入缺相保护。

“输出缺相”是指变频器三相输出或电机线有任一相缺相。

· F725 欠压保护，在运行状态下，出现欠压保护时：

F725 =1，当母线电压恢复正常时，欠压标志不恢复，需要进行手动复位。

F725 =2，当母线电压恢复正常时，欠压标志自动复位。

F737 0C1 使能	设置范围：0：无效 1：有效	出厂值：1
F738 0C1 系数	设置范围：0.50~3.00	出厂值：2.5
F739 0C1 保护次数记录		

· 0C1 系数=过流值/变频器额定电流；

· 运行状态下，0C1 系数不可修改，当发生过流时显示“0C1”。

F741 模拟量断线保护	设置范围： 0：无动作； 1：故障停机，显示 AErr； 2：停机，不显示 AErr； 3：保持下限频率运行； 4：保留	出厂值：0
F742 断线保护判断阈值 (%)	设置范围：1~100	出厂值：50

· F406 设置低于 0.10V 时，模拟量断线保护失效；模拟量通道 AI3 无断线保护功能；

## 故障与保护

- 在设置 F741 为 1、2、3 时，F406 推荐设置在 1V~2V，以避免干扰引起的误保护；（请您根据具体使用情况进行参数配置）
- 断线保护判断电压=模拟通道输入下限\*F742%，以 A12 通道为例，若 F406=1.00、F742=50 则 A12 在通道电压低于 0.5V 时变频器跳断线保护。

F745 过热预警阈值 (%)	设置范围：0~100	出厂值：80
F747 载频自动调整使能	设置范围：0：无效 1：有效	出厂值：1

- 在散热器温度达到一定温度时，且有多功能输出端子定义为 16（参考 F300~F302），则该端子有输出，指示变频器过热中。
- 在 F747=1，散热器温度达到一定温度，变频器载波频率会自动调整，使变频器的发热降低，保证变频器能够正常安全的运行，避免散热片温度过高而跳过热保护。
- F159=1 选择随机载波时，载波自动调整功能无效。

F753 过载保护选择	设置范围：0：普通电机 1：变频电机	出厂值：1
-------------	-----------------------	-------

- F753 根据电机选择过载保护方式
- F753=0 普通电机。由于普通电机在低速情况下的散热效果变差，相应的电子热保护值也应作适当调整，这里所说的带低速补偿特性，就是把运行频率低于 30Hz 的电机过载保护阈值下调。
- F753=1 变频电机。由于变频专用电机的散热不受转速影响，不需要进行低速运行时的保护值调整

F754 零电流检测阈值 (%)	设置范围：0~200	出厂值：5
F755 零电流持续时间 (S)	设置范围：0.0~60.0	出厂值：0.5

- 当变频器输出电流降到零电流检测阈值，并持续零电流检测持续时间后，输出端子呈现 ON 状态。

## 5.8 电机参数

F800 电机参数选择	设置范围：0：不进行参数测量 1：旋转参数测量 2：静止参数测量	出厂值：0
F801 额定功率 (kW)	设置范围：0.1~1000	出厂值：根据机型
F802 额定电压 (V)	设置范围：1~1000	
F803 额定电流 (A)	设置范围：0.2~6553.5	
F804 电机极数	设置范围：2~100	出厂值：4
F805 额定转速 (rpm)	设置范围：1~30000	
F810 电机的额定频率 (Hz)	设置范围：1.00~650.0	出厂值：50.00
F870 PMSM 反电动势 (mV/rpm)	0.1~999.9 (线间有效值)	出厂值：根据机型
F871 PMSM D 轴电感 (mH)	0.01~655.35	
F872 PMSM Q 轴电感 (mH)	0.01~655.35	
F873 PMSM 定子电阻 (ohm)	0.001~65.535 (相电阻)	

- 请按照电机铭牌设置 F801~F805 及 F810。
- 优良的控制性能，需要准确的电机参数。准确的参数识别，来源于电机额定参数的正确设置；
- 为了保证控制性能，请按变频器标准适配电机进行电机配置，若电机功率与标准适配电机差距过大，变频器的控制性能将明显下降。
- F800=0，不进行电机参数测量，此时仍然需要按照电机铭牌正确设置 F801~F803、F805，以及 F810。上电后会根据 F801 里设定的电机功率值，使用默认的电机参数，见 F806~F809 的值，本值只是鉴于 Y 系列 4 极额定频率为 50Hz 的异步电动机的参考值。针对同步机，请手动输入电机参数至 F870~F873。
- F800=1，旋转参数测量。  
为保证变频器的动态控制性能，在确保电机与负载脱开或电机空载的情况下，请选择“旋转参数测量”。进行旋转测试之前，请先正确的设定 F801~F805 及 F810。
- 旋转参数测量的操作过程：按控制面板运行键，显示“TEST”，电机进行两个阶段的静止参数测量，之后机会按照 F114 设定的加速时间加速并保持一段时间，然后按照 F115 设定时间减速停机，自检结束，异步电机相关参数将存储在 F806~F809 及 F844，同步电机相关参数存储至 F870~F873，

## 电机参数

F800 自动变为 0。

- F800=2，静止参数测量。

适用于电机无法与负载脱开或电机无法空载的场合。

按下运行键后，变频器显示“TEST”，电机进行两个阶段的静止参数测量，异步电机的定子电阻、转子电阻和漏感自动存入 F806~F808, 电机互感使用的是根据电机功率生成的缺省数值。对于同步机，电气参数存储至 F870~F873。其中 F870（PMSM 反电动势）为理论计算值。建议向电机制造厂商索取该电机的精确反电动势值；自检结束，F800 自动变为 0。用户也可以手动输入电机互感数值。

提示：

- 1、无论采取何种电机参数测量方法，都请根据电机铭牌正确设定电机信息（F801~F805、F810），也可根据电机厂家提供的参数手动输入。
  - 2、电机极数（F804）是根据电机额定转速自动生成，不可设置，只可以查看。
  - 3、电机参数不正确，可能会导致电机运行不平稳甚至无法正常运转，参数的正确测量是对矢量控制性能的根本保证。
- 每次更改 F801 电机的额定功率，电机的参数 F806~F809 都会自动刷新到出厂的缺省设置。电机长时间运行发热之后电机参数可能会有一定变化，如果电机负载可以脱开或者电机可以空载运行，建议每次运行前都进行自检操作。
  - F870 (PMSM 感应电动势, unit = 0.1mV/1rpm 时线间反电动势有效值)，禁止 F160 恢复出厂值；
  - F871 (PMSM D 轴电感, unit = 0.01 mH)，禁止 F160 恢复出厂值；
  - F872 (PMSM Q 轴电感, unit = 0.01 mH)，禁止 F160 恢复出厂值；
  - F873 (PMSM 定子电阻 (相电阻), unit = m-ohm, 即 0.001 ohm)，禁止 F160 恢复出厂值；
  - F870~F873 为同步机电机参数

F806 定子电阻	设置范围： 变频器功率≤30kW 0.001~65.53 Ω 变频器功率>30kW 0.1~6553mΩ	出厂值：根据机型
F807 转子电阻	设置范围： 变频器功率≤30kW 0.001~65.53 Ω 变频器功率>30kW 0.1~6553mΩ	出厂值：根据机型

F808 漏感抗 (mH)	设置范围: 变频器功率≤30kW 0.01~655.3mH 变频器功率>30kW 0.001~65.53mH	出厂值: 根据机型
F809 互感抗 (mH)	设置范围: 变频器功率≤30kW 0.01~6553.0mH 变频器功率>30kW 0.001~655.3mH	出厂值: 根据机型
F844 电机空载电流 (A)	设置范围: 0.1~F803	出厂值: 根据机型

- 电机参数辨识正常结束后, F806~F809 的设定值自动更新;
- 如果现场情况无法对电机进行参数辨识, 可以参考同类电机的已知参数手工输入。
- F844 为电机空载电流, 出厂值根据机型设定, 通过旋转参数测量自动获得;
- 倘若电机运行时实际的空载电流偏大, 请将 F844 的值适当调小;
- 倘若变频器带载运行或者带载启动电流偏大, 请将 F844 适当调大;

例如一台电机的铭牌参数为: 3.7KW、380V、8.8A、1440rpm、50Hz, 且电机负载可以脱开, 选择旋转参数测量。操作流程如下图所示

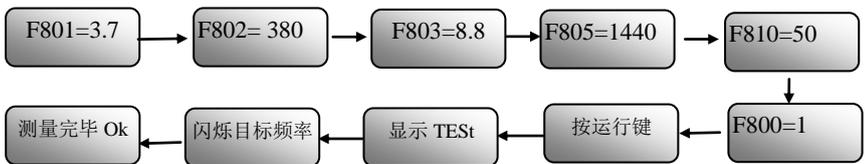


图 6-22 参数测量流程图

F812 预励磁时间 (S)	设置范围: 0.00~30.00	出厂值: 0.30
----------------	------------------	-----------

· F812 预励磁时间。当启动前直流制动有效时, 预励磁时间为制动时间 (F604), 当启动前直流制动无效时, 预励磁时间为 F812 预励磁是在电机启动前事先建立起的磁通, 以达到电机启动时快速响

## 电机参数

应的目的。当有运行指令时，先按本功能码设定的时间进入预励磁状态，磁通建立起来后，再进入正常的加速运行。本功能码设置为 0，表示无预励磁过程。

F813 转速环 KP1		出厂值：根据机型
F814 转速环 KI1		
F815 转速环 KP2		
F816 转速环 KI2		
F817 PI 切换频率 1 (Hz)	设置范围：0~F818	
F818 PI 切换频率 2 (Hz)	设置范围：F817~F111	

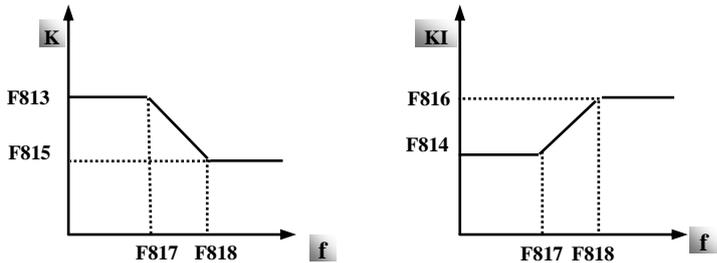


图 6-23 PI 参数示意图

通过调节速度环的比例和积分增益，可以调节矢量控制的动态响应特性。增加 KP 和减小 KI 都可以加快速度环的动态响应，当然过大则会产生振荡。

建议调节的步骤：

在出厂值的基础上进行微调，每次的调节幅度不要过大。

若出现带载能力弱或者转速上升慢的情况，在保证不振荡的情况下先增大 KP 值，稳定之后可适当的减小 KI 值，加快响应速度。

若出现电流或转速振荡，请适当减小 KP 和增大 KI 的值。

在无法判断的情况下，可以先减小 KP，无效果再增大 KP，KP 调节之后再调节 KI。

注意：1) 若 KP、KI 设置不当，可能引起系统的振荡甚至无法正常工作，请慎重设置；

2) F813、F814、F815、F816、F817、F818 同步机异步机共用。

F876 PMSM 空载注入电流 (%)	设置范围: 0.0~100.0	出厂值: 20.0
F877 PMSM 空载注入电流补偿 (%)	设置范围: 0.0~50.0	出厂值: 0.0
F878 PMSM 空载注入电流补偿截止点 (%)	设置范围: 0.0~50.0	出厂值: 10.0
F880 PMSM PCE 检出时间 (S)	设置范围: 0.0~10.0	出厂值: 0.2

· F876、F877 设定值的含义为 PMSM 额定电流的百分比。例如，F876 默认值 20 的含义为 20% 的 PMSM 额定电流。

· F878 设定值的含义为 PMSM 额定频率的百分比。例如，F878 默认值 10 的含义为 10% 的 PMSM 额定频率。

注意：F876、F877 和 F878 举例补充说明。

例：当 F876=20 时，若 F877=10，F878=0，则空载注入电流大小一直为 20 (F876)；

当 F876=20 时，若 F877=10，F878=10，且额定频率为 50Hz 的情况下，空载注入电流由 30 (F876+F877) 开始，呈线性递减趋势，在运行到 5Hz (5Hz=额定频率×F878%) 时，减到 20，并保持 20 运行，而上面提到的 5Hz 就是空载注入电流补偿截至点。

· F880 PMSM PCE 保护检出时间。

## 5.9 通讯参数

F900 通讯地址	设置范围： 1~255：单个变频器地址 0：广播地址	出厂值：1
F901 通讯模式 A	设置范围 1：ASCII 2：RTU	出厂值：2
F902 停止位数 A	设置范围：1~2	出厂值：2
F903 奇偶校验选择 A	设置范围： 0：无校验 1：奇校验 2：偶校验	出厂值：0
F904 波特率 A (bps)	设置范围： 0：1200 1：2400 2：4800 3：9600 4：19200 5：38400 6：57600	出厂值：3

- F904 波特率推荐使用 9600，运行会更稳定。
- F902，停止位数，只在 RTU 模式下有效。

F905 通讯超时 A (S)	设置范围：0.0~3000	出厂值：0
-----------------	---------------	-------

- 当 F905 设置为 0.0 时，表示通信超时故障不开启，当 F905≠0.0 时，在 F905 规定的时间范围内，变频器未接到上位机的有效指令时，显示故障 CE。

F911 单层多层功能选择	设置范围： 0：单层 1：多层	出厂值：0
F912 主机从机选择	设置范围 0：从机 1：主机	出厂值：1
F913 从机数量设置	设置范围：1~2	出厂值：2
F938 波特率 B	设置范围： 5：38400 6：57600	出厂值：6
F940 多层当前卷重高位 (Kg)		出厂值：0
F941 多层当前卷重低位 (g)		出厂值：0.0

## 通讯参数

F942 多层总产量速率 (Kg/h)		出厂值: 0.00
F944 从机通讯状态指示	设置范围: 0001: 从机 1 通讯中断 0010: 从机 2 通讯中断	出厂值: 0
F945 主机产量速率比例 (%)	设置范围: 0.0~100.0	出厂值: 0.0
F946 从 1 产量速率比例 (%)	设置范围: 0.0~100.0	出厂值: 0.0
F947 从 2 产量速率比例 (%)	设置范围: 0.0~100.0	出厂值: 0.0

## 5.10 PID 参数

### 5.10.1 内置 PID 调节及恒压供水功能

内置 PID 调节功能可以用于单泵或双泵自动恒压供水过程，或用于较为简单的闭环系统，操作使用简单。

远程压力表使用举例 1：

当 FA02 选择为 2：A12 通道时：


- “10V” 接压力表的电源端，如果压力表供电电源为 5V，需要外接 5V 电源。

- “A12” 接压力表的信号端

- “GND” 接压力表的接地端

24V 电流型远程压力传感器使用举例 2：

压力传感器输出信号 4~20mA 接变频器 “A12”，变频器 CM、GND 端子短接，远程压力传感器的电源端接变频器 24V。

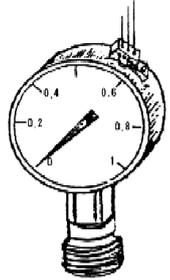

### 5.10.2 参数介绍

FA01 PID 调节给定源	设置范围： 0: FA04 1: 保留 2: A12 3: A13	出厂值：0
----------------	---	-------

- FA01=0，PID 调节给定源通过 FA04 数字给定，同时 Modbus 上位机通讯给定也有效。
- FA01=2，PID 调节给定源通过模拟量 A12 给定。
- FA01=3，PID 调节给定源通过电位器 A13 给定。

FA02 PID 调节反馈源	设置范围： 1: 保留 2: A12	出厂值：2
----------------	--------------------------	-------

- FA02=2，PID 调节反馈源通过模拟量 A12 反馈。

FA03 PID 调节上限 (%)	设置范围：FA04~100.0	出厂值：100.0
FA04 PID 调节数字给定值 (%)	设置范围：FA05~FA03	出厂值：50.0
FA05 PID 调节下限 (%)	设置范围：0.0~FA04	出厂值：0.0

·FA03 为 PID 调节上限，以供水为例：运行状态下，负反馈时，反馈量超过此值立刻进行压力保护，变频器自由停机，并显示“nP”；正反馈时，反馈量超过“PID 给定值+PID 死区”说明反馈压力过低，此时变频器自动升速或加泵排水。

·FA04，当 FA01=0 时，FA04 的值为 PID 调节数字给定值。

·FA05 为 PID 调节下限，以供水为例：运行状态下，负反馈时，反馈量低于“PID 给定值-PID 死区”说明反馈压力过低，变频器自动升速或加泵排水；正反馈时，反馈量低于此值立刻进行压力保护，

变频器自由停机，并显示“nP”。

例如：假设压力表量程为 0~1.6MPa，FA04 对应压力为  $1.6*70\%=1.12$  Mpa，FA03 对应压力为  $1.6*90\%=1.44$  Mpa，FA05 对应压力为  $1.6*5\%=0.08$  MPa。

FA06 PID 极性	设置范围：0：正作用；1：反作用	出厂值：1
-------------	------------------	-------

- FA06=0 时，反馈量越大，电机转速越高，即所谓正反馈；
- FA06=1 时，反馈量越小，电机转速越高，即所谓负反馈。

FA09 PID 调节下限频率 (Hz)	设置范围： Max (F112, 0.1) ~F111	出厂值：5.00
----------------------	--------------------------------	----------

- PID 调节时可以调节到的最小频率。

FA12 PID 输出上限频率	FA09~F111	出厂值：50.00
FA18 PID 调节给定修改使能	设置范围：0：无效；1：有效	出厂值：1

· FA18=0，FA01 不为 0 时，PID 调节给定即变频器上电后第一次给定量，在待机及运行过程中修改无效。

FA19 比例增益 P	设置范围：0.00~10.00	出厂值：0.30
FA20 积分时间 I (S)	设置范围：0.1~100.0	出厂值：0.3
FA21 微分时间 D (S)	设置范围：0.0~10.0	出厂值：0.0
FA22 PID 采样周期 (S)	设置范围：0.1~10.0	出厂值：0.1

·通过设定 PID 调节器的比例增益、积分时间和微分时间，可以提高动态响应特性。增加比例增益，减小积分时间，增大微分时间均可加快 PID 闭环控制动态响应。比例增益过大、积分时间过小或微分时间太大均可能使系统产生振荡。

- 建议调节方法：

如果出厂参数不能满足要求，则在出厂值参数基础上进行微调：先增大比例增益，保证系统不振荡；然后减小积分时间，使系统既有较快的响应特性，若还不能达到要求，最后再增大微分时间，使系统超调。建议此值不易设置太大，极易引起系统振荡。

· FA22 为 PID 调节器的采样周期，是 PID 调节器对反馈量的采样时间，采样时间越短，调节速度越快。

- PID 调节算法如下图所示：（反馈滤波、反馈增益是相应模拟量输入 AI2 的滤波和增益）

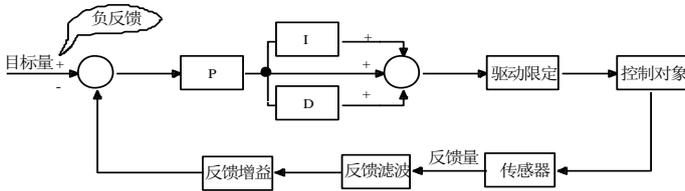


图 6-24 PID 控制算法示意图

FA23 PID 负频率输出选择	设置范围：0：无效 1：有效	出厂值：0
<ul style="list-style-type: none"> <li>· FA23=0 时，PID 的输出频率为 FA09~FA12。</li> <li>· FA23=1 时，PID 的输出频率为 -FA12~FA12，负号代表反向。</li> </ul>		
FA29 PID 死区 (%)	设置范围：0.0~10.0	出厂值：2.0
<ul style="list-style-type: none"> <li>· FA29 PID 死区有两个作用：一个是为抑制 PID 调节器的振荡，此值越大振荡越不容易出现，但是 PID 调节精度会降低。例如：FA29=2.0，FA04=70，则反馈值在 68~72 这一范围内不进行 PID 调节；</li> </ul>		
FA76 计米轮 Kp	设置范围：0.000~9.999	出厂值：0.015
FA77 计米轮 Ki	设置范围：0.1~100.0	出厂值：0.2

5.11 转矩控制参数区

FC00 转速/转矩控制选择	设置范围：0：速度控制 1：转矩控制 2：端子切换	出厂值：0
----------------	---------------------------------	-------

0：速度控制，变频器按照设定的频率指令输出，输出转矩自动匹配负载转矩，但是输出转矩受上限（厂家默认）限制；

1：转矩控制，变频器按照转矩指令输出转矩，输出转速自动与负载匹配，但是输出转速受上限（FC23、FC25）限制，请根据现场情况合理设置转矩给定及速度限定。

2：端子切换，可将多功能输入端子（DIX）设为“转矩/转速切换端子”来实现转速控制与转矩控制之间切换，端子有效时为转矩控制，端子无效时为速度控制；

FC02 转矩加/减速时间(S)	设置范围：0.1~100.0	出厂值：1.0
------------------	----------------	---------

注意该时间是指变频器从0%~100%额定转矩的时间。

FC06 转矩给定通道	设置范围：0：数字给定（FC09） 1：保留 2：模拟量输入 A12 3：模拟量输入 A13 4、5：保留	出厂值：0
FC07 转矩给定系数	设置范围：0~3.000	出厂值：3.000
FC09 转矩给定指令值（%）	设置范围：0~300.0	出厂值：100.0

·FC07 是指转矩给定的输入量达到上限时，变频器的输出转矩与电机额定转矩的比值，例如选择 A12 给定（FC06=2），且 F408（A12 上限）=10.00，FC07=3.00，则当 A12 给定 10V 时，变频器输出转矩为 3 倍的电机额定转矩；

·FC09 是相对于电机额定转矩的百分比。

FC14 偏置转矩给定通道	设置范围： 0：数字给定（FC17） 1：保留 2：模拟量输入 A12 3：模拟量输入 A13 4、5：保留	出厂值：0
FC15 偏置转矩系数	设置范围：0~0.500	出厂值：0.500
FC16 偏置转矩截止频率（%）	设置范围：0~100.0	出厂值：10.0
FC17 偏置转矩指令值（%）	设置范围：0~50.0	出厂值：10.00

·偏置转矩：在驱动大惯性负载时，为了在起动时输出一个比较大的转矩，确保电机能够可靠起动，所以在设定转矩的基础上，增加了转矩偏置。当实际转速小于 FC16 的设定转速时，偏置转矩的大

## 转矩控制参数区

小由 FC14 选择的方式给定；实际转速大于 FC16 的设定转速时，偏置转矩的大小为 0。

·偏置转矩系数 FC15 是指当偏置转矩给定通道为非数字给定 (FC14≠0)，且偏置转矩的给定量达到上限时，偏置转矩与电机额定转矩的比值。例如 FC14=2、F408 (A12 上限)=10.00、FC15=0.500，则当 A12 给定 10V 时，偏置转矩为电机额定转矩的 50%。

FC22 正转速度限定通道	设置范围： 0: 数字给定 (FC23) 1: 保留 2: 模拟量输入 A12 3: 模拟量输入 A13 4、5: 保留	出厂值: 0
FC23 正转速度限定 (%)	设置范围: 0~100.0	出厂值: 10.0
FC24 反转速度限定通道	设置范围： 0: 数字给定 (FC25) 1: 保留 2: 模拟量输入 A12 3: 模拟量输入 A13 4、5: 保留	出厂值: 0
FC25 反转速度限定 (%)	设置范围： 0~100.0	出厂值: 10.0

·速度限定 FC23/FC25: 是当速度给定量达到最大值时，变频器的输出频率占上限频率 (F111) 的百分数。

FC28 电动转矩限定通道	设置范围： 0: 数字给定 (FC30) 1: 保留 2: 模拟量输入 A12 3: 模拟量输入 A13 4、5: 保留	出厂值: 0
FC29 电动转矩限定系数	设置范围: 0~3.000	出厂值: 3.000
FC30 电动转矩限定 (%)	设置范围: 0~300.0	出厂值: 200.0
FC33 再生转矩限定通道	设置范围： 0: 数字给定 (FC35) 1: 保留 2: 模拟量输入 A12 3: 模拟量输入 A13 4、5: 保留	出厂值: 0

FC34 再生转矩限定系数	设置范围：0~3.000	出厂值：3.000
FC35 再生转矩限定（%）	设置范围：0~300.0	出厂值：200.0

- 当电机处于电动状态时，变频器输出转矩限定通道受 FC28 控制，非数字给定时限定转矩大小受 FC29 控制，为数字给定时限定转矩大小受 FC30 控制。
- 当电机处于发电状态时，变频器再生转矩限定通道受 FC33 控制，非数字给定时限定转矩大小受 FC34 控制，为数字给定时限定转矩大小受 FC35 控制。

## 显示参数区

### 5.12 显示参数区

H000 运行频率/目标频率 (Hz)		
· 停机状态下, 显示目标频率; 运行状态下, 显示运行频率。		
H001 负载速度/目标转速 (Hz)		
· 停机状态下, 显示实际转速; 运行状态下, 显示目标转速。		
H002 输出电流 (A)		
· 运行状态下, 显示变频器输出电流, 停机时 H002 为 0。		
H003 输出电压 (V)		
· 运行状态下, 显示变频器输出电压, 停机时 H003 为 0。		
H004 母线电压 (V)		
· 显示变频器母线电压。		
H005 PID 反馈 (%)		
· 显示 PID 反馈值。		
H006 温度 (°C)		
· 显示变频器温度值。		
H008 线速度		
· 显示变频器线速度。		
H009 PID 设定值 (%)		
· 显示 PID 设定值。		
H012 输出功率 (kW)		
· 显示变频器输出功率。		
H013 输出转矩 (%)		
H014 目标转矩 (%)		
· 显示变频器的输出转矩和目标转矩。		
H017 多段速当前段数		
· 变频器多段速模式时, 显示当前段数。		
H019 反馈速度 (Hz)		
H020 反馈速度 (rpm)		
· H019 以频率形式显示反馈速度。		
· H020 以转速形式显示反馈速度。		
H022 AI2 电压 (数字量表示)		
H023 AI3 电压 (数字量表示)		

- 显示模拟量输入电压。

H025 本次上电时间（分钟）		
H026 本次运行时间（分钟）		

- 显示变频器上电时间和运行时间。

H030 主频率 X 显示（Hz）		
H031 辅频率 Y 显示（Hz）		

- 显示变频器主频率和辅频率。

H036 累计上电时间（小时）		
H037 累计运行时间（小时）		

- 显示变频器累计上电时间与运行时间。

## 附录 1 常见故障处理

变频器发生故障时，不要立即复位运行而要查找原因，彻底排除。变频器和电机出现故障时，可对照本说明书处理，如果仍不能解决请与厂家联系，且不要擅自维修。

附表 1-1 变频器常见故障

故障代码及类型	说明	发生原因	处理方法
Err0	禁止运行中修改功能码	*变频器运行中修改功能码	*请停机修改功能码
Err1	密码错误	*在密码有效时，密码设置错误 *修改参数时，未打开密码	*请正确输入用户密码
2: OC	过电流保护	*加速时间太短 *输出侧短路	*延长加速时间 *电机电缆是否破损
16: OC1	过流保护 OC1	*电机堵转 *电机负载过重 *电机参数辨识不准确	*检查电机是否超载 *降低 V/F 补偿值 *正确辨识电机参数
3: OE	直流过电压保护	*电源电压过高 *负载惯性过大 *减速时间过短 *电机惯量回升 *能耗制动效果不理想 *转速环 PI 参数设置不合理 *能耗制动效果不理想	*检查是否输入额定电压 *加装制动电阻（选用） *增加减速时间 *提升能耗制动效果 *合理设置转速环 PI 参数 *离心风机负载改为 VF 控制
4: PF1	输入缺相保护	*输入电源缺相	*检查电源输入是否正常 *检查参数设置是否正确
5: OL1	变频器过载保护	*负载过重	*降低负载 *检查机械设备装置 *加大变频器容量
6: LU	欠电压保护	*输入电压偏低	*检查电源电压是否正常 *检查参数设置是否正确

故障代码及类型	说明	发生原因	处理方法
7: 0H	变频器过热保护	<ul style="list-style-type: none"> <li>*环境温度过高</li> <li>*散热片太脏</li> <li>*安装位置不利通风</li> <li>*风扇损坏</li> <li>*载波频率或者补偿曲线偏高</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*改善通风</li> <li>*清洁进风口及散热片</li> <li>*按要求安装</li> <li>*更换风扇</li> <li>*降低载波频率或者补偿曲线</li> </ul>
8: 0L2	电机过载保护	<ul style="list-style-type: none"> <li>*负载过重</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*降低负载</li> <li>*检查机械设备装置</li> <li>*加大变频器容量</li> </ul>
11: ESP	外部故障	<ul style="list-style-type: none"> <li>*外部急停端子有效</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*排查外部故障信号</li> </ul>
12: Err3	运行前电流故障	<ul style="list-style-type: none"> <li>*在运行前已经有电流报警信号</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*检查排线连接是否可靠</li> <li>*请求厂家服务</li> </ul>
13: Err2	参数测量错误	<ul style="list-style-type: none"> <li>*参数测量时未接电机</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*请正确接上电机</li> </ul>
15: Err4	电流零点偏移故障	<ul style="list-style-type: none"> <li>*排线松动</li> <li>*电流检测器件损坏</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*检查并重新插接排线</li> <li>*请求厂家服务</li> </ul>
17: PF0	输出缺相	<ul style="list-style-type: none"> <li>*电机线掉线</li> <li>*电机损坏</li> <li>*变频器故障</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*仔细检查电机线</li> <li>*更换电机</li> <li>*寻求厂家支持</li> </ul>
18: AErr	断线保护	<ul style="list-style-type: none"> <li>*模拟量信号线接触不良</li> <li>*模拟量信号线断</li> <li>*信号源损害</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*重新压接模拟量信号线</li> <li>*更换模拟量信号线</li> <li>*更换信号源</li> </ul>
22: Np	压力控制保护	<ul style="list-style-type: none"> <li>*负反馈时压力过大</li> <li>*正反馈时压力过小</li> <li>*变频器进入休眠状态</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*请降低 PID 调节下限频率</li> <li>*正常状态</li> </ul>

## 常见故障处理

故障代码及类型	说明	发生原因	处理方法
32: PCE	PMSM 失调故障	*加速时间太短 *负载过重 *电机堵转	*延长加速时间 *检查电机是否超载
35: OH1	PTC 过热保护	*外部热继电器保护	*检查外部热保护设备
45: CE	通信超时故障	*通讯故障	*上位机未定时发送指令 *检查通信线是否连接可靠
47: EEEP	EEPROM 读写故障	*周围存在干扰 *EEPROM 损坏	*排除干扰 *寻求厂家支持
49: Err6	看门狗故障	*看门狗信号超时	*请检查看门狗信号
50: oPEn	oPEn 保护故障	*oPEn 保护端子无效	*请检查 oPEn 保护端子信号
53: CE1	面板断线故障	*外引远控盒断线	*查看控制盒外引线是否损坏
55: Er55	称重故障	*校准完成后称重信号断线 *称重电路异常	*检查称重传感器接线是否正常 *寻求厂家支持
56: Er56	计米故障	*运行中未接收到计米轮信号	*检查计米轮信号线是否正常

附表 1-2 电机故障及处理

故障	故障原因	纠正措施
电机不转	*接线错误 *设定错误 *负载过重 *电机损坏 *故障保护	*接通电源 *正确接线 *消除故障 *减小负载 *按附表 1-1 检查
电机转向错	*U、V、W 接线错误 *参数设置错误	*纠正接线 *正确设置参数
电机转动但不能变速	*频率给定电路的接线错误 *运转方式设定错误 *负载过重	*改正接线 *改正设定 *减小负载

电机转速太高或 太低	<ul style="list-style-type: none"> <li>*电机选型错误</li> <li>*传动装置不匹配</li> <li>*变频器参数设置不正确</li> <li>*变频器输出电压不正常</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*正确选择电机</li> <li>*匹配传动比设置</li> <li>*正确设置变频器参数</li> <li>*检查 V/F 特性值</li> </ul>
电机转动 不稳	<ul style="list-style-type: none"> <li>*负载过大</li> <li>*负载变动过大</li> <li>*电机缺相</li> <li>*电机故障</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*减小负载</li> <li>*减小负载变动, 增加变频器和电机容量</li> <li>*改正接线</li> </ul>
电源跳闸	<ul style="list-style-type: none"> <li>*线路电流过大</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*检查输入侧接线</li> <li>*正确选择空气开关容量</li> <li>*减小负载</li> <li>*消除变频器故障</li> </ul>

附表 1-3 米克重功能报警及处理

报警名称	显示	故障原因	处理方法
下限位报警	F494 显示“0001”	*料斗内料过少	<ul style="list-style-type: none"> <li>*检查下料电磁阀是否工作正常</li> <li>*检查下料料斗是否缺料</li> <li>*检查参数设置是否合理</li> </ul>
上限位报警	F494 显示“0010”	*料斗内料过多	<ul style="list-style-type: none"> <li>*检查下料电磁阀是否工作正常</li> <li>*检查参数设置是否合理</li> </ul>
下料超时	F494 显示“0100”	*下料电磁阀关闭异常	<ul style="list-style-type: none"> <li>*检查下料控制气泵工作是否正常</li> <li>*检查料斗内是否缺料</li> <li>*检查称重电磁阀控制继电器接线是否正常</li> </ul>
长度溢出	F494 显示“1000”	*卷长值超过卷长上限 65000 米	*设置 F696=2, 卷长清 0
卷重完成	F495 显示“0001”	*卷重超过设定卷重	*设置 F696=1, 卷重清 0
长度到达	F495 显示“0010”	*卷重超过设定卷长	*设置 F696=2, 卷长清 0
换网报警	F495 显示“0100”	*当前产量低于换网报警 下限产量	*检查过滤网是否堵塞

## 常见故障处理

称重故障	F496 显示 “0001”	*称重数据异常	*检查称重传感器接线是否正常 *寻求厂家支持
计米故障	F496 显示 “0010”	*计米轮数据异常	*检查计米轮接线是否正常 *检查计米轮是否转动
卷重溢出	F496 显示 “0100”	*卷重超过卷重上限 6500kg	*设置 F696=1, 卷重清 0

## 附录 2 产品一览表及结构型式一览表

E800-Z 系列变频器的功率范围为 0.75~450kW。主要信息资料见附表 2-1 及附表 2-2。  
变频器应工作在额定输出电流以下，允许短时过载工作，但工作时间不得超过允许值。

附表 2-1 E800-Z 系列产品一览表

型 号	适配电机 (kW)	额定输出电流 (A)	结构代号	重量 (kg)	冷却方式	备注
E800-Z0007T3	0.75	2.0	E2	1.3	自冷	三 相 380V 塑 壳 壁 挂
E800-Z0015T3	1.5	4.0	E2	1.3	自冷	
E800-Z0022T3	2.2	6.5	E2	2.0	风冷	
E800-Z0030T3	3.0	7.6	E2	2.0	风冷	
E800-Z0040T3	4.0	9.0	E2	2.1	风冷	
E800-Z0055T3	5.5	12.0	E2	3.2	风冷	
E800-Z0075T3	7.5	17	E4	3.5	风冷	
E800-Z0110T3	11	23	E5	4.9	风冷	
E800-Z0150T3	15	32	E5	5.0	风冷	
E800-Z0185T3	18.5	38	E6	8.1	风冷	
E800-Z0220T3	22	44	E6	8.3	风冷	
E800-Z0300T3	30	60	E6	9.0	风冷	
E800-Z0370T3	37	75	E7	15.3	风冷	
E800-Z0450T3	45	90	E7	15.3	风冷	
E800-Z0550T3	55	110	C4	23	风冷	三 相 380V 金 属 壳 壁 挂
E800-Z0750T3	75	150	C5	36	风冷	
E800-Z0900T3	90	180	C6	50	风冷	
E800-Z1100T3	110	220	C6	52	风冷	
E800-Z1320T3	132	265	C6	81	风冷	
E800-Z1600T3	160	320	C7	96	风冷	
E800-Z1800T3	180	360	C8	100	风冷	
E800-Z2000T3	200	400	C8	110	风冷	
E800-Z2200T3	220	440	C9	158	风冷	


## 产品一览表及结构型式一览表

E800-Z2500T3	250	480	CA	163	风冷
E800-Z2800T3	280	530	CA	193	风冷
E800-Z3150T3	315	580	CA1	200	风冷
E800-Z3550T3	355	640	CA1	207	风冷
E800-Z4000T3	400	690	CB	225	风冷
E800-Z4500T3	450	770	CB	227	风冷


附表 2-2 E800 系列产品结构型式一览表

结构代号	外形尺寸[A×B (B1) ×H (H1)] <sup>备注1</sup>	安装尺寸(W×L)	安装螺钉	备注
E2	106×150 (157) ×180(195)	94×170	M4	塑壳壁挂
E3	106×170 (177) ×180(195)	94×170	M4	
E4	142×152 (159) ×235(248)	126×225	M5	
E5	161×170 (177) ×265(280)	146×255	M5	
E6	210×196 (203) ×340(358)	194×330	M5	
E7	265×235 (242) ×435(465)	235×412	M6	
C4	315×234×480	274×465	M6	
C5	360×265×555	320×530	M8	
C6	410×300×630	370×600	M10	
C7	516×326×765	360×740	M10	
C8	560×342×910	390×882	M10	
C9	400×385×1310	280×1282	M10	
CA	535×380×1340	470×1310	M10	
CA1	600×380×1340	545×1310	M10	
CB	600×380×1593	545×1563	M10	

尺寸单位：mm

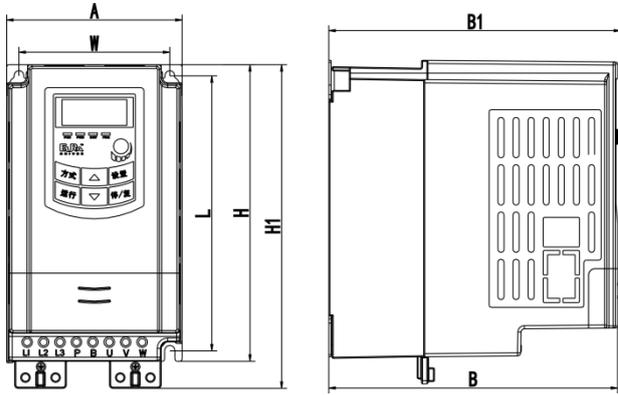

塑壳外形

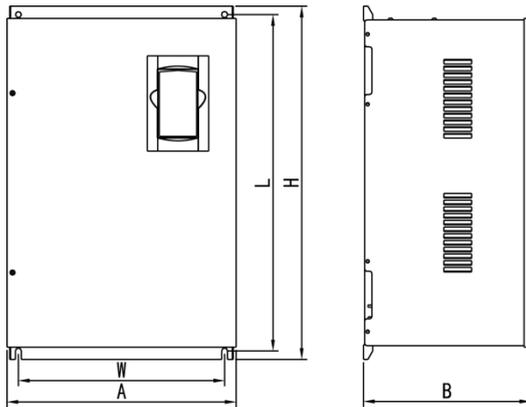

壁挂金属机壳外形

- 备注
- 1: B1 为本地控制面板上有电位器的总体尺寸。
  - 2: B 为本地控制面板上不带电位器的总体尺寸。
  - 3: H1 为加接地挡片的总体尺寸。

附录 3 制动电阻推荐选型表

变频器型号	适配电机功率(kW)	最小阻值(Ω)	电阻最小功率	推荐阻值/功率
E800-Z0007T3	0.75	145	80W	300Ω /300W
E800-Z0015T3	1.5	95	150W	150Ω /300W
E800-Z0022T3	2.2	95	250W	
E800-Z0030T3	3.0	90	300W	90Ω /1.5KW
E800-Z0040T3	4.0	90	400W	
E800-Z0055T3	5.5	90	550W	
E800-Z0075T3	7.5	90	750W	
E800-Z0110T3	11	50	1.1kW	50Ω /1.5KW
E800-Z0150T3	15	30	1.5kW	30Ω /3KW
E800-Z0185T3	18.5	30	2.0kW	
E800-Z0220T3	22	30	2.2kW	
E800-Z0300T3	30	25	3.0kW	
E800-Z0370T3	37	25	4.0kW	
E800-Z0450T3	45	15	4.0kW	15Ω /4KW

注意：在负载惯性大的场合制动电阻发热严重，建议在推荐电阻的基础上加大电阻的功率。

## 附录4 通讯手册

### 一 Modbus 概述

Modbus 是一种串行异步通讯协议。Modbus 协议是应用与 PLC 或其他控制器的一种通用语言。此协议定义了一个控制器能够识别使用的消息结构，而不管它们是经过何种网络传输的。Modbus 协议不需要专门的接口，典型的物理接口是 RS485；关于 Modbus 的详细资料，可查阅相关书籍。

### 二 Modbus 通讯协议

#### 2.1. 传输模式：

##### 2.1.1 数据包格式

##### ASCII 模式

开始标志	地址域	功能域	数据域				LRC 校验		结束标志	
: (0x3A)	变频器地址	功能代码	数据长度	数据 1	...	数据 N	LRC 高字节	LRC 低字节	回车 (0x0D)	换行 (0x0A)

##### RTU 模式

起始标志	地址域	功能域	数据域	CRC 校验		结束标志
T1-T2-T3-T4	变频器地址	功能代码	N 个数据	CRC 低字节	CRC 高字节	T1-T2-T3-T4

##### 2.1.2 ASCII 模式数据包格式

每发送 1 Byte 的信息需要 2 个 ASCII 字符。例如：发送 31H(十六进制)，以 ASCII 码表示 '31H'，包含字符 '3'、'1'，则发送时需要 '33'，'31' 两个 ASCII 字符。

常用字符 ASCII 码对应表如下：

字符	0	1	2	3	4	5	6	7
ASCII 码	30H	31H	32H	33H	34H	35H	36H	37H
字符	8	9	A	B	C	D	E	F
ASCII 码	38H	39H	41H	42H	43H	44H	45H	46H

##### 2.1.2 RTU 模式数据包格式

发送的字符以 16 进制数表示。例如发送 31H。则直接将 31H 送入数据包即可。

2.2 波特率设定范围

变频器系列	波特率范围
E800-Z	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600

2.3 帧结构

ASCII 模式

位元	功能
1	开始位(低电平)
7	数据位
0/1	奇偶校验位（无校验则该位无，有校验时 1 位）
1/2	停止位（有校验时 1 位，无校验时 2 位）

RTU 模式

位元	功能
1	开始位(低电平)
8	数据位
0/1	奇偶校验位（无校验则该位无，有校验时 1 位）
1/2	停止位（有校验时 1 位，无校验时 2 位）

2.4 错误检测

2.4.1 ASCII 模式

LRC 校验：校验除开始的冒号及结束的回车换行符以外的内容。

LRC 方法是将消息中的 8bit 的字节连续累加，不考虑进位，它仅仅是把每一个需要传输的数据（除起始位、停止位）按字节叠加后取反加 1 即可。

RTU 模式

CRC-16（循环冗余错误校验）

CRC-16 错误校验程序如下：

报文（此处只涉及数据位，不指起始位、停止位和任选的奇偶校验位）被看作是一个连续的二进制，其最高有效位(MSB)首选发送。报文先与  $2^{16}$  相乘（左移 16 位），然后除以  $2^{16}+2^{15}+2^2+1$ 。 $2^{16}+2^{15}+2^2+1$  可以表示为二进制数 1100000000000101。整数商位忽略不记，16 位余数加入该报文（MSB 先发送），成为 2 个 CRC 校验字节。余数中的 1 全部初始化，以免所有的零成为一条报文被接收。经上述处理而含有 CRC 字节的报文，若无错误，到接收设备后再除以多项式  $2^{16}+2^{15}+2^2+1$ ，会得到一个零余数，接收设备核验这个 CRC 字节，并将其与被传送的 CRC 比较。

习惯于成串发送数据的设备会首选送出字符的最右位(LSB-最低有效位)。而在生成 CRC 情况下,发送首位应是被除数的最高有效位 MSB。由于在运算中不用进位,为便于操作起见,计算 CRC 时设 MSB 在最右位。生成多项式的位序也必须反过来,以保持一致。多项式的 MSB 略去不记,因其只对商有影响而不影响余数。

生成 CRC-16 校验字节的步骤如下:

- a: 装入一个 16 位寄存器,所有数位均为 1
- b: 该 16 位寄存器的低位字节与开始 8 位字节进行“异或”运算。运算结果放入这个 16 位寄存器
- c: 把这个 16 寄存器向右移一位
- d: 若向右(标记位)移出的数位是 1,则生成多项式 101000000000001 和这个寄存器进行“异或”运算;若向右移出的数位是 0,则返回 c。
- e: 重复 c 和 d,直至移出 8 位。
- f: 下一个 8 位字节与该十六位寄存器进行“异或”运算。
- g: 重复 c~f,直至该报文所有字节均与 16 位寄存器进行“异或”运算,并移位 8 次。
- h: 这个 16 位寄存器的内容高低字节对换即 2 字节 CRC 错误校验,被加到报文的最高有效位。

#### 2.4.3 ASCII 模式与 RTU 模式转换

一条 RTU 协议命令可以通过以下步骤转化为 ASCII 协议命令:

- (1) 把命令的 CRC 校验去掉,并且计算出 LRC 校验取代。
  - (2) 把生成的命令串的每一个字节转化成对应的两个字节的 ASCII 码,比如 0x03 转化成 0x30, 0x33 (0 的 ASCII 码和 3 的 ASCII 码)。
  - (3) 在命令的开头加上起始标记“:”,它的 ASCII 码为 0x3A。
  - (4) 在命令的尾部加上结束标记 CR, LF (0Xd, 0Xa), 此处的 CR, LF 表示回车和换行的 ASCII 码。
- 所以下我们仅介绍 RTU 协议即可,对应的 ASCII 协议可以使用以上的步骤来生成。

#### 2.5 命令类型及格式

##### 2.5.1 支持命令类型如下:

命令类型	名称	描述
03	读取保持寄存器的内容	在一个或者多个寄存器中取得当前值,最多不超过 10 个
06	预置单寄存器	把具体的值装入保持寄存器

##### 2.5.2 通讯地址及命令含义

该部分是通讯的内容,用于控制变频器的运行,变频器状态及相关参数设定。

##### 2.5.2.1 功能码参数地址表示规则:

功能码表示地址方法,高字节去掉前面的 F,低字节转换为 16 进制数即可。

例如:

F114 (面板显示),高字节 F1 去掉 F 为 01,低字节 14 用 16 进制数表示为 0E,因此功能码 F114 的地址表示为 010E (16 进制数);同样的方法 F201 (面板显示)的地址表示为 0201 (16 进制数)。



1006	输出转矩百分比
1007	变频器散热器温度
1008	PID 给定值
1009	PID 反馈值
100A	读取整数功率值：上位机读取整数功率值，不足整数部分舍掉
100B	DI 端子输入状态：DI2~DI6—bit1~bit5
100C	端子输出状态： bit0-D01 bit1-D02（30kW 以下无该端子） bit2-故障继电器
100E	A12：0~4095 读取输入模拟量数值
100F	A13：0~4095 读取输入模拟量数值
1010	保留
1011	保留
1012	保留
1013	监视当前所处段速 0000 段速 1                    0001 段速 2 0010 段速 3                    0011 段速 4 0100 段速 5                    0101 段速 6 0110 段速 7                    0111 段速 8 1000 段速 9                    1001 段速 10 1010 段速 11                   1011 段速 12 1100 段速 13                   1101 段速 14 1110 段速 15                   1111 无
1014	保留
1015	监视模拟量输出百分比，A01（0~100.0）
1016	监视模拟量输出百分比，A02（0~100.0）
1017	监视当前转速值
1018	读取功率值精确至小数点后一位
101A	输出电流（针对电流较大，读 1002 溢出时）
101B	
101D	变频器准备就绪：0：无效 1：有效

2.5.2.2.2 控制命令地址

参数地址	参数描述（只写）
2000 <sup>注1</sup>	<p>命令内容含义：</p> <p>0001：正转运行（无参数）</p> <p>0002：反转运行（无参数）</p> <p>0003：减速停机</p> <p>0004：自由停机</p> <p>0005：正转点动起动</p> <p>0006：正转点动停机</p> <p>0007：清空校准</p> <p>0008：运行（无方向）</p> <p>0009：故障复位</p> <p>000A：反转点动起动</p> <p>000B：反转点动停机</p> <p>000C：砝码校准</p>
2001 <sup>注2</sup>	<p>锁定参数</p> <p>0001：解除系统远程控制的锁定</p> <p>0002：锁定远程控制（在解锁之前任何远程控制命令无效）</p> <p>0003：解除写 EEPROM 锁定，此时同时写 RAM 和 EEPROM。</p> <p>0004：锁定写 EEPROM，此时只写 RAM。</p>
2002	<p>上位机控制 A01 输出百分比</p> <p>设置：0~1000</p> <p>表征输出模拟量 0~100.0%</p>
2003	<p>上位机控制 A02 输出百分比</p> <p>设置：0~1000</p> <p>表征输出模拟量 0~100.0%</p>
2004	保留
2005	<p>控制多功能输出端子 D01</p> <p>0：表征输出无效</p> <p>1：表征输出有效</p>
2006	<p>控制多功能输出端子 D02</p> <p>0：表征输出无效</p> <p>1：表征输出有效</p>

2007	控制继电器输出端子 0: 表征输出无效 1: 表征输出有效
------	-------------------------------------

注 1: 2000 中的命令类型并不是每种机型都有。

注 2: 出厂时只允许上位机写 RAM, 若要修改 EEPROM, 请解除锁定 (2001=0003 或者 F219=0)。

当端子只为上位机提供服务时, 请将端子功能设置成零。

### 2.5.2.2.3 读写参数时的不正常应答

命令描述	功能码区	数据区
从机参数应答	功能码区的最高位变为 1	命令内容含义 0001: 不合法功能代码 0002: 不合法数据地址 0003: 不合法数据 0004: 从机设备故障 <sup>注3</sup>

注 3: 0004 异常码在以下 2 种情况下出现:

- 1、变频器处于故障状态时对变频器进行非复位操作。
- 2、变频器处于锁定状态是对变频器进行非解锁操作。

### 2.5.3 附加说明

通讯过程中表示:

频率的参数值 = 实际值 X 100

时间的参数值 = 实际值 X 10

电流的参数值 = 实际值 X 100

电压参数值 = 实际值 X 1

功率参数值 (100A) = 实际值 X 1

功率参数值 (1018) = 实际值 X 10

传动比参数值 = 实际值 X 100

版本号参数值 = 实际值 X 100

说明: 参数值为数据包实际发送的值; 实际值为该参数在变频器内的实际值。上位机在收到参数值后除以相应的比例系数得到变频器相应参数的实际值。

注意: 向变频器发送命令时数据包内的数据不考虑小数点。所有数据的值不能大于 65535, 否则数据溢出。

### 三、与通讯相关的功能码

变频器通讯用到的参数如下表:

功能码	功能定义	设定范围	出厂值
F200	起动指令来源	0: 控制面板指令 1: 端子指令 2: 控制面板+端子 3: Modbus 4: 控制面板+端子+Modbus	4
F201	停机指令来源	0: 控制面板指令 1: 端子指令 2: 控制面板+端子 3: Modbus 4: 控制面板+端子+Modbus	4
F203	主频率来源 X	0: 数字给定记忆 1: 保留 2: 外部模拟量 A12 3: 保留 4: 段速调节 5: 数字给定不记忆 6: 模拟量 A13 7: 保留 8: 保留 9: PID 调节 10: Modbus	0
F900	变频器地址	1~255	1
F901	通讯模式 A	1: ASCII 模式 2: RTU 模式	2
F903	奇偶校验选择 A	0: 无校验 1: 奇校验 2: 偶校验	0

F904	波特率 A (bps)	0: 1200 1: 2400 2: 4800 3: 9600 4: 19200 5: 38400 6: 57600	3
------	-------------	--	---


在用 PLC 或者其他智能设备远程控制变频器的时候，要注意上表中与通讯有关功能码设置。确保通讯两端设备的通讯参数一致。

#### 四、物理接口连接

##### 4.1 接口说明

RS485 的通讯接口为 A+、B-端子和 A1+、B1-端子。

##### 4.2 现场总线结构

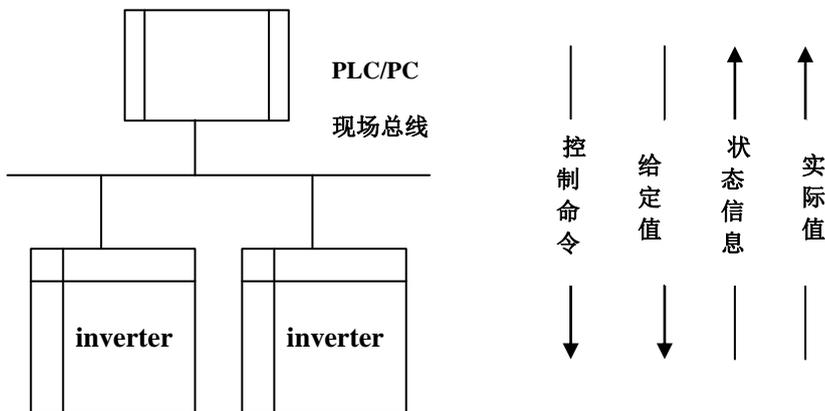

现场总线连接图

变频器采用 RS485 的半双工通讯方式。485 总线要采用手拉手结构，而不能采用星形结构或者分叉结构。星形结构或者分叉结构会产生反射信号，从而影响到 485 通讯。


布线一定要选用屏蔽双绞线，尽量远离强电，不要与电源线并行，更不能捆扎在一起。

需要注意的是，半双工连接中同一时间只能有一台变频器与上位机通讯。如果发生两个或者多个变频器同时上传数据则会发生总线竞争。不仅会导致通讯失败，还可能使某些元件产生大电流。

## 4.3 接地和终端

RS485 网络的终端要使用 120Ω 的终端电阻, 用来消弱信号的反射。中间网络不能使用终端电阻。只在网络的第一台、最后一台的 A+, B- 之间加终端电阻。

RS485 网络中的任何一点都不能直接接地。网络中的所有设备都要通过自己的接地端良好接地。需要注意的是, 在任何情况下接地线都不能形成封闭回路。

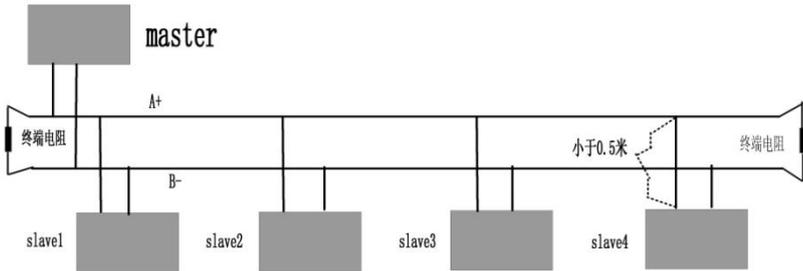

通讯系统连接图

接线时要考虑计算机/PLC 的驱动能力及计算机/PLC 与变频器之间的距离。如果驱动能力不足需要自行加装中继器。



所有的安装接线, 必须在变频器断电的情况下进行。

## 五、常用命令举例

例 1: RTU 模式下, 将 01 号变频器的加速时间 F114 改为 10.0 秒。

主机请求:

地址	功能码	寄存器高字节	寄存器低字节	写参数状态高字节	写参数状态低字节	CRC 低字节	CRC 高字节
01	06	01	0E	00	64	E8	1E

功能码 F114

10.0 秒

从机正常应答:

地址	功能码	寄存器高字节	寄存器低字节	写参数状态高字节	写参数状态低字节	CRC 低字节	CRC 高字节
01	06	01	0E	00	64	E8	1E

功能码 F114

正常响应

从机不正常时的应答：

地址	功能码	不正常代码	CRC 低字节	CRC 高字节
01	86	04	43	A3

功能码最高位置 1 从机故障

例 2：读 02 号变频器的输出频率、输出电压、输出电流、极数/频率源选择。

主机请求地址	功能码	第一个寄存器的高位地址	第一个寄存器的低位地址	寄存器的数量的高位	寄存器的数量的低位	CRC 低字节	CRC 高字节
02	03	10	00	00	04	40	FA

通讯参数地址 1000H

从机应答：

地址	功能码	字节数	数据高字节	数据低字节	数据高字节	数据低字节	数据高字节	数据低字节	数据高字节	数据低字节	CRC 低字节	CRC 高字节
02	03	08	13	88	01	7C	00	3C	02	00	82	F6

输出频率 输出电压 输出电流 极数 频率源选择 (F207)

2 号变频器的输出频率位 50.00Hz, 输出电压 380V, 输出电流 6.0A, 电机极数为 2, 频率源选择为主频率调速。

例 3：1 号变频器正转运行

主机请求：

地址	功能码	寄存器高字节	寄存器低字节	写参数状态高字节	写参数状态低字节	CRC 低字节	CRC 高字节
01	06	20	00	00	01	43	CA

通讯参数地址 2000H 正转运行

从机正常应答：

地址	功能码	寄存器高字节	寄存器低字节	写参数状态高字节	写参数状态低字节	CRC低字节	CRC高字节
01	06	20	00	00	01	43	CA

正常响应

从机不正常时的应答：

地址	功能码	不正常代码	CRC低字节	CRC高字节
01	86	01	83	A0

功能码最高位置 1 不合法功能代码(假设)

例 4： 读 2 号变频器的 F113、F114 的值

主机请求：

地址	功能码	寄存器高字节	寄存器低字节	寄存器数量的高位	寄存器数量的低位	CRC低字节	CRC高字节
02	03	01	0D	00	02	54	07

功能码 F113

读寄存器个数

从机正常应答：

地址	功能码	字节数	第一个参数状态高字节	第一个参数状态低字节	第二个参数状态高字节	第二个参数状态低字节	CRC低字节	CRC高字节
02	03	04	03	E8	00	78	49	61

实际为 10.00

实际为 12.0

从机不正常时的应答：

地址	功能码	不正常代码	CRC低字节	CRC高字节
02	83	01	70	F0

功能码最高位置 1 不合法功能代码

## 附录 5 功能码速查表

基本参数区：

功能码	功能定义	设定范围	出厂值	更改
F100	用户密码	0~9999		√
F102	变频器额定电流		根据机型	○*
F103	变频器功率		根据机型	○*
F104	保留			
F105	软件版本号		根据机型	△
F106	控制方式	0: 无速度传感器矢量控制 (SVC) 1: 保留 2: VVVF 控制留 3: 矢量控制 1 6: PMSM 无速度传感器矢量控制	2	×
F107	密码是否有效	0: 无效; 1: 有效	0	√
F108	用户密码设置	0~9999	8	√
F109	起动频率 (Hz)	0.0~10.00	0.0	√
F110	起动频率保持时间 (S)	0.0~999.9	0.0	√
F111	上限频率 (Hz)	F113~650.0	50.00	√
F112	下限频率 (Hz)	0.00~F113	0.50	√
F113	目标频率 (Hz)	F112~F111	50.00	√
F114	第一加速时间 (S)	0.1~3000	根据机型	√
F115	第一减速时间 (S)	0.1~3000		√
F116	第二加速时间 (S)	0.1~3000	根据机型	√
F117	第二减速时间 (S)	0.1~3000		√
F118	转折频率 (Hz)	15.00~650.0	50.00	×
F119	加减速时间参考值	0: 0~50	0	×

### 功能码速查表

		1: 0~F111		
F120	正反转切换死区时间(S)	0.0~3000	0.0	√
F121	保留			
F122	反转禁止	0: 无效; 1: 有效	0	×
F123	组合调速负频率允许	0: 无效; 1: 有效	0	×
F124	点动频率(Hz)	F112~F111	5.00	√
F125	点动加速时间(S)	0.1~3000	根据机型	√
F126	点动减速时间(S)	0.1~3000		√
F127	频率回避点 A(Hz)	0.00~650.0	0.00	√
F128	A 点回避宽度(Hz)	0.00~2.50	0.00	√
F129	频率回避点 B(Hz)	0.00~650.0	0.00	√
F130	B 点回避宽度(Hz)	0.00~2.50	0.00	√
F131	运行显示选项	0: 当前输出频率/功能码 1: 当前输出转速 2: 输出电流 4: 输出电压 8: 直流母线电压 16: PID 反馈值 32: 温度 64: 保留 128: 线速度 256: PID 设定值 512: 保留 1024: 保留 2048: 输出功率 4096: 输出转矩	0+1+2+4 +8=15	√

F132	停机显示选项	0: 频率/功能码; 1: 控制面板点动; 2: 目标转速; 4: 直流母线电压; 8: PID 反馈值; 16: 温度; 32: 保留; 64: PID 设定值 128: 保留 256: 保留 512: 设定转矩	2+4=6	√
F133	被拖动系统传动比	0.10~200.0	1.00	√
F134	传动轮半径 (m)	0.001~1.000	0.001	√
F135	保留			
F136	转差补偿 (%)	0~10	0	×
F137	转矩补偿方式	0: 直线型补偿 1: 次方型补偿 2: 自定义多点式补偿 3: 自动转矩补偿	0	×
F138	直线型补偿	1~20	根据机型	×
F139	次方型补偿	1: 1.5 次方; 2: 1.8 次方; 3: 1.9 次方; 4: 2 次方 5: 保留	1	×
F140	电压补偿拐点频率 (Hz)	0~F142	1.00	×
F141	电压补偿 1 (%)	0~100	根据机型	×
F142	自定义频率点 F2 (Hz)	F140~F144	5.00	×
F143	自定义电压点 V2 (%)	0~100	13	×
F144	自定义频率点 F3 (Hz)	F142~F146	10.00	×
F145	自定义电压点 V3 (%)	0~100	24	×

## 功能码速查表

F146	自定义频率点 F4 (Hz)	F144~F148	20.00	×
F147	自定义电压点 V4 (%)	0~100	45	×
F148	自定义频率点 F5 (Hz)	F146~F150	30.00	×
F149	自定义电压点 V5 (%)	0~100	63	×
F150	自定义频率点 F6 (Hz)	F148~F118	40.00	×
F151	自定义电压点 V6 (%)	0~100	81	×
F152	转折频率对应输出电压 (%)	0~100	100	×
F153	载波频率设定	根据机型	根据机型	×
F154	自动电压调整	0: 无效 1: 始终有效 2: 仅在减速过程中无效	0	×
F155	数字辅频率设定 (Hz)	0~F111	0	×
F156	数字辅频率极性设定	0~1	0	×
F157	辅频率查看			△
F158	辅频率极性查看			△
F159	随机载波选择	0: 禁止; 1: 允许	0	×
F160	恢复出厂值	0: 不恢复; 1: 恢复	0	×

### 运行控制区:

功能码	功能定义	设定范围	出厂值	更改
F200	起动指令来源	0: 控制面板指令 1: 端子指令 2: 控制面板+端子 3: Modbus 4: 控制面板+端子+Modbus	4	×

F201	停机指令来源	0: 控制面板指令 1: 端子指令 2: 控制面板+端子 3: Modbus 4: 控制面板+端子+Modbus	4	×
F202	方向给定方式	0: 正转锁定 1: 反转锁定 2: 端子给定	0	×
F203	主频率来源 X	0: 数字给定记忆; 1: 保留; 2: 外部模拟量 AI2; 3: 保留; 4: 段速调节; 5: 数字给定不记忆; 6: 模拟量 AI3; 7: 保留; 8: 保留; 9: PID 调节; 10: Modbus	0	×
F204	辅助频率来源 Y	0: 数字给定记忆; 1: 保留; 2: 外部模拟量 AI2; 3: 保留; 4: 段速调节; 5: PID 调节; 6: 模拟量 AI3	0	×
F205	辅助频率 Y 范围选择	0: 相对于上限频率 1: 相对于主频率 X	0	×
F206	辅助频率 Y 范围(%)	0~100	100	×

# 功能码速查表

F207	频率源选择	0: X 1: X+Y 2: XorY (不切换 x 优先 y, 端子切换) 3: XorX+Y (端子切换) 4: 段速和模拟量组合 5: X-Y 6: X+Y-YMAX*50%	0	×
F208	端子二线 / 三线运转控制	0: 无 1: 两线式 1 2: 两线式 2 3: 三线式运转控制 1 4: 三线式运转控制 2 5: 方向脉冲起/停	0	×
F209	电机停机方式选择	0: 按减速时间停机 1: 自由停机	0	×
F210	频率显示精度 (Hz/S)	0.01~2.00	0.01	√
F211	数字调速快慢	0.01~100.00	5.00	√
F212	方向记忆	0: 无效; 1: 有效	0	√
F213	重新上电自启动	0: 无效; 1: 有效	0	√
F214	复位后是否自启动	0: 无效; 1: 有效	0	√
F215	自启动延时时间 (S)	0.1~3000	60.0	√
F216	故障重复自启动次数	0~5	0	√
F217	重复自起间隔时间 (S)	0.0~10.0	3.0	√
F218	保留			
F219	通讯写 EEPROM	0: 允许; 1: 禁止	1	√
F220	频率记忆功能	0: 无效; 1: 有效	0	√
F221~ F223	保留			

F224	目标频率低于下限处理	0: 停机; 1: 以下限频率运行	0	×
F225~ F276	保留			
F277	第三加速时间(S)	0.1~3000	根据机型	√
F278	第三减速时间(S)			√
F279	第四加速时间(S)			√
F280	第四减速时间(S)			√

## 多功能输入输出区:

功能码	功能定义	设定范围	出厂值	更改
F300	继电器表征输出	0: 无功能; 1: 变频器故障保护 2: 过特征频率 1 3: 过特征频率 2 4: 自由停机 5: 变频器运行中 1 6: 直流制动中 7: 加减速时间切换 10: 变频器过载预报警 11: 电机过载预报警 12: 失速中 13: 变频器准备就绪功能 14: 变频器运行中 2 15: 频率到达输出 16: 过热预报警 17: 过特征电流输出 18: 模拟量断线保护 20: 零电流检测输出 21: 上位机写 D01 22: 上位机写 D02;	55	√
F369	继电器二表征输出		53	√
F301	D01 表征输出		56	√

功能码速查表

F302	D02 表征输出	23: 上位机写 TA\TC. 24: 看门狗输出表征 53: 称重电磁阀控制 54: 仅输出报警 55: 输出故障和报警 56: 米克重功能自动模式信号输出 67: 上行限位 68: 下行限位	5	√
F304	S 曲线开始段比例 (%)	2.0~50.0	30.0	√
F305	S 曲线结束段比例 (%)	2.0~50.0	30.0	√
F306	加减速方式	0: 直线加减速 1: S 曲线加减速	0	×
F307	特征频率 1 (Hz)	F112~F111	10.00	√
F308	特征频率 2 (Hz)	F112~F111	50.00	√
F309	特征频率宽度 (%)	0~100	50	√
F310	特征电流 (A)	0~5000.0	额定电流	√○
F311	特征电流滞环宽度 (%)	0~100	10	√
F312	频率到达域值 (Hz)	0.00~5.00	0.00	√
F316	D11 计米轮信号		0	△
F317	D12 功能设定	0: 无功能 1: 运行 2: 停机 3: 多段速 1 4: 多段速 2 5: 多段速 3 6: 多段速 4 7: 复位	9	√
F318	D13 功能设定	8: 自由停机 9: 外部急停 10: 禁止加减速 11: 正转点动	7	√

F319	DI4 功能设定	12: 反转点动 13: UP 频率递增 14: DOWN 频率递减 15: FWD 正转 16: REV 反转 17: 三线式输入 X 使能 18: 加减速时间切换 1	0	√
F320	DI5 功能设定	20: 保留 21: 频率源切换 34: 加减速切换 2 37: 常开触点热保护 38: 常闭触点热保护	0	√
F321	DI6 功能设定	39: 过热保护 2 40: 过热保护 3 43: 本地远程切换 53: 看门狗功能 54: 频率复位 67: 上行限位 1 68: 上行限位 2 69: 下行限位 1 70: 下行限位 2	0	√
F324	自由停机端子逻辑	0: 正逻辑; 1: 负逻辑	0	×
F325	外部急停端子逻辑	0: 正逻辑; 1: 负逻辑	0	×
F326	看门狗定时时间 (S)	0.0: 看门狗功能无效 0.1~3000	10.0	√
F327	看门狗停机选择	0: 立即停机 1: 减速停机	0	×
F328	端子滤波次数	1~100	20	√
F329	保留			
F330	数字输入端子状态显示			△
F331	保留			
F332	监视模拟量 A12			△
F333	监视模拟量 A13			△

# 功能码速查表

F335	继电器输出诊断	0: 输出无效 1: 输出有效	0	×
F336	D01 输出诊断	0: 输出无效 1: 输出有效	0	×
F337	D02 输出诊断	0: 输出无效 1: 输出有效	0	×
F338	A01 输出诊断	0~4095	0	×
F339	A02 输出诊断	0~4095	0	×
F340	DI 端子负逻辑	0: 无效 1: 保留 2: D12 负逻辑 4: D13 负逻辑 8: D14 负逻辑 16: D15 负逻辑 32: D16 负逻辑 64: D17 负逻辑 128: D18 负逻辑	0	√
F344	D12 闭合延时时间 (S)	0.00~99.99	0.00	√
F345	D13 闭合延时时间 (S)	0.00~99.99	0.00	√
F346	D14 闭合延时时间 (S)	0.00~99.99	0.00	√
F347	D15 闭合延时时间 (S)	0.00~99.99	0.00	√
F348	D16 闭合延时时间 (S)	0.00~99.99	0.00	√
F352	D12 断开延时时间 (S)	0.00~99.99	0.00	√
F353	D13 断开延时时间 (S)	0.00~99.99	0.00	√
F354	D14 断开延时时间 (S)	0.00~99.99	0.00	√
F355	D15 断开延时时间 (S)	0.00~99.99	0.00	√
F356	D16 断开延时时间 (S)	0.00~99.99	0.00	√
F361	上限位停机方式	0: 减速停机 1: 自由停机	0	√
F362	下限位停机方式	0: 减速停机 1: 自由停机	0	√
F376	继电器二输出诊断	0: 输出无效 1: 输出有效	0	×

## 模拟量及脉冲输入输出区:

功能码	功能定义	设定范围	出厂值	更改
F406	A12 通道输入下限 (V)	0.00~F408	0.04	√
F407	A12 输入下限对应设定	0~F409	1.00	√
F408	A12 通道输入上限 (V)	F406~10.00	10.00	√
F409	A12 输入上限对应设定	Max (1.00, F407) ~2.00	2.00	√
F410	A12 通道比例增益 K2	0.0~10.0	1.0	√
F411	A12 滤波时间常数 (S)	0.01~10.00	0.10	√
F412	A13 通道输入下限 (V)	0.00~F414	0.05	○
F413	A13 输入下限对应设定	0~F415	1.00	√
F414	A13 通道输入上限 (V)	F412~10.0	10.00	○
F415	A13 输入上限对应设定	Max (1.00, F413) ~2.00	2.00	√
F416	A13 通道比例增益 K3	0.0~10.0	1.0	√
F417	A13 滤波时间常数 (S)	0.01~10.00	0.10	√
F419	A12 通道 0Hz 电压死区(V)	0~1.00	0.00	√
F420	A13 通道 0Hz 电压死区(V)	0~0.50 (正负)	0.00	√
F421	显示面板选择	1: 本地远控自动切换 2: 本地远控都显示	1	√○
F422	面板电位器选择	0: 本地面板电位器 1: 远控面板电位器	0	√
F423	A01 输出范围选择	0: 0~5V 1: 0~10V 或 0~20mA 2: 4~20mA	1	√
F424	A01 输出最低对应频率 (Hz)	0.0~F425	0.05	√
F425	A01 输出最高对应频率 (Hz)	F424~F111	50.00	√
F426	A01 输出补偿 (%)	0~120	100	√
F427	A02 输出范围	0: 0~20mA; 1: 4~20mA	0	√

# 功能码速查表

F428	A02 输出最低对应频率 (Hz)	0.0~F429	0.05	√
F429	A02 输出最高对应频率 (Hz)	F428~F111	50.00	√
F430	A02 输出补偿 (%)	0~120	100	√
F431	A01 模拟输出信号选择	0: 运行频率 1: 输出电流 2: 输出电压 3: 保留	14	√
F432	A02 模拟输出信号选择	4: 模拟量 A12 5: 保留 6: 保留 7: 上位机控制 8: 目标频率 14: 米克功能牵引频率	1	√
F433	外接电压表满量程对应电流	0.01~5.00 倍额定电流	2	×
F434	外接电流表满量程对应电流	0.01~5.00 倍额定电流	2	×
F437	模拟量滤波宽度	1~100	10	√
F439	模拟量 A12 输入类型	0: 电压型; 1: 电流型	1	√
F461	A12 通道输入方式选择	0: 直线式; 1: 折线式	0	×
F468	A12 插入点 B1 的电压值 (V)	F406~F470	2.00	×
F469	A12 插入点 B1 对应设定	F407~F471	1.20	×
F470	A12 插入点 B2 的电压值 (V)	F468~F472	5.00	×
F471	A12 插入点 B2 对应设定	F469~F473	1.50	×
F472	A12 插入点 B3 的电压值 (V)	F470~F408	8.00	×
F473	A12 插入点 B3 对应设定	F471~F409	1.80	×
F475	牵引上限频率 (Hz)	0.00~50.00	50.00	×
F476	自动模式输出频率 (Hz)		0.00	△
F477	手动输出频率 (Hz)	0.00~F475	0.00	√

F478	牵引计算速度高位 (10m/S)		0	△
F479	牵引计算速度低位 (m/S)		0.000	△
F480	牵引实际速度高位 (10m/S)		0	△
F481	牵引实际速度低位 (m/S)		0.000	△
F482	脉冲数量测试		0	△
F483	自动手动模式选择	0: 自动模式; 1: 手动模式	1	√
F484	重新计算功能	0: 无效; 1: 有效	0	√
F485	米克重消音	0: 无效; 1: 有效	1	√
F486	称重传感器复位	0: 无效; 1: 有效	0	√
F487	称重计米故障类型	0: 报警; 1: 故障	0	√
F488	上下限位超时时间 (S)	0~60	5	√
F489	下料超时时间 (S)	0~60	5	√
F490	卷重完成超时时间 (S))	0~60	5	√
F491	长度到达超时时间 (S)	0~60	5	√
F492	换网报警超时时间 (S)	0~60	5	√
F493	称重计米超时时间 (S)	0~60	5	√
F494	米克重状态信息 1	0001: 下限位报警 0010: 上限位报警 0100: 下料超时 1000: 长度溢出		△
F495	米克重状态信息 2	0001: 卷重完成 0010: 长度到达 0100: 换网报警 1000: 保留		△
F496	米克重状态信息 3	0001: 称重报警 0010: 计米报警 0100: 卷重溢出 1000: 阀门状态		△
F497	米克校正系数	0.800~1.200	1.000	√

多段速度区:

# 功能码速查表

功能码	功能定义	设定范围	出厂值	更改
F500	段速类型	0: 三段速 1: 15 段速 2: 最多 8 段速度自动循环	1	×
F501	自动循环段数选择	2~8	7	√
F502	自动循环次数选择	0~9999(为 0 时无限循环)	0	√
F503	循环运行次数结束后的状态	0: 停机 1: 保持最后一段速度运行	0	√
F504	第 1 段速度频率设定 (Hz)	F112~F111	5.00	√
F505	第 2 段速度频率设定 (Hz)	F112~F111	10.00	√
F506	第 3 段速度频率设定 (Hz)	F112~F111	15.00	√
F507	第 4 段速度频率设定 (Hz)	F112~F111	20.00	√
F508	第 5 段速度频率设定 (Hz)	F112~F111	25.00	√
F509	第 6 段速度频率设定 (Hz)	F112~F111	30.00	√
F510	第 7 段速度频率设定 (Hz)	F112~F111	35.00	√
F511	第 8 段速度频率设定 (Hz)	F112~F111	40.00	√
F512	第 9 段速度频率设定 (Hz)	F112~F111	5.00	√
F513	第 10 段速度频率设定 (Hz)	F112~F111	10.00	√
F514	第 11 段速度频率设定 (Hz)	F112~F111	15.00	√
F515	第 12 段速度频率设定 (Hz)	F112~F111	20.00	√
F516	第 13 段速度频率设定 (Hz)	F112~F111	25.00	√
F517	第 14 段速度频率设定 (Hz)	F112~F111	30.00	√
F518	第 15 段速度频率设定 (Hz)	F112~F111	35.00	√
F519	第 1 段速度加速时间设定 (S)	0.1~3000	根据机型	√
F520	第 2 段速度加速时间设定 (S)	0.1~3000		√
F521	第 3 段速度加速时间设定 (S)	0.1~3000		√
F522	第 4 段速度加速时间设定 (S)	0.1~3000		√

F523	第 5 段速度加速时间设定 (S)	0.1~3000		√	
F524	第 6 段速度加速时间设定 (S)	0.1~3000		√	
F525	第 7 段速度加速时间设定 (S)	0.1~3000		√	
F526	第 8 段速度加速时间设定 (S)	0.1~3000		√	
F527	第 9 段速度加速时间设定 (S)	0.1~3000		√	
F528	第 10 段速度加速时间设定 (S)	0.1~3000		√	
F529	第 11 段速度加速时间设定 (S)	0.1~3000		√	
F530	第 12 段速度加速时间设定 (S)	0.1~3000		√	
F531	第 13 段速度加速时间设定 (S)	0.1~3000		√	
F532	第 14 段速度加速时间设定 (S)	0.1~3000		√	
F533	第 15 段速度加速时间设定 (S)	0.1~3000		√	
F534	第 1 段速度减速时间设定 (S)	0.1~3000		根据机型	√
F535	第 2 段速度减速时间设定 (S)	0.1~3000			√
F536	第 3 段速度减速时间设定 (S)	0.1~3000			√
F537	第 4 段速度减速时间设定 (S)	0.1~3000			√
F538	第 5 段速度减速时间设定 (S)	0.1~3000	√		
F539	第 6 段速度减速时间设定 (S)	0.1~3000	√		
F540	第 7 段速度减速时间设定 (S)	0.1~3000	√		
F541	第 8 段速度减速时间设定 (S)	0.1~3000	√		
F542	第 9 段速度减速时间设定 (S)	0.1~3000	√		
F543	第 10 段速度减速时间设定 (S)	0.1~3000	√		

# 功能码速查表

F544	第 11 段速度减速时间设定 (S)	0.1~3000		√
F545	第 12 段速度减速时间设定 (S)	0.1~3000		√
F546	第 13 段速度减速时间设定 (S)	0.1~3000		√
F547	第 14 段速度减速时间设定 (S)	0.1~3000		√
F548	第 15 段速度减速时间设定 (S)	0.1~3000		√
F549	第 1 段速度运行方向	0: 正转; 1: 反转	0	√
F550	第 2 段速度运行方向	0: 正转; 1: 反转	0	√
F551	第 3 段速度运行方向	0: 正转; 1: 反转	0	√
F552	第 4 段速度运行方向	0: 正转; 1: 反转	0	√
F553	第 5 段速度运行方向	0: 正转; 1: 反转	0	√
F554	第 6 段速度运行方向	0: 正转; 1: 反转	0	√
F555	第 7 段速度运行方向	0: 正转; 1: 反转	0	√
F556	第 8 段速度运行方向	0: 正转; 1: 反转	0	√
F557	第 1 段速度运行时间 (S)	0.1~3000	1.0	√
F558	第 2 段速度运行时间 (S)	0.1~3000	1.0	√
F559	第 3 段速度运行时间 (S)	0.1~3000	1.0	√
F560	第 4 段速度运行时间 (S)	0.1~3000	1.0	√
F561	第 5 段速度运行时间 (S)	0.1~3000	1.0	√
F562	第 6 段速度运行时间 (S)	0.1~3000	1.0	√
F563	第 7 段速度运行时间 (S)	0.1~3000	1.0	√
F564	第 8 段速度运行时间 (S)	0.1~3000	1.0	√
F565	第 1 段结束后停机时间 (S)	0.0~3000	0.0	√
F566	第 2 段结束后停机时间 (S)	0.0~3000	0.0	√
F567	第 3 段结束后停机时间 (S)	0.0~3000	0.0	√
F568	第 4 段结束后停机时间 (S)	0.0~3000	0.0	√

F569	第 5 段结束后停机时间 (S)	0.0~3000	0.0	√
F570	第 6 段结束后停机时间 (S)	0.0~3000	0.0	√
F571	第 7 段结束后停机时间 (S)	0.0~3000	0.0	√
F572	第 8 段结束后停机时间 (S)	0.0~3000	0.0	√
F573	第 9 段速度运行方向	0: 正转; 1: 反转	0	√
F574	第 10 段速度运行方向	0: 正转; 1: 反转	0	√
F575	第 11 段速度运行方向	0: 正转; 1: 反转	0	√
F576	第 12 段速度运行方向	0: 正转; 1: 反转	0	√
F577	第 13 段速度运行方向	0: 正转; 1: 反转	0	√
F578	第 14 段速度运行方向	0: 正转; 1: 反转	0	√
F579	第 15 段速度运行方向	0: 正转; 1: 反转	0	√
F580	段速模式	0: 段速模式 1 1: 段速模式 2	0	√

## 辅助功能区:

功能码	功能定义	设定范围	出厂值	更改
F600	直流制动功能选择	0: 禁止 1: 起动前制动 2: 停机过程制动 3: 起动前和停机过程均制动	0	×
F601	直流制动起始频 (Hz)	0.20~50.00	1.00	√
F602	起动前直流制动效率 (%)	0~250	50	×
F603	停机直流制动效率 (%)	0~250	100	×
F604	起动前制动持续时 (S)	0.00~30.00	0.50	√
F605	停机制动持续时间 (S)	0.00~30.00	0.50	√
F606	保留			
F607	失速调节功能选择	0~2: 保留 3: 电压电流控制 4: 电压控制 5: 电流控制	3	√

# 功能码速查表

F608	过流失速阈值 (%)	60~200	160	√
F609	过压失速阈值 (%)	110~200	140	√
F610	失速保护判断时间 (S)	0.1~3000.0	60.0	√
F611	能耗制动阈值 (V)	200~1000	根据机型	△
F612	制动百分比 (%)	0~100	80	×
F613	转速追踪使能	0: 无效 1: 有效 2: 首次有效	0	×
F614	转速追踪方式	0: 从停机频率开始追踪; 1: 从最大频率开始追踪; 2: 从零速开始追踪;	0	×
F615	转速追踪快慢 (%)	1~100	20	×
F616	转速电压限制 (%)	1~100	15	×
F631	VDC 调节是否有效	0: 无效 1: 有效 2: 保留	0	√
F632	VDC 调节器目标电压 (V)	200~800	根据机型	√○
F639	参数拷贝代码		根据机型	△
F640	参数拷贝类型	0: 全参数拷贝; 1: 参数拷贝 (不包括电机参数 F801~F810/F844)	1	×
F641	低频振荡抑制增益	0: 无效; 1: 有效	根据机型	×
F657	瞬停掉电功能	0: 无效 1: 瞬停不停 2: 瞬停快停	0	×
F658	恢复时加速时间 (S)	0.0~3000 0.0: 采用原加速时间	0.0	√
F659	恢复时减速时间 (S)	0.0~3000 0.0: 采用原减速时间	0.0	√
F660	瞬停降频点电压 (V)	200~F661	根据机型	×○
F661	瞬停恢复点电压 (V)	F660~1400	根据机型	×○

F662	瞬停电压回升判断时间 (S)	0.00~10.00	0.30	√
F671	米克重功能	0: 无效; 1: 有效	0	×
F672	设定袋重 (g)	0.00~500.00	10.00	√
F673	设定袋长 (mm)	0.0~5000.0	1000.0	√
F674	设定卷长 (M)	0~65000	1000	√
F675	设定卷重 (Kg)	0~65000	1000	√
F676	料斗报警低位 (Kg)	0.100~F678	0.500	√
F677	料斗报警高位 (Kg)	F679~5.00	2.500	√
F678	阀门打开低位 (Kg)	F676~F679	1.000	√
F679	阀门关闭高位 (Kg)	F678~F677	2.000	√
F680	换网产量速率下限 (Kg/h)	0.0~999.9	5.0	√
F681	当前重量显示 (Kg)		0.000	△
F682	砝码重量 (Kg)	0.500~5.000	1.000	×
F684	计米轮周长 (mm)	10~1000	300	×
F685	计米轮编码线数	1~9999	30	×
F686	实际袋重高位 (10g)		0	△
F687	实际袋重低位 (g)		0.000	△
F688	单层当前卷重高位 (Kg)		0	○
F689	单层当前卷重低位 (g)		0.0	○
F690	当前产量速率 (Kg/h)		0.00	△
F691	当前卷长高位 (10M)		0	○
F692	当前卷长低位 (M)		0.000	○
F693	本机料斗流量高位 (10g/s)		0	△
F694	本机料斗流量低位 (g/s)		0.000	△
F696	数据清零使能	0: 无效 1: 卷重清零 2: 卷长清零 3: 脉冲个数清零	0	√

## 功能码速查表

F697	称重校准使能	0: 无效; 1: 有效	0	×
F698	称重校准状态	0: 未校准或校准失败 1: 清空校准过程中 2: 清空校准完成 3: 砝码校准过程中 4: 校准完成	0	△

### 定时控制保护区:

功能码	功能定义	设定范围	出厂值	更改
F700	端子自由停机方式选择	0: 立即自由停机 1: 延时自由停机	0	√
F701	自由停机和可编程端子动作延时时间 (S)	0.0~60.0	0.0	√
F702	风扇控制选择	0: 风扇运转受温度控制 1: 风扇上电运转 2: 风扇运转受运行控制	2	√
F704	变频器过载预报警系数 (%)	50~100	80	√
F705	电机过载预报警系数 (%)	50~100	80	√
F706	变频器过载系数 (%)	120~190	120	×
F707	电机过载系数 (%)	20~100	100	×
F708	最近一次故障类型记录	详见常见故障六		△
F709	倒数第二次故障类型记录			△
F710	倒数第三次故障类型记录			△
F711	最近一次故障时故障频率 (Hz)			△
F712	最近一次故障时故障电流 (A)			△
F713	最近一次故障时直流母线电压 (V)			△
F714	倒数第二次故障时故障频率 (Hz)			△

F715	倒数第二次故障时故障电流 (A)			△
F716	倒数第二次故障时直流母线电压 (V)			△
F717	倒数第三次故障时故障频率 (Hz)			△
F718	倒数第三次故障时故障电流 (A)			△
F719	倒数第三次故障时直流母线电压 (V)			△
F720	过电流保护故障次数记录			△
F721	过电压保护故障次数记录			△
F722	过热保护故障次数记录			△
F723	过载保护故障次数记录			△
F724	输入缺相	0: 无效; 1: 有效	1	×○
F725	欠压保护	1: 手动复位 2: 自动复位	2	×
F726	过热	0: 无效; 1: 有效	1	×○
F727	输出缺相	0: 无效; 1: 有效	1	×○
F728	输入缺相滤波常数	1~60	5	√
F730	过热保护滤波常数	0.1~60.0	5.0	√
F732	欠压保护电压阈值 (V)	300~450	根据机型	×○
F737	OC1 使能	0: 无效; 1: 有效	1	×○
F738	OC1 保护系数	0.50~3.00	2.5	×
F739	OC1 保护次数记录			△
F741	模拟量断线保护	0: 无动作; 1: 故障停机, 显示 AErr; 2: 停机, 不显示 AErr; 3: 保持下限频率运行; 4: 保留	0	√
F742	断线保护判断阈值 (%)	1~100	50	√

## 功能码速查表

F745	过热预警报警阈值 (%)	0~100	80	√○
F747	载波自动调整使能	0: 无效; 1: 有效	1	√
F753	过载保护选择	0: 普通电机; 1: 变频电机	1	×
F754	零电流检测阈值 (%)	0~200	5	×
F755	零电流持续时间 (S)	0.0~60.0	0.5	√

### 电机参数区:

功能码	功能定义	设定范围	出厂值	更改
F800	电机参数选择	0: 不进行参数测量 1: 旋转参数测量 2: 静止参数测量	0	×
F801	额定功率(kW)	0.1~1000	根据机型	×
F802	额定电压(V)	1~1000		×
F803	额定电流(A)	0.2~6553.5		×
F804	电机极数	2~100	4	×
F805	额定转速 (rpm)	1~30000		×
F806	定子电阻	变频器功率≤30kW 0.001~65.53Ω 变频器功率>30kW 0.1~6553mΩ	根据机型	×
F807	转子电阻	变频器功率≤30kW 0.001~65.53Ω 变频器功率>30kW 0.1~6553mΩ	根据机型	×
F808	漏感抗(mH)	变频器功率≤30kW 0.01~655.3mH 变频器功率>30kW 0.001~65.53mH	根据机型	×
F809	互感抗(mH)	变频器功率≤30kW 0.01~6553.0mH 变频器功率>30kW 0.001~655.3mH	根据机型	×
F810	电机的额定频率(Hz)	1.0~650.0	50.00	×
F812	预励磁时间(S)	0.00~30.00	0.30	√

F813	转速环 KP1		根据机型	√
F814	转速环 K11			√
F815	转速环 KP2			√
F816	转速环 K12			√
F817	PI 切换频率 1 (Hz)	0~F818		√
F818	PI 切换频率 2 (Hz)	F817~F111	根据机型	√
F819~ F843	保留			
F844	电机空载电流 (A)	0.1~F803	根据机型	○×
F870	PMSM 反电动势 (mV/rpm)	0.1~999.9 (线间有效值)		×
F871	PMSM D 轴电感 (mH)	0.01~655.35		×
F872	PMSM Q 轴电感 (mH)	0.01~655.35		×
F873	PMSM 定子电阻 (ohm)	0.001~65.535 (相电阻)		×
F874~ F875	保留			
F876	空载注入电流 (%)	0.0~100.0	20.0	×
F877	空载注入电流补偿 (%)	0.0~50.0	0.0	×
F878	空载注入电流补偿截止点 (%)	0.0~50.0	10.0	×
F879	重载注入电流 (%)	0.0~100.0	0.0	×
F880	PCE 检出时间 (S)	0.1~10.0	0.2	×

## 通讯参数区:

功能码	功能定义	设定范围	出厂值	更改
F900	通讯地址	1~255: 单个变频器地址 0: 广播地址	1	√
F901	通讯模式 A	1: ASCII 2: RTU	2	√
F902	停止位数 A	1~2	2	√

## 功能码速查表

F903	奇偶校验选择 A	0: 无奇偶校验 1: 奇校验 2: 偶校验	0	√
F904	波特率 A (bps)	0: 1200 1: 2400 2: 4800 3: 9600 4: 19200 5: 38400 6: 57600	3	√
F905	通讯超时时间 A (S)	0.0~3000.0	0.0	√
F911	单层多层功能选择	0: 单层; 1: 多层	0	×
F912	主机从机选择	0: 从机; 1: 主机	1	×
F913	从机数量设置	1~2	2	√
F938	通讯波特率 B (bps)	5: 38400 6: 57600	6	√
F940	多层当前卷重高位 (Kg)		0	○
F941	多层当前卷重低位 (g)		0.0	○
F942	多层总产量速率 (Kg/h)		0.00	△
F944	从机通讯状态指示	0001: 从机 1 通讯中断 0010: 从机 2 通讯中断	0	△
F945	主机产量速率比例 (%)	0.0~100.0	0.0	△
F946	从 1 产量速率比例 (%)	0.0~100.0	0.0	△
F947	从 2 产量速率比例 (%)	0.0~100.0	0.0	△
F948	多层料斗流量高位 (10g/s)		0	△
F949	多层料斗流量低位 (g/s)		0.000	△

### PID 参数区:

功能码	功能定义	设定范围	出厂值	更改
-----	------	------	-----	----

FA01	PID 调节给定源	0: FA04 1: 保留 2: AI2 3: AI3	0	×
FA02	PID 调节反馈源	1: 保留; 2: AI2	2	×
FA03	PID 调节上限 (%)	FA04~100.0	100.0	√
FA04	PID 调节数字给定值 (%)	FA05~FA03	50.0	√
FA05	PID 调节下限 (%)	0.0~FA04	0.0	√
FA06	PID 极性	0: 正作用; 1: 反作用	1	×
FA09	PID 调节下限频率 (Hz)	Max (F112, 0.1)~F111	5.00	√
FA12	PID 输出上限频率	FA09~F111	50.00	√
FA18	PID 调节给定修改使能	0: 无效; 1: 有效	1	×
FA19	比例增益 P	0.00~10.00	0.30	√
FA20	积分时间 I (S)	0.1~100.0	0.3	√
FA21	微分时间 D (S)	0.0~10.0	0.0	√
FA22	PID 采样周期 (S)	0.1~10.0	0.1	√
FA23	PID 负频率输出选择	0: 无效; 1: 有效	0	√
FA29	PID 死区 (%)	0.0~10.0	2.0	√
FA76	计米轮 Kp	0.000~9.999	0.015	√
FA77	计米轮 Ki	0.1~100.0	0.2	√

## 转矩控制参数区:

功能码	功能定义	设定范围	出厂值	更改
FC00	转速/转矩控制选择	0: 速度控制 1: 转矩控制 2: 端子切换	0	√
FC01	保留			
FC02	转矩加/减速时间 (S)	0.1~100.0	1.0	√
FC03~ FC05	保留			

# 功能码速查表

FC06	转矩给定通道	0: 数字给定 (FC09) 1: 保留 2: 模拟量输入 A12 3: 模拟量输入 A13 4、5: 保留	0	×
FC07	转矩给定系数	0~3.000	3.000	×
FC08	保留			
FC09	转矩给定指令值 (%)	0~300.0	100.0	√
FC10~ FC13	保留			
FC14	偏置转矩给定通道	0: 数字给定 (FC17) 1: 保留 2: 模拟量输入 A12 3: 模拟量输入 A13 4、5: 保留	0	×
FC15	偏置转矩系数	0~0.500	0.500	×
FC16	偏置转矩截止频率 (%)	0~100.0	10.00	×
FC17	偏置转矩指令值 (%)	0~50.00	10.00	√
FC18	保留			
FC19~ FC21	保留			
FC22	正转速度限定通道	0: 数字给定 (FC23) 1: 保留 2: 模拟量输入 A12 3: 模拟量输入 A13 4、5: 保留	0	×
FC23	正转速度限定 (%)	0.0~100.0	10.0	√
FC24	反转速度限定通道	0: 数字给定 (FC25) 1: 保留 2: 模拟量输入 A12 3: 模拟量输入 A13 4、5: 保留	0	×
FC25	反转速度限定 (%)	0.0~100.0	10.0	√

FC26	保留			
FC27	保留			
FC28	电动转矩限定通道	0: 数字给定 (FC30) 1: 保留 2: 模拟量输入 A12 3: 模拟量输入 A13 4、5: 保留	0	×
FC29	电动转矩限定系数	0.0~3.000	3.000	×
FC30	电动转矩限定 (%)	0.0~300.0	200.0	√
FC31	保留			
FC32	保留			
FC33	再生转矩限定通道	0: 数字给定 (FC35) 1: 保留 2: 模拟量输入 A12 3: 模拟量输入 A13 4、5: 保留	0	×
FC34	再生转矩限定系数	0.000~3.000	3.000	×
FC35	再生转矩限定 (%)	0.0~300.0	200.0	√
FC36~ FC40	保留			

## 显示参数区:

功能码	功能定义	设定范围	出厂值	更改
H000	运行频率/目标频率 (Hz)			△
H001	负载速度/目标转速 (Hz)			△
H002	输出电流 (A)			△
H003	输出电压 (V)			△
H004	母线电压 (V)			△
H005	PID 反馈值 (%)			△
H006	温度 (°C)			△
H008	线速度			△
H009	PID 设定值 (%)			△

## 功能码速查表

H012	输出功率 (kW)		△
H013	输出转矩 (%)		△
H014	目标转矩 (%)		△
H017	多段速当前段数		△
H019	反馈速度 (Hz)		△
H020	反馈速度 (rpm)		△
H022	A12 电压 (数字量表示)		△
H023	A13 电压 (数字量表示)		△
H025	本次上电时间 (分钟)		△
H026	本次运行时间 (分钟)		△
H030	主频率 X 显示 (Hz)		△
H031	辅频率 Y 显示 (Hz)		△
H036	累计上电时间 (小时)		△
H037	累计运行时间 (小时)		△

注： × 表示功能码只能在停机状态下进行修改。

√ 表示功能码在停机状态或运行过程中皆可进行修改。

△ 表示功能码在停机状态或运行过程中只能察看，不能修改。

○ 表示此类功能码在机器恢复出厂值时不能被初始化，只能手动修改。

\* 表示厂家可修改。

注意：功能码设置说明：

- 1、当控制模式 F106=0、3 或 6 时，运行前需正确的设置电机参数 (F801~F805, F810) 并进行电机参数选择 (F800=1 或 2)，以获得最佳运行效果。旋转学习时 (F800=1) 需脱开负载。
- 2、当控制模式 F106=0、3 或 6 时，一台变频器只能驱动一台电机，且电机容量与变频器容量不宜相差过大，否则可能造成控制性能下降或者系统无法正常工作；
- 3、当 F137=3 选择自动转矩补偿，需要客户准确设置电机参数，且为保证最优效果，选择 F801=2 进行静止参数测量。此模式下不支持一台变频器带多台电机的操作。
- 4、当 F641>0，低频振荡抑制有效时，一台变频器只能同时驱动一台电机，且必须正确设定电机参数 (F801~F805, F844)。
- 5、当采取一台变频器驱动多台电机运行时，需将 F106=2, F137≠3, 且 F641=0, F607=0。
- 6、当变频器功率大于电机功率，且相差较大时，需将 F641=0, F607=0。

## 升级记录:

说明书版本号	更改内容
2018041300A	创建第一本说明书
2018061101A	修改产品一览表 E800-Z0030T3 的额定输出电流
2018072002A	修改设定袋重的设置范围
2019062503A	删除部分功能码, 简化功能

### 敬告用户：

感谢您选用我公司产品，为保证您得到我公司最佳售后服务，请认真阅读下述条款，并做好相关事宜。

#### 1、产品保修范围

按使用要求正常使用情况下，所产生的故障。

#### 2、产品保修期限

本公司产品的保修期为自出厂之日起，十二个月以内。保修期后实行长期技术服务。

#### 3、非保修范围

任何违反使用要求的人为意外、自然灾害等原因导致的损坏，以及未经许可而擅自对变频器拆卸、改装及修理的行为，视为自动放弃保修服务。

#### 4、从中间商处购入产品

凡从经销代理商处购买产品的用户，在产品发生故障时，请与经销商、代理商联系。

#### 5、免责条款：因下列原因造成的产品故障不在厂家 12 个月免费保修服务范围之内：

- (1)、厂家不依照《产品说明书》中所列程序进行正确的操作；
- (2)、用户未经与厂家沟通自行修理产品或擅自改造产品；
- (3)、因用户环境不良导致产品器件异常老化或引发故障；
- (4)、因用户超过产品的标准范围使用产品；
- (5)、由于地震、火灾、风水灾害、雷击、异常电压或其他自然灾害等不可抗力的原因造成的产品损坏；
- (6)、因购买后由于人为摔落及运输导致硬件损坏。

6、责任：无论从合同、保修期、疏忽、民事侵权行为、严格的责任、或其他任何角度讲，EURA 和他的供货商及分销商都不承担以下由于使用设备所造成的特殊的、间接的、继发的损失责任。其中包括但不仅仅局限于利润和收入的损失，使用供货设备和相关设备的损失，资金的花费，代用设备的花费，工具费和服务费，停机时间的花费，延误，及购买者的客户或任何第三方的损失。另外，除非用户能够提供有力的证据，否则公司及它的供货商将不对某些指控如：因使用不合格原材料、错误设计、或不规范生产所引发的问题负责。

解释权归欧瑞传动电气股份有限公司

如果您对 EURA 的变频器还有疑问，请与 EURA 公司或其办事处联系。技术数据、信息、规范均为出版时的最新资料，EURA 公司保留不事先通知而更改的权利，并对由此造成的损失不承担任何责任。解释权归 EURA 公司。

2019062503A